



Manual


Excenter-singledisc machine Floorboy XL350

Bedienungsanleitung

Exzenter-Einscheibenmaschine Floorboy XL350

Handleiding

Excentrische éénschijfsmachine Floorboy XL350

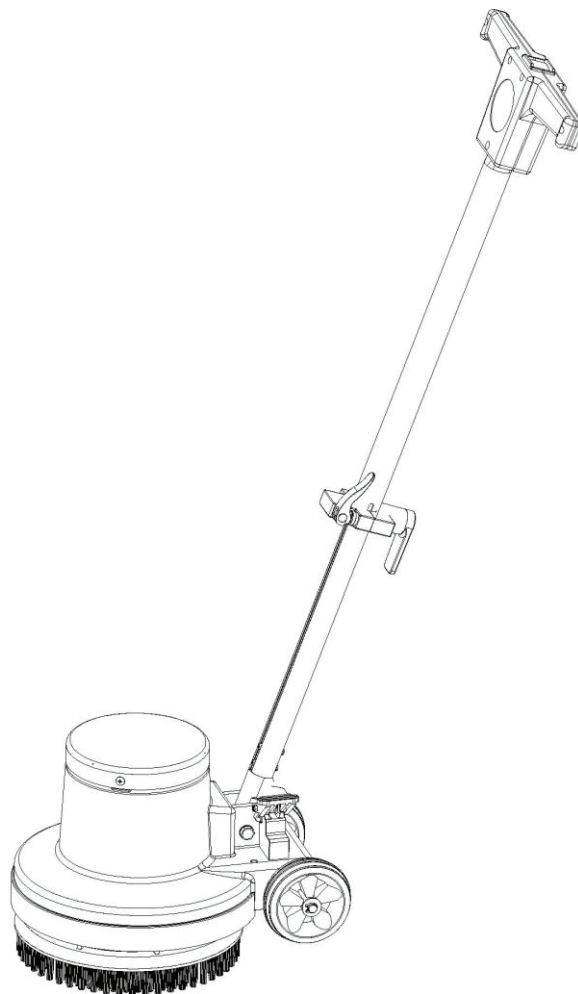

Floorboy XL350

Summary

Page

General safety instruction	1
Assembly drawing	2
Caution	3
Operating instructions	3
Purpose and specifications	3
Operating	4
Maintenance	4
Warrenty and services	4
Partslist	13,14,15,16
Exploded view	17

Inhalt

Allgemeine Sicherheitshinweise	5
Darstellung der Montage	6
Achtung	7
Betriebsanleitung	7
Zweck und Spezifikationen	7
Bedienungshinweise	8
Wartung	8
Garantie und Service	8
Teileliste	13,14,15,16
Ersatzteilzeichnung	17

Inhoudsopgave

Algemene veiligheidsinstructies	9
Montagehandleiding	10
Let op	11
Gebruiksaanwijzing	11
Doel en specificaties	11
Bediening	12
Onderhoud	12
Garantie en service	12
Onderdelenlijst	13,14,15,16
Explosietekening	17

General safety instruction



To reduce the risk of fire, electric shock or injury, please observe the following safety instruction:


- 1.** The voltage must concur with that given on the machine's data plate.
- 2.** The appliance must be grounded: if the socket is improper, must change the socket or increase the interim adapter, the socket and adapter must accord with the local legal rule.
- 3.** Use indoors only.
- 4.** There can't be incidentals in the working area, and must be well illuminated and good ventilated.
- 5.** Don't use in areas where flammable or explosive substance. Such as gasoline.
- 6.** Don't leave appliance with plugged in; Unplug from outlet when not in use, install or remove the brush/pad before servicing.
- 7.** Check the cord regularly, don't use with damaged cord or plug; If appliance is not working as it should has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- 8.** Don't pull or carry by cord, use cord as a handle, run appliance over cord, close a door on cord, keep cord away from heated surfaces, oil, sharp edges and corners.
- 9.** Don't unplug by pulling on cord; Turn off all controls before unplugging.
- 10.** Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- 11.** To reduce the risk of fire, use only commercially available floor cleaners and waxes.
- 12.** When not in use, it should be stored carefully. Don't allow to be used as toy by children, so as not to cause the danger.
- 13.** To avoid electric shock, please store appliance in a dry place, don't drench with rain, only clean the appliance with wet wiper.
- 14.** The appliance may only be serviced and maintenance by customer services shops with legal authorization who are approved by manufacturer.

Floorboy XL350

Floorboy XL350 Assembly drawing



Step 1 - Align the button lock with Lower Handle channel and slide the Top Handle onto Lower Handle portion. Lock the Adjustable Clamp

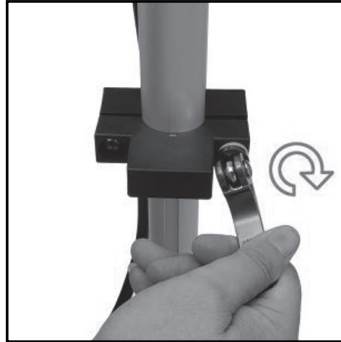

Step 2 - Release the Adjustable Clamp and turn clockwise, If the Handle is not clamping enough.




Step 3 - Put the Pad Holder or Brush flat on the floor, then move the machine above it.




Step 4 - Push the Chassis hard by both hands as picture, to fix the Pad Holder or Brush.



Step 5 - Release the Handle by pressed down the Pedal.

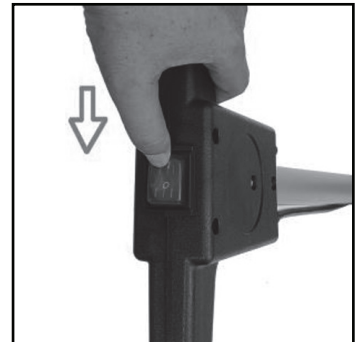


Step 6 - Push ON/OFF switch to run/stop the machine.

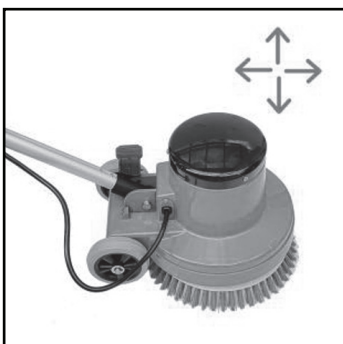

Step 7 - Move the machine forward and backward to finish your work.



Step 8 - Tip the machine onto the wheels and pull lever to move it.

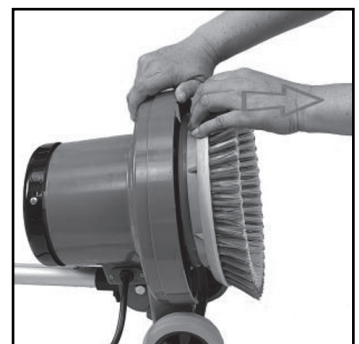

Step 9 - Remove the brush by hand after your work, to avoid distorted.

Floorboy XL350

CAUTION:

The voltage must concur with that given on the machines data plate.

OPERATING INSTRUCTIONS

- 1 Before plugged in, must assemble pad holder or brush.
- 2 Must keeping the handle on the highest point, prevent the handle from dropping; cause the danger that people or anything.
- 3 Always wear shoes when using the appliance.
- 4 When not in use, remove pad holder or brush, avoid the pad holder or brush being warped.
- 5 Please clean the Nozzle after use.

PURPOSE AND SPECIFICATIONS

This floor Machine design for residential use and the main purpose are strip, wash, buff, sand, refinish and dry clean your carpets.

Specifications of machine:

MOTOR	induction type motor (no carbon brushes to wear out) 220-240V AC, 50HZ, 1400RPM
CABLE	6 meters, 3G0.75mm ²
NET WEIGHT	15.20kgs
HEIGHT WITH BRUSH	1.12m
SPEED	150RPM with additional motion due to brush holder pad design

STANDARD ACCESSORIES

Please refer to the manual for the proper floor treatment and use of accessories.

1), Carpet Brush (Black bristle)

Use with Dry detergent, the brush can clean carpet softly.

2), Floor Brush (blue-white)

This brush is used to clean ceramic and concrete and many tough stains.

3), Pad Holder

This holder is used to hold all types of floor pads.

4), White Pad

This pad is used to polishing.

Floorboy XL350

OPERATING

The (ON-OFF) switch is located on the handle. It has been designed to be conveniently activated with your hand. ON (1) – OFF (0) is printed on the switch. Be careful that the switch is in the OFF (0) position before you plug the electric cord into the outlet.

To avoid the risk of fire, electric shock or injury, general safety instructions must be followed. safety instructions must be observed (page 1)

Before turning machine on, be sure there is a pad holder or brush in place on the machine. When operating, just grasp the handle and glide the machine across the floor in a forth and back motion.

MAINTENANCE

- 1 Be careful when using the machine, dropping, unreasonable bumping or rough handling may result in damage to the balance and counterweight system; Wrap your cord loosely around the two hooks on the handle.
- 2 Keep the machine cleaning, remove brushes after use, and clean it with wet wiper.
- 3 When pad, pad holder or brush were wear out, replace it.
- 4 Periodic lubrication using light oil is recommended at the motor bearings.
- 5 The common trouble and solution (Disconnect power cord before servicing)

Trouble Diagnosis		
Problem	Possible Cause	Action
Machine will not run	1. Not firmly plugged into plug 2. No voltage in plug 3. Malfunction for start capacitor	1. Plug unit firmly 2. Check fuse or breaker 3. Replace it
Machine Bounces	1. Brush or pad holder not properly in place (not make pad holder or brush level)	2. Place it properly (make pad holder or brush level)
Bracing Frame jammed	1. Not lubricated enough	1. Clean it with dry cloth and add lubricant.

WARRANTY AND SERVICES

Within 24 months from the date of purchase if our floor washers are found faulty not due to human factors and verified by our company's or our authorized distributor's technician, the machine will be repaired and the faulty parts will be replaced at no charge.

The following happenings are excluded from our warranty.

1. Damages caused by improper use.
2. Damages caused by own disassembly or own alteration.
3. Damages caused by rough or careless handling.
4. Wrong voltage being used.
5. Damages caused by accidents or natural disasters.

When our machine is found faulty please contact our company or our authorized distributor's service department, if our machine is within the warranty period. However the user is advised to contact the above for proper service even the machine is beyond the warranty.

CAUTION: Don't disassemble the machine by yourself.

CAUTION: Warranty only valid for 24 months.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Um Brandgefahr, Stromschlag oder einer Verletzung des Bedieners zu vermeiden, müssen die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden:


- 1.** Die Stromspannung in der Steckdose muß mit der Spannung, die auf dem Typenschild der Maschine angegeben wird, übereinstimmen.
- 2.** Die Maschine darf nur an einer geerdeten Steckdose betrieben werden. Die Steckdose muß den örtlichen Vorschriften entsprechen.
- 3.** Benützen Sie die Maschine nur im Innenbereich.
- 4.** Der Arbeitsbereich muss aufgeräumt, gut beleuchtet und belüftet sein.
- 5.** Benützen Sie die Maschine nicht an Stellen, wo sich brennbare und explosive Materialien befinden, wie z. B. Benzin.
- 6.** Lassen Sie die Maschine nicht unbeaufsichtigt, wenn sie in der Steckdose eingesteckt ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie die Maschine nicht benützen oder wenn Sie die Arbeitswerkzeuge wechseln oder Wartungsarbeiten an der Maschine ausführen.
- 7.** Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig. Benützen Sie die Maschine nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Benützen Sie das Gerät nur, wenn es einwandfrei in Ordnung ist. Bei technischen Mängeln muß die Maschine umgehend zum Overmat Kundendienst gegeben werden.
- 8.** Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Kabel. Das Kabel darf nicht überfahren oder gequetscht werden. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
- 9.** Um die Gefahr eines Feuers aus zu schließen, benützen Sie nur entsprechend zugelassene Reinigungsmittel.
- 10.** Halten Sie Ihr Haar, lockere Kleidungsstücke, Ihre Finger und alle Teile Ihres Körpers von den drehenden Arbeitswerkzeugen fern.
- 11.** Um die Gefahr eines Feuers aus zu schließen, benützen Sie nur entsprechend zugelassene Reinigungsmittel.
- 12.** Wenn Sie die Maschine nicht benützen, müssen Sie sie sorgfältig aufbewahren und muß Sie vor unbefugtem Zugriff gesichert werden.
- 13.** Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, bewahren Sie das Gerät bitte an einer trockenen Stelle, Das Gerät nicht im Regen stehen lassen und nur mit einem feuchten Wischtuch reinigen.
- 14.** Das Gerät darf nur vom Overmat Kundendienst repariert werden.

Floorboy XL350

Montageanleitung



Schritt 1 - Richten Sie die Knopfverriegelung an der unteren Griffschiene aus und schieben Sie den oberen Griff auf den unteren Griff. Sichern Sie ihn mit der verstellbaren Klemme.

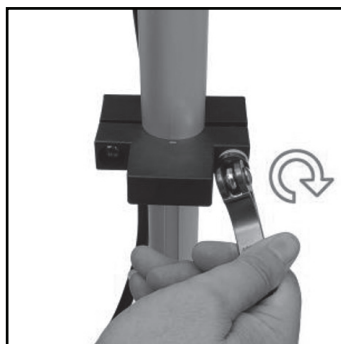

Schritt 2 - Wenn der Griff nicht fest genug klemmt, lösen Sie die verstellbare Klemme und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie anzupassen.




Schritt 3 - Legen Sie den Padhalter oder die Bürste flach auf den Boden und positionieren Sie die Maschine darüber.




Schritt 4 - Drücken Sie das Chassis mit beiden Händen fest (wie auf dem Bild gezeigt), um den Padhalter oder die Bürste zu fixieren.



Schritt 5 - Lösen Sie den Griff, indem Sie das Pedal nach unten drücken.

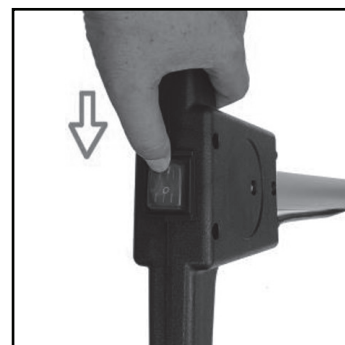

Schritt 6 - Nutzen Sie den EIN/AUS-Schalter, um die Maschine zu starten oder zu stoppen.

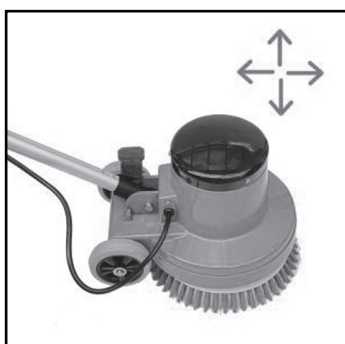

Schritt 7 - Bewegen Sie die Maschine vorwärts und rückwärts, um Ihre Aufgabe zu erledigen.



Schritt 8 - Kippen Sie die Maschine auf die Räder und ziehen Sie den Hebel, um sie zu bewegen.



Schritt 9 - Entfernen Sie nach Gebrauch die Bürste von Hand, um eine Verformung zu vermeiden.

Floorboy XL350

ACHTUNG:

Die Stromspannung der Steckdose muss mit der Spannung auf dem Typenschild übereinstimmen.

BETRIEBSANLEITUNG

- 1 Montieren Sie die Padhalterung oder Bürste, bevor Sie den Stecker einstecken.
- 2 Halten Sie den Griff immer in der höchsten Position, um ein Herunterfallen zu verhindern, dass Personen oder Gegenstände gefährden könnte.
- 3 Tragen Sie beim Gebrauch des Geräts immer Schuhe.
- 4 Entfernen Sie die Padhalterung oder Bürste, wenn das Gerät nicht verwendet wird, um Verformungen zu vermeiden.
- 5 Reinigen Sie die Düse nach Gebrauch.

ZWECK UND SPEZIFIKATIONEN

Diese Bodenmaschine ist für den privaten Gebrauch konzipiert und dient hauptsächlich zum Abtragen, Bohnern, Polieren, Schleifen, Renovieren und Trockenreinigen Ihrer Teppiche und Böden..

Technische Daten:

MOTOR	Induktionsmotor (keine verschleißbaren Kohlebürsten)
SPANNUNG	220-240V AC, 50HZ, 1400RPM
KABELE	6 meters, 3G0.75mm ²
NETTOGEWICHT	15.20kg
HÖHE MIT BÜRSTE	1.12m
DREHZAHL	150 RPM mit zusätzlicher Bewegung durch das Design der Bürstenhalterung

STANDARDZUBEHÖR

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung für die richtige Bodenauswahl und den Gebrauch der Zubehörteile:

- 1), Teppichbürste (Schwarze Borsten)
Mit Trockenreiniger verwenden. Die Bürste reinigt Teppiche schonend.
- 2), Bodenbürste (Blau/Weiß)
Für die Reinigung von Keramik, Beton und hartnäckigen Flecken.
- 3), Padhalterung
Zum Halten aller Arten von Bodenpads.
- 4), Weißes Pad
Zum Polieren von Böden.

Floorboy XL350

BEDIENUNGSHINWEISE

Der EIN/AUS-Schalter befindet sich auf dem Handgriff. Die Maschine lässt sich bequem während des Bedienens ein-/ausschalten. Der Schalter ist mit "EIN" bzw. "AUS" gekennzeichnet.

Montieren Sie das gewünschte Werkzeug, bevor Sie den Netzstecker einstecken.

Achten Sie darauf, daß der Schalter auf der "AUS"(0)-Stellung steht, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.

Um Brandgefahr, elektrischen Schlag oder Verletzung zu vermeiden, müssen die allgemeinen Sicherheitshinweise beachtet werden (Seite 5).

Stellen Sie vor dem Einschalten der Maschine sicher, dass ein Padhalter oder eine Bürste an der Maschine angebracht ist.

Halten Sie den Handgriff während des Einschaltens fest in beiden Händen.

Fahren Sie mit der Maschine mehrfach hin und her.

WARTUNG

- 1 Achten Sie darauf, dass die Maschine nicht durch Umfallen beschädigt wird. Wickeln Sie das Kabel locker um die zwei Haken auf dem Handgriff.
- 2 Halten Sie die Maschine sauber. Entfernen Sie die Bürste nach dem Gebrauch und reinigen Sie die Maschine mit einem feuchten Wischtuch.
- 3 Stellen Sie den Handgriff wieder auf um ihn mit dem Fußpedal zu arretieren.
- 4 Es ist empfehlenswert, daß Sie regelmäßig die Achsenlager etc. schmieren.
- 5 Bei Reparaturen an der Maschine ist der Netzstecker zu ziehen.

Problembehebungen		
Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Maschine funktioniert nicht	1. Der Stecker ist nicht in die Steckdose gesteckt. 2. Die Steckdose ist nicht unter Spannung. 3. Funktionsstörung des Kondensators	1. Stecken Sie den Stecker fest in die Steckdose. 2. Überprüfen Sie die Steckdose. 3. Der Kondensator muß ersetzt werden.
Die Maschine springt.	1. Die Bürste oder der Padtreibteller ist nicht richtig eingerastet.	1. Setzen Sie die Bürste oder den Padtreibteller ordnungsgemäß ein.
Stützrahmen verklemmt	1. Nicht ausreichend geschmiert	1. Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch und fügen Sie Schmiermittel hinzu.

GARANTIE UND SERVICE

Innerhalb des Garantietermins von 24 Monaten reparieren wir eventuelle Störungen an der Maschine kostenlos, falls ein Material- oder Produktionsfehler die Ursache der Störung ist. Im Falle von Garantie sollen Sie sich an Ihren Händler oder direkt an uns wenden. Die nachfolgenden Ereignisse werden von Garantie ausgeschlossen:

1. Schaden verursacht durch falschen Gebrauch.
2. Schaden verursacht durch Demontage der Maschine oder Anpassungen die man selbst angebracht hat.
3. Schaden verursacht durch rohen oder unbedachten Gebrauch.
4. Wenn ein falsches Voltage benutzt wurde.
5. Schaden verursacht durch Unfälle oder Naturkatastrophen. Wenn die Maschine innerhalb der Garantieperiode kaputt geht, soll man Kontakt mit Overmat Industries oder mit einem von Overmat Industries autorisierten Kundendienst aufnehmen. Es ist aber immer empfehlenswert Kontakt aufzunehmen, auch wenn die Garantieperiode verstrichen ist.

ACHTUNG: Demontieren Sie die Maschine nicht selbst.

ACHTUNG: Die Garantie ist nur 24 Monate gültig.

Algemene veiligheidsinstructies



Om brandgevaar, elektrische schokken of verwondingen te vermijden, dienen de volgende veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden:


- 1.** Het voltage in uw stopcontact moet met het voltage dat op het typeplaatje op de machine staat overeenkomen.
- 2.** De machine mag alleen op een geaard stopcontact aangesloten worden. Het stopcontact moet aan de plaatselijke voorschriften voldoen.
- 3.** De machine alleen binnenshuis gebruiken.
- 4.** Het werkoppervlak moet opgeruimd, goed verlicht en goed geventileerd zijn.
- 5.** Gebruik de machine niet op plaatsen, waar zich brandbare en explosieve materialen, zoals bijv. benzine, bevinden.
- 6.** Laat de machine niet onbeheerd achter wanneer de stekker in het stopcontact zit. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u de machine niet gebruikt, als u de borstel of pad verwisselt of onderhoud aan de machine pleegt.
- 7.** Controleer de kabel regelmatig. Gebruik de machine niet als de kabel of stekker beschadigd is. Gebruik het apparaat alleen dan, als deze helemaal in orde is. Bij technische gebreken dient de machine per omgaande naar Overmat Industries B.V. gestuurd te worden.
- 8.** Trek of draag de machine niet aan de kabel. Rijd niet over de kabel en de kabel mag niet bekneld raken. Houd de kabel weg van warme oppervlakken.
- 9.** Trek de stekker niet aan de kabel uit het stopcontact. Schakel de machine aan de schakelaar uit voordat de netstekker eruit getrokken wordt.
- 10.** Houd haren, loszittende kleding, vingers en alle lichaamsdelen weg van de draaiende delen.
- 11.** Om het risico op vuur uit te sluiten, dient u alleen geschikte reinigingsmiddelen te gebruiken.
- 12.** Als de machine niet in gebruik is, dient deze zorgvuldig opgeborgen te worden en tegen onbevoegde toegang beveiligd te worden.
- 13.** Om een elektrische schok te voorkomen dient u de machine op een droge plaats te bewaren. Laat de machine niet nat worden in de regen. Reinig de machine alleen met een vochtige doek.
- 14.** De machine mag alleen door Overmat Industries B.V. of door een door Overmat Industries B.V. geautoriseerde reparatiedienst gerepareerd worden.

Floorboy XL350

Montageanleitung



Stap 1 - Lijn de knopvergrendeling uit met het kanaal van het onderste handvat en schuif het bovenste handvat op het onderste handvat. Vergrendel het met de verstelbare klem.

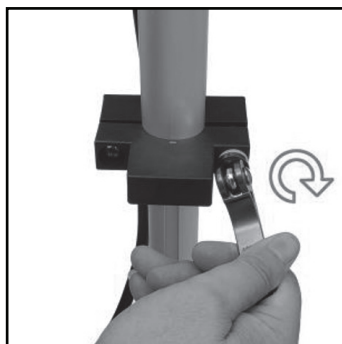

Stap 2 - Als het handvat niet stevig genoeg klemt, maak de verstelbare klem los en draai deze met de klok mee om aan te passen.




Stap 3 - Plaats de padhouder of borstel plat op de vloer en positioneer de machine erboven.




Stap 4 - Duw het chassis stevig aan met beide handen (zoals op de foto) om de padhouder of borstel vast te zetten.



Stap 6 - Laat het handvat los door op het pedaal te drukken.

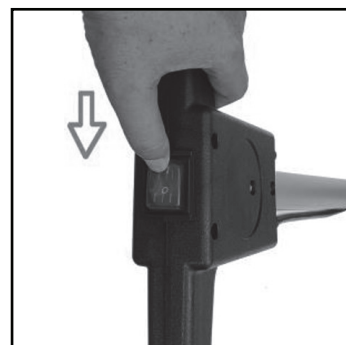

Stap 5 - Gebruik de AAN/UIT-schakelaar om de machine te starten of te stoppen.

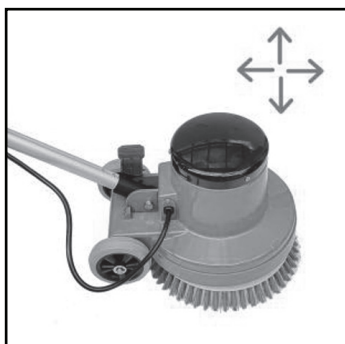

Stap 7 - Beweeg de machine heen en weer om je taak uit te voeren.



Stap 8 - Kantel de machine op de wielen en trek aan de hendel om hem te verplaatsen.



Stap 9 - Verwijder na gebruik de borstel met de hand om vervorming te voorkomen.

Floorboy XL350

LET OP:

De spanning van het stopcontact moet met de spanning op het typeplaatje overeenkomen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1 Monteer de padhouder of borstel voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- 2 Houd het handvat altijd in de hoogste stand om te voorkomen dat het handvat naar beneden valt, wat gevaar kan opleveren voor mensen of objecten.
- 3 Draag altijd schoenen bij het gebruik van het apparaat.
- 4 Verwijder de padhouder of borstel wanneer het apparaat niet in gebruik is om vervorming te voorkomen.
- 5 Reinig de spuitmond na gebruik.

DOEL EN SPECIFICATIES

Deze schrobmachine is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is bedoeld voor het strippen, boenen, polijsten, schuren, opnieuw afwerken en droog reinigen van uw vloeren en tapijten.

Technische gegevens:

MOTOR	inductiemotor (geen slijtbare koolborstels)
SPANNING	220-240V AC, 50HZ, 1400RPM
CABLE	6 meter, 3G0.75mm ²
NET WEIGHT	15.20kg
HOOGTE MET BORSTEL	1.12m
TOERENTAL	150 RPM met extra beweging door het ontwerp van de borstelhouder

STANDAARD ACCESSOIRES

Raadpleeg de handleiding voor het juiste vloeronderhoud en gebruik van accessoires:

1), Tapijtenborstel (zwarte haren)

Gebruik met droog reinigingsmiddel. De borstel reinigt tapijt voorzichtig.

2), Vloerborstel (blauw/wit)

Voor het reinigen van keramiek, beton en hardnekkige vlekken.

3), Padhouder

Voor het bevestigen van alle soorten vloerpads.

4), Witte pad

Voor het polijsten van vloeren.

Floorboy XL350

BEDIENING

De AAN/UIT schakelaar bevindt zich op de handgreep. De machine is tijdens het bedienen gemakkelijk aan / uit te zetten. De schakelaar is met "AAN" en "UIT" gemerkt.

Monteer de gewenste padhouder of borstel en let erop, dat de schakelaar op "UIT"(0) staat voordat de stekker in het stopcontact gestoken wordt.

Voordat u de machine inschakelt, moet u ervoor zorgen dat er een padhouder of borstel op de machine is geplaatst.

Houd de handgreep tijdens het aanzetten met beide handen vast. Beweeg meermaals met de machine heen en weer.

Om brandgevaar, elektrische schokken of verwondingen te vermijden, dienen de algemene veiligheidsinstructies in acht genomen te worden (zie pagina 9).

ONDERHOUD

- 1 Wees voorzichtig bij het gebruik van de machine. Laten vallen, onredelijke stoten of ruw gebruik kunnen schade veroorzaken aan het balans- en contragewichtssysteem. Wikkel het snoer losjes rond de twee haken op het handvat.
- 2 Houd de machine schoon; verwijder de borstels na gebruik en maak deze schoon met een vochtige doek.
- 3 Vervang versleten pads, padhouders of borstels.
- 4 Periodieke smering van de motorlagers met lichte olie wordt aanbevolen.
- 5 Bij reparaties aan de machine dient het netsnoer uit het stopcontact getrokken te worden

Probleemoplossingen		
Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Machine start niet	1, De stekker zit niet in het stopcontact 2, Geen spanning op het stopcontact 3, Defecte startcondensator	1, Steek de stekker stevig in het stopcontact 2, Controleer de zekering of schakelaar. 3, Vervang de startcondensator.
Machine springt	1, Borstel of padhouder zit niet goed vast	1, De borstel of padhouder goed vast zetten.
Scharnierframe vastgelopen	1, Onvoldoende gesmeerd	1, Reinig met een droge doek en voeg smeermiddel toe

GARANTIE EN SERVICE

Binnen de garantietermijn van 24 maanden verhelpen wij eventuele storingen aan uw apparaat kosteloos, voor zover een materiaal- of productiefout de oorzaak van de storing is. In geval van garantie dient u zich tot uw dealer of direct aan ons te wenden.

De volgende gevallen worden uitgesloten van garantie:

1. Schade door onjuist gebruik.
2. Schade door eigen demontage of wijzigingen.
3. Schade door ruw of onzorgvuldig gebruik.
4. Gebruik van onjuiste spanning.

Schade door ongevallen of natuurrampen.

Als de machine binnen de garantieperiode kapot gaat, dient men contact op te nemen met Overmat Industries of met een door Overmat Industries geautoriseerde servicedienst.

Het strekt echter tot aanbeveling voor service altijd contact op te nemen, ook al is de garantieperiode verstreken.

LET OP: Demonteren van de machine is niet toegestaan.

LET OP: Garantie is slechts 24 maanden geldig.

Floorboy XL350

PARTS LIST OF FLOORBOY XL 350

No.	Parts Code	Parts Name	Q'ty
1	80104022C	Screw M4 X 16	4
2	30103-02-1019	T Handle Bar	1
3	30103-13-1003	Top Handle	1
4	80106043S	Screw ST4×16-C	4
5	30101-01-1017	Cord Clamp	2
6	30103-01-1020	Power Switch	1
7	80402003N	Hexagon Nut M4	4
8	30103-01-3005	Warning Label	1
9	80402004N	Hexagon Nut M5	2
10	30103-01-1043	Cord Protection	2
11	30103-01-1024	Cord 3 X 0.75 ² X 6m	1
12	80303003S	A Washer Φ5	2
13	80102014W	Screw M5 X 40	2
14	30103-01-3004	Trade Mark	1
A	30103-13-1000A	Cord Hooks Set Assembly	1
15	80401001S	Nut M6	2
16	30103-13-1010	Quick Release Cord Hooks	1
17	80106008S	Screw ST4.8×14	1
18	80302001W	Flat Washer Ø5×15×1.2	1
19	30103-13-1010-1	Hooks Housing	1
20	80801007	Steel Ball	2
21	30101-01-1015	Spring B	1
22	30103-13-1010-2	Hook	1
23	30103-13-1016	Adjustable Clamp	1
24	30103-13-1016-1	Block C	1
25	80103003S	Screw M6×35	1
26	30103-13-1016-2	Block D	1
27	30103-13-1009	Cord Hooks Holder	1
28	30126-01-1014	Spring	1

Floorboy XL350

PARTS LIST OF FLOORBOY XL 350

No.	Parts Code	Parts Name	Q'ty
29	30103-13-1009-1	Button Lock	1
30	80401004S	Hexagon Lock Nut M4	3
31	30103-13-1008	Handle Block	1
32	30103-13-1006	Guide Block	1
33	80106059	Screw AK3×10	2
34	30103-13-1007	Anti-Separation Block	1
35	30103-13-1004	Lower Handle	1
36	80102066S	Screw M4×28	2
37	30103-13-1005	Handle Connector	1
38	80103007S	Screw M4×12	3
39	30134-01-1005	Motor Shield	1
40	30134-01-1006	Sponge Pad	3
41	30134-01-1004	Motor 220V~50Hz 250W	1
42	30134-01-1007	Start Capacity 10μF	1
43	30134-01-1008	U Shape Lock Nut	3
44	80106065S	Screw PB3.5×8	2
45	10101-01-1011	Cord Clip	1
46	30134-01-1002	P-Clip	1
47	80201021J	Hexagon Screw M8X20	1
48	30103-01-1045	Pedal Assy.	1
49	30103-01-1047	Pedal	1
50	80102009S	Screw M 4 X 40	1
51	30103-01-1046	Peadl Holder	1
52	30103-01-1048	Spring	1
53	80201017S	Screw M8 X 55	1
54	80301011N	Level Washer Φ8XΦ16	2
55	30134-01-1001	Chassis	1
56	30101-01-3003	Trade Mark	1
57	30134-01-3002	Data Plate 220V	1
58	80401002S	Nut M8	1

Floorboy XL350

PARTS LIST OF FLOORBOY XL 350

No.	Parts Code	Parts Name	Q'ty
59	30103-01-1035	Alex	1
60	80304006	Wave Washer Ø10.5	4
61	80301013N	Level Washer Ø10×22×2	4
62	30103-01-1005A	Wheel	2
63	80305002	Circlip Φ10	2
64	80302013W	Level Washer Φ6	1
65	80106034S	Screw ST6.3 X 25	1
66	30134-01-1003	Supporting Plate	1
67	80303004B	Elastic Washer Ø6	8
68	80103006S	Bolt M6×16	4
69	80301007N	Flat Washer Ø6×15×1	4
70	80201038W	Bolt M6×12	4
71	80301040W	Flat Washer Ø12×24×1.5	1
72	30103-01-1030A	Plate With Counterweights Assy.	1
73	80101017W	Screw M6 X 16	2
74	30103-01-1030	Counterweights Plate	1
75	30103-01-1028	A Washer	2
76	30103-01-1029	Bearing Box	1
77	80501030	Bearing 6006-2RS	1
78	30103-01-1026A	Bearing Core	1
79	30103-01-1028A	Cover Plate	1
80	80101032S	Screw M5×14	1
81	80101002S	Screw M4×8	1
82	30103-13-1025	Brush Holder Pad	1
83	80301006	Flat Washer Φ4	4
84	80303002B	Spring Washer Φ4	4
85	80102060S	Screw M4 X 14	4

Floorboy XL350

PARTS LIST OF FLOORBOY XL 350

[illegible]

Floorboy XL350

PARTS LIST OF FLOORBOY XL 350

DRAWING OF ORBITAL FLOOR MACHINE

