HTG-820 RC Ultra



CE

Exklusiver Vertriebspartner (Europa):

HTG Europe GmbH

Im Fisserhook 7, 46395 Bocholt, Deutschland

Phone: (+49) 2871 – 247580

E-Mail: info@htgeurope.com

Hersteller:

High Tech Grinding Systems Co., Ltd

Fujian Xingyi Intelligent Equipment Co., Ltd

Factory: NO.34, Juxian Road, AnPing Development Area, Jinjiang,

Quanzhou City, Fujian Province, China

Änderungsindex			
Datum	Rev.	Beschreibung der Änderung	Mitarbeiter
27.10.25	0	Grundlagen Erstellung durch UTTC	UTTC
28.11.25	1	Überarbeitung in HTG-Format	PB

Diese Betriebsanleitung wurde von der HTG Europe GmbH erstellt. Sie wurde nach bestem Wissen erarbeitet und etwaige Änderungen an der ursprünglichen Fassung werden hier aufgeführt.

Sollten Sie Fehler oder Unklarheiten feststellen, bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen. Des Weiteren sind wir für Hinweise und Anregungen dankbar.

Bitte wenden Sie sich an:

HTG Europe GmbH

Im Fisserhook 7

D-46395 Bocholt

Tel.: +49 (0) 2871 / 24 75 80

E-Mail: info@htgeurope.com

Diese Betriebsanleitung ist in der Nähe der Maschine griffbereit aufzubewahren.

Bei Veräußerung ist sie mitzuliefern.

1 Inhalt

1 Inhalt ..... - 3 -
2 Hinweise zum Lesen ..... - 8 -
2.1 Verwender der Betriebsanleitung ..... - 8 -
2.2 Abkürzungen, Synonyme, Zeichen ..... - 8 -
2.3 Sicherheitsbezogene Informationen ..... - 9 -
2.3.1 Übersicht ..... - 9 -
2.3.2 Kapitel Sicherheit ..... - 9 -
2.3.3 Warnhinweise ..... - 9 -
2.4 Fremddokumente ..... - 10 -
3 Sicherheit ..... - 11 -
3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung ..... - 11 -
3.2 Rechtliche Regelungen ..... - 13 -
3.2.1 Umbauten ..... - 13 -
3.2.2 Geltende Richtlinien ..... - 13 -
3.2.3 Verkauf in den außereuropäischen Wirtschaftsraum ..... - 13 -
3.3 Sicherheitshinweise ..... - 13 -
3.3.1 Nach der Quelle der Gefährdung ..... - 13 -
3.3.2 Nach der Lebensphase ..... - 15 -
3.3.3 Nach dem Ort der Gefährdung ..... - 19 -
3.4 Betreiber ..... - 20 -
3.5 Personal ..... - 21 -
3.5.1 Beschreibung der Benutzergruppen ..... - 21 -
3.5.2 Zutrittsbeschränkung ..... - 22 -
3.5.3 Persönliche Schutzausrüstung - PSA ..... - 23 -
4 Maschinenbeschreibung ..... - 24 -
4.1 Technische Daten ..... - 24 -
4.1.1 Lieferumfang ..... - 24 -
4.1.2 Daten der Maschine ..... - 24 -
4.1.3 Maße, Gewichte und Volumen der Maschine ..... - 25 -
4.1.4 Umweltbedingungen ..... - 26 -
4.1.5 Geräuschemission ..... - 26 -
4.1.6 Vibration ..... - 27 -

4.1.7 Versorgung mit Energie und Betriebsstoffe Elektrische Energieversorgung ..... - 29 -
4.2 Aufbau ..... - 30 -
4.2.1 Gesamtansichten ..... - 30 -
4.2.2 Ansichten ..... - 30 -
4.2.3 Position der Gewichte ..... - 32 -
..... - 33 -
4.2.4 Antriebsrad mit Rastbolzen ..... - 35 -
4.2.5 Schleifwerkzeuge ..... - 36 -
4.3 Bedien- und Anzeigeelemente ..... - 37 -
4.3.1 Bedienfeld an der Führungs- und Bedienkonsole ..... - 37 -
4.3.2 Bedienungen am Schaltkasten ..... - 39 -
4.3.3 Fernsteuerung ..... - 42 -
4.4 Arbeitsplatz ..... - 43 -
4.4.1 Schleifen ohne Fernsteuerung ..... - 43 -
4.4.2 Schleifen mit Fernsteuerung ..... - 43 -
4.5 Mit der Maschine schleifen ..... - 43 -
4.5.1 Schleifposition der Maschine ..... - 43 -
4.5.2 Beschreibung des Vorgangs ..... - 43 -
4.5.3 Trockenschleifen ..... - 43 -
4.5.4 Nassschleifen ..... - 44 -
4.5.5 Manuelles Schleifen ..... - 45 -
4.5.6 Schleifen mit Fernsteuerung ..... - 45 -
4.5.7 Schleifbeispiel Fahrtrichtung ..... - 46 -
4.6 Sicherheitskonzept ..... - 47 -
4.6.1 Kennzeichen auf der Maschine und der Verpackung ..... - 47 -
4.6.2 Not-Halt-, Not-Aus-Einrichtungen, Hauptschalter ..... - 49 -
4.6.3 Schutzleiter, Erdung und Potentialausgleich ..... - 50 -
4.6.4 Staubschutz ..... - 51 -
4.6.5 Überlast ..... - 51 -
5 Transport ..... - 51 -
5.1 Transportposition einrichten ..... - 52 -
5.1.1 Transportposition der Gewichte einstellen ..... - 53 -
5.1.2 Maschine in Transportposition ..... - 56 -
5.2 Maschine zum Verpacken vorbereiten ..... - 57 -

5.2.1 Packansicht und Packmaße ..... - 57 -
5.2.2 Transportrad hochstellen ..... - 57 -
5.2.3 Gewicht in Arbeitsposition bringen ..... - 58 -
5.2.4 Führungs- und Bedienkonsole mit Griff einklappen ..... - 58 -
5.3 Maschine transportieren ..... - 58 -
6 Montage ..... - 60 -
6.1 Maschine empfangen und Verpackung entfernen ..... - 60 -
6.2 Schleifwerkzeuge montieren ..... - 60 -
6.2.1 Maschine stromlos schalten ..... - 61 -
6.2.2 Maschine kippen ..... - 61 -
6.2.3 Schleifwerkzeuge montieren ..... - 63 -
6.2.4 Schleifwerkzeuge demontieren ..... - 64 -
6.2.5 Staubsaugerleitung anschließen ..... - 64 -
7 Inbetriebnahme ..... - 66 -
7.1 Schleifposition einstellen ..... - 66 -
7.1.1 Arbeitsposition der Gewichte einstellen ..... - 66 -
7.1.2 Schleifstellung der Maschine einstellen ..... - 66 -
7.1.3 Einstellen des Griffs und der Führungs- und Bedienkonsole ..... - 67 -
7.2 Wassertank füllen ..... - 70 -
7.3 Einschalten ..... - 70 -
8 Betrieb und Bedienung ..... - 71 -
8.1 Maschine in Transportposition ..... - 71 -
8.2 Manuelles Verfahren ..... - 71 -
8.2.1 Maschine zum Einsatzort bringen ..... - 71 -
8.2.2 Einschalten ..... - 71 -
8.2.3 Ausschalten ..... - 72 -
8.3 Motorisiertes Verfahren ..... - 73 -
8.3.1 Maschine zum Einsatzort fahren ..... - 73 -
8.3.2 Einschalten ..... - 73 -
8.3.3 Ausschalten ..... - 74 -
8.4 Böden mit Hangneigung ..... - 74 -
8.4.1 Boden schleifen ..... - 75 -
8.4.2 Maschine zum Einsatzort fahren ..... - 75 -
8.5 Menübilder am Bedienpanel der Maschine ..... - 76 -

8.5.1 Bildschirmoberfläche ... - 76 -
8.5.2 Funktionstaste F1 ... - 77 -
8.5.3 Funktionstaste F2 ... - 78 -
8.5.4 Funktionstaste F3 ... - 79 -
8.5.5 Funktionstaste F4 ... - 79 -
8.5.6 Funktionstaste F5 ... - 80 -
8.5.7 Funktionstaste F6 und F7 ... - 81 -
8.5.8 Funktionstaste F8 ... - 81 -
9 Fehlerbearbeitung ... - 82 -
10 Instandhaltung ... - 85 -
10.1 Wartungsplan ... - 85 -
10.1.1 Täglich ... - 85 -
10.1.2 Monatlich ... - 86 -
10.1.3 Vierteljährlich ... - 86 -
10.2 Reinigung ... - 86 -
11 Instandhaltung ... - 87 -
11.1 Außerbetriebnahme ... - 87 -
11.2 Lagern ... - 88 -
11.3 Wiederinbetriebnahme ... - 88 -
11.4 Entsorgung ... - 88 -
11.4.1 Trockener Schleifstaub ... - 88 -
11.4.2 Feuchter Schleifschlamm ... - 89 -
11.4.3 Asbesthaltige Schleifstäube ... - 89 -
11.4.4 Weitere Abfälle ... - 90 -
11.4.5 Entsorgung bei endgültiger Außerbetriebnahme und Demontage ... - 90 -
12 Anlagen zur Dokumentation ... - 91 -
12.1 Eigendokumentation ... - 91 -
12.2 Typenschild ... - 91 -
12.3 EG-/EU-Konformitätserklärung ... - 92 -
13 Explosionszeichnungen ... - 93 -
13.1 Gesamtansicht ... - 93 -
13.2 Rack-Komponenten ... - 94 -
13.3 Komponenten des Bedienfelds ... - 95 -
13.4 Baugruppe Bediengriff ... - 96 -

13.5 Komponenten des Wassertanks ..... - 97 -
13.6 Gewichte ..... - 98 -
13.7 Zusatzgewicht ..... - 99 -
13.8 Rack-Komponenten ..... - 99 -
13.9 Baugruppe Radachse ..... - 100 -
13.10 Baugruppe Stützrad ..... - 102 -
13.11 Getriebe und Antrieb – 4 Scheiber ..... - 103 -
13.12 Getriebe und Antrieb – 3 Scheiber ..... - 104 -
13.13 Baugruppe Schleifscheibe ..... - 104 -
13.14 Komponenten des Schaltschranks ..... - 106 -
13.15 Baugruppe äußere Elektroplatte ..... - 107 -
13.16 Baugruppe innere Elektroplatte ..... - 108 -
13.17 Baugruppe Schaltschrank Tür ..... - 109 -
13.18 Baugruppe Schaltschrank ..... - 110 -
Notizen ..... - 112 -
Notizen ..... - 113 -

2 Hinweise zum Lesen

2.1 Verwender der Betriebsanleitung

Kapitel	Betreiber	Fachpersonal	Bediener	Hilfspersonal
Sicherheit	x	x	x	x
Produktbeschreibung		x	x	
Transport		x		
Montage		x		
Inbetriebnahme		x		
Betrieb und Bedienung	x	x	x	x
Fehlerbehebung		x	x	
Instandhaltung	x	x		
Außerbetriebnahme		x		

→ Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

2.2 Abkürzungen, Synonyme, Zeichen

Abkürzung/ Synonym	Bedeutung
PSA	Persönliche Schutzausrüstung
Maschine	Bodenschleifmaschine HIGH TECH GRINDING 820 RC Ultra

Zeichen	Bedeutung
→	Anweisung zum Handeln oder zum Lesen eines Abschnittes in diesem Dokument
●	Aufzählung, Hauptpunkte
○	Aufzählung, Unterpunkte
🗎	Aufforderung zum Lesen weiterer Dokumente
Kursiv	Bezeichnung eines Dokumentes, einer Taste, eines Tasters, eines Schalters
	Dieser Text nennt zusätzliche Informationen, die zum Verständnis erforderlich sind.

2.3 Sicherheitsbezogene Informationen

2.3.1 Übersicht

Die sicherheitsbezogenen Informationen erklären Ihnen die Gefahren an der Maschine und wie Sie diese Gefahren vermeiden können.

Sie finden diese Informationen hauptsächlich:

- Als Sicherheitshinweise und Piktogramme im Kapitel 3 Sicherheit
- Als Warnhinweise vor unmittelbar drohenden Gefahren
- Als Piktogramme und Warnhinweistext im Kapitel 3 Kennzeichen auf der Maschine und der Verpackung

2.3.2 Kapitel Sicherheit

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine sicherheitsbezogene Informationen zur Vermeidung von Gefahren rund um die Maschine. Die Informationen sollen Ihr Bewusstsein für sicheres Verhalten fördern. Ziel ist, eine Grundlage für Schulungen und Unterweisungen zu bieten.

Die Einhaltung der Sicherheitshinweise schützt Personal, Lebewesen und Umwelt vor Schäden.

Das Kapitel verwendet folgende Sicherheitskennzeichen:

Sicherheits-kennzeichen	Bedeutung
	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung

2.3.3 Warnhinweise

Bedeutung

Diese Betriebsanleitung enthält in mehreren Kapiteln Warnhinweise. Ein Warnhinweis warnt Sie vor einer unmittelbar drohenden Gefahr. Er ist in Verbindung mit der Situation zu verstehen, in der der Warnhinweis gegeben wird. Ziel ist, Unfälle und Schäden während einer ablaufenden Handlung zu vermeiden.

Signalwörter

Signalwort	Risikograd der Gefährdung	Bedeutung
⚠ **GEFAHR**	hoch	Tod oder schwere Körperverletzung werden eintreten, wenn die Gefährdung nicht vermieden wird.
⚠ **WARNUNG**	mittel	Tod oder schwere Körperverletzung können eintreten, wenn die Gefährdung nicht vermieden wird.

⚠ **VORSICHT**	niedrig	Geringfügige oder mäßige Verletzung können eintreten, wenn die Gefährdung nicht vermieden wird.
ACHTUNG	-	Schäden mit erheblichen finanziellen Auswirkungen am Produkt oder an anderem Eigentum sind möglich.

Darstellung

In der Betriebsanleitung werden Warnhinweise wie folgt dargestellt:

Variante 1:

➢ **GEFAHR** Dieser Warnhinweistext nennt die Quelle der Gefährdung und den Bereich der Wirksamkeit. Dieser Warnhinweistext nennt die Folgen.

→ Diese Anweisung nennt die Abhilfe zum Vermeiden.

Der Warnhinweis:

- steht im laufenden Text oder am Beginn einer Schritt-für-Schritt-Anleitung.
- gilt für die nachfolgende Textpassage oder die gesamte Schritt-für-Schritt-Anleitung

Variante 2:

1. Schritt 1
   GEFAHR Dieser Warnhinweistext nennt die Quelle der Gefährdung und den Bereich der Wirksamkeit. Dieser Warnhinweistext nennt die Folgen.
2. Schritt 2, Diese Anweisung nennt die Abhilfe zum Vermeiden
3. Schritt 3

Der Warnhinweis:

- steht vor einer Handlung mit unmittelbar drohender Gefahr.
- gilt für diese Handlung.

2.4 Fremddokumente

Zusätzlich zu dieser Betriebsanleitung sind Fremddokumentationen der Zulieferfirmen zu beachten.

Die Fremddokumente enthalten sicherheitsbezogene Informationen. Sie werden in der vorliegenden Original-Betriebsanleitung nicht wiederholt.
Haben sich aus den Fremddokumenten Gefährdungen für die Maschine als Ganzes ergeben, wurden diese in der Risikobeurteilung berücksichtigt.

3 Sicherheit

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschine wurde von der Firma HTG Europe GmbH in Verkehr gebracht. Die Maschine ist für den Einsatz in Handwerksbetrieben u. ä. Firmen vorgesehen.

Die Maschine ist ausschließlich zum:

- Trocken- oder Nassschleifen,
- Polieren und
- Bearbeiten

von mineralischen Bodenoberflächen vorgesehen. Mineralische Bodenoberflächen sind Beton, Estriche, Naturstein, Terrazzo und vergleichbare Materialien.

Die Maschine wird zur:

- Oberflächenvorbereitung,
- Glättung oder
- Politur

in industriellen, gewerblichen und bauhandwerklichen Anwendungen eingesetzt.

Die Maschine darf nur betrieben werden:

- Mit geeigneten Werkzeugen und originalen HTG-Zubehörteilen,
- In technisch einwandfreiem Zustand.

Die Maschine wird eingesetzt:

- in Innenbereichen von Gebäuden
- in trockenen Außenbereichen - Bei Verwendung in Außenbereichen muss sichergestellt sein, dass die Maschine vor Feuchtigkeit, Nässe und direkter Witterung geschützt ist.

Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Dennoch können bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung der Maschine Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Schäden an den Maschinen und anderen Sachwerten entstehen.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört das Beachten dieser Betriebsanleitung sowie der Betriebsanleitungen der Zulieferer und die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen der Zulieferer.

Bei Nichtbeachtung und für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt der Betreiber.

Treten während des Betriebs Störungen auf:

➢ Die Maschine sofort abschalten.

➢ Fachpersonal oder den Händler informieren.

Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Die in diesem Abschnitt aufgelisteten Sachverhalte sind verboten.
Als vorhersehbare Fehlanwendung gilt jede andere Verwendung als die in dieser Betriebsanleitung beschriebene. Dazu zählen:

- Die Bereitstellung und Nutzung im Endverbraucherbereich.
- Die Lagerung und das Abstellen der Maschine unter Bedingungen, die den Zugriff und die Verwendung der Maschine durch nicht berechtigte Personen und Personen unter 18 Jahren ermöglicht.
- Die Verwendung:
  - bei Regen, Blitzschlag, dichtem Nebel, starkem Wind oder anderen ungünstigen Bedingungen.
  - Wenn elektronische Komponenten nass geworden sind.
  - in der Nähe von explosiven oder entflammbaren Materialien oder Dampf, Staub, Lösungsmitteln, Verdünnern oder anderen brennbaren Gegenständen.
- Dauerbetrieb von mehr als 5 h am Stück.

  Die tatsächliche Betriebsdauer hängt von den Einsatzbedingungen ab und kann kürzer sein. Bei:
  - Anzeichen von Überlastung,
  - Fehlermeldungen
  - ➢ Sofort ausschalten und abkühlen lassen.
- der Betrieb ohne Verkleidungen,
- die mechanische oder elektrische Überbrückung der Maschine oder von Maschinenteilen,
- die Verwendung anderer Teile als der Originalteile oder Teilen außerhalb der Spezifikation des ersetzten Teils,
- Umbauten, Veränderungen und Manipulationen,
- die Nutzung für die Bearbeitung anderer Stoffe als vorgesehen. Dazu gehören:
  - PVC,
  - Linoleum,
  - Vinyl,
  - Gummi,
  - Teppichböden,
  - Kautschuk,
  - Kork,
  - Fliesen,
  - Metallböden,
  - Lose, beschädigte oder hohl liegende Böden.
- die Nichtbeachtung der Anweisungen und vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und

Instandhaltungsbedingungen,

- die Nichteinhaltung der Bestimmungen und Vorschriften im Verwenderland und der gesetzlichen Bestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften im Umgang mit der Maschine,
- das Betreiben der Maschine außerhalb der technischen Daten.

3.2 Rechtliche Regelungen

3.2.1 Umbauten

Durch Umbauten können neue Gefährdungen an der Maschine entstehen. Schwere Personenschäden sind möglich.

- ➢ Keine Veränderung an der Maschine durchführen.
- ➢ Von Dritten manipulierte Maschinen nicht in Betrieb nehmen.

Bei Wartungsarbeiten dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden oder Ersatzteile, die der Spezifikation des Originalersatzteils entsprechen. Die Verwendung anderer Teile kann einen Verlust der Haftung des Herstellers zur Folge haben. Die Haftung geht dann auf den Umrüster bzw. Betreiber über.

3.2.2 Geltende Richtlinien

- Siehe EG-Konformitätserklärung.

3.2.3 Verkauf in den außereuropäischen Wirtschaftsraum

Bei Veräußerung der Maschine in den außereuropäischen Wirtschaftsraum wird keine Haftung vom Hersteller übernommen. Die Maschine ist ausschließlich für den europäischen Wirtschaftsraum konzipiert, gebaut und dokumentiert.

Bei Weiterverkauf der Maschine in den außereuropäischen Raum erfüllt der Verkäufer die Verpflichtung aller gesetzlichen Auflagen des jeweiligen Wirtschaftraumes/Landes.

3.3 Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise sind nach ihrem Wirkungsbereich sortiert.

3.3.1 Nach der Quelle der Gefährdung

Gelten in allen Lebensphasen für die gesamte Maschine

Energie



Elektrische Energie

An der Maschine liegt eine Versorgungsspannung von 380 V an. Das Berühren von leitenden Teilen führt zu einem tödlichen Stromschlag.

- ➢ Reparaturen nur von Fachleuten durchführen lassen.

- Vor Arbeiten an der Maschine den Netzstecker ziehen und gegen Wiedereinstecken sichern.
- Anschlusskabel und Netzstecker vor dem Anschließen auf Beschädigungen prüfen.
- Beschädigte Leitung sofort ersetzen.
- Schaltkasten nach Ende der Arbeiten abschließen und Schlüssel abziehen.

Substanzen, Materialien

Staub

Während des Schleifens entsteht lungengängiger Staub. Atemwegserkrankungen sind möglich.

- Atemschutz tragen:
  - Atemschutzmaske mit FFP2-Filter.
  - bei quarz- oder zementhaltigem Staub FFP3.
- Gesundheitszustand des Bedieners regelmäßig prüfen.

Lärm

Gesamte Maschine

Die Maschine arbeitet im Schleifbetrieb mit einem schädigenden Lärmpegel. Schwere Gehörschäden sind möglich.

- Gehörschutz ist zu tragen.

Feuer, Brand, Explosion

Überhitzung

Der Schaltkasten ist mit einem Lüftungsgitter ausgestattet. Die Lüftung ist so ausgelegt, dass ein Überhitzen im Inneren des Schaltkastens nicht möglich ist. Werden Lüftungsgitter verschlossen oder sind verschmutzt, entsteht im Schaltkasten ein Hitzestau. Ummantelungen von Kabeln können schmelzen. Brände können entstehen.
Rauchvergiftungen und Verbrennungen sind möglich.

- Lüftungsgitter offen und sauber halten.
- Defekte Lüftungseinrichtungen sofort ersetzen.

Alterung, Verschleiß

Unbemerkter Verschleiß

Die Maschine unterliegt der Alterung. Die Bauteile wurden entsprechend den zu erwartenden Belastungen ausgelegt. Trotzdem altern und verschleißen sie. Bauteile können früher als erwartet defekt sein. Werden Alterung, Verschleiß und defekte Teile nicht bemerkt, können schwere Verletzungen entstehen.

- Wartungsplan einhalten.
- Regelmäßige Sichtkontrollen durchführen.

Beschriftung der Bedien- und Anzeigeelemente

Die Bedien- und Anzeigeelemente sind beschriftet. Damit wird eine Fehlbedienung verhindert. Auf der Maschine sind Warnhinweise und Piktogramme angebracht. Fehlende Beschriftung und Piktogramme können zu Personen- und Maschinenschäden führen.

- Bedien- und Stellteile sowie Beschriftungen und Piktogramme sauber halten.
- Beschädigte Beschriftungen und Piktogramme ersetzen.

Statik

Hanglagen

Der sichere Stand und die sichere Fortbewegung kann bei Hangneigung eingeschränkt sein. In starken Hanglagen ist die Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Die Maschine kann kippen oder rutschen.

Siehe auch Kapitel Böden mit Hangneigung

3.3.2 Nach der Lebensphase

Gelten in speziellen Lebensphasen für die gesamte Maschine

Transport

Heben und sichern der Maschine

Der Griff, der Rahmen und andere Maschinenteile sind auf die Kräfte während des Arbeitsprozesses ausgelegt. Kräfte, die beim Heben der Maschine entstehen, halten sie nicht stand. Maschine:

- Nicht am Griff, Rahmen oder anderen Maschinenteilen heben.
- An den Anschlagspunkten heben.
- Mit einem Kran oder einem Gabelstapler auf eine Palette oder ein Kufengestell setzen und gegen Herabfallen sichern.

Die Werkzeughalterungen und andere Maschinenteile sind gegen mechanische Beschädigungen sehr empfindlich. Werkzeughalter können vollständig zerstört werden.

- Mit dem Gabelstapler nicht unter die Werkzeughalterungen fahren.

PSA

Zum Transport muss die Maschine an Hebezeuge angehangen werden. Bei diesen Vorgängen können Hände gequetscht oder abgeschürft werden. Schwebende Lasten können pendeln. Durch Unachtsamkeit ist das Anstoßen des Kopfes möglich. Lasten können herabfallen oder ungenau abgesetzt werden. Schwere Verletzungen der Füße und Zehen sind möglich.

- Schutzhelm tragen.
- Arbeitsschutzhandschuhe tragen.
- Arbeitsschutzschuhe tragen.
- Nie unter schwebenden Lasten stehen.

Hebezeuge und Transportfahrzeuge

Die Maschine wiegt leer 645 kg. Zu gering dimensionierte Hebezeuge oder die Verwendung ungeeigneter Anschlagpunkte können zum Kippen der Lasten oder zum Reißen der Hebezeuge führen.

- Mit ausreichend dimensionierten Hebezeugen arbeiten.
- Hebezeuge an den Anschlagpunkten fixieren und heben.

Transportarbeiten dürfen nur von qualifizierten Personen unter Beachtung der Sicherheitshinweise durchgeführt werden

- Vorschriften für die Transportsicherung einhalten.
- Während des Transportes auf offenem Fabrikgelände eine Begleitperson zur Sicherung bereitstellen.

Lastaufnahme und Anschlagmittel müssen den Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften entsprechen.

- Nur geprüfte und zugelassene Hebezeuge verwenden:
  - Schäkel nach DIN 82101
  - Anschlagketten nach DIN EN 818-2 Güteklasse 8
  - Anschlagseile nach DIN EN 13414-1
  - Textile Hebezeuge (Rundschlingen) nach DIN EN 1492

Transportfahrzeuge beladen

Zu gering dimensionierte Transportfahrzeuge können durch die Last überladen werden. Die Maschinenteile können über die Außenmaße des Transportfahrzeuges hinausragen. Die Funktions- und Fahrtüchtigkeit kann beeinträchtigt sein. Die Beeinträchtigungen müssen nicht sofort sichtbar sein und können erst während des Transportes auftreten. Durch Fahrbewegungen können die Lasten verrutschen.

- Transport entsprechend dem Gewicht und den Maßen ausreichend dimensionieren.
- Lasten auf dem Transportfahrzeug mit geeigneten Mitteln verzurren.
- Maschine vor Feuchtigkeit schützen.

Montage, Demontage

Werkzeuge und Bauteile lagern

Werkzeuge können außerhalb von Werkzeugaufbewahrungen gelagert werden. Bauteile stehen zum Einbau bereit. Personen können stolpern und stürzen.

- Ausreichend Montagefläche und Lagerflächen vorsehen.
- Werkzeuge und Bauteile nicht in Verkehrswegen oder an unübersichtlichen Stellen lagern.
- Werkzeuge nach Arbeitsende aufräumen.

Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Maschine immer mit der dazugehörigen Bedienungsanleitung nutzen.

- Die Betriebsanleitung einschließlich der sicherheitsbezogenen Informationen vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam lesen.
  Durch Ihr Wissen können Sie gefährliche Situationen erkennen und sich und andere schützen.
- Die Maschine nur in Betrieb nehmen, wenn der Inhalt der Bedienungsanleitung gelesen und verstanden wurde.
- Fachpersonal schulen.
- Qualifizierten Fachleuten einsetzen.
- Nur mit einer nicht manipulierten und mit unbeschädigter Maschine arbeiten.
- Bei der Verwendung der Maschine die örtlichen Gesetze und Vorschriften beachten.
- Sicherstellen, dass der Betreiber für die Sicherheit gesorgt hat und Gefahren während des Betriebs vermieden, werden können.

Betrieb, Bedienung

Personen im Gefahrenbereich

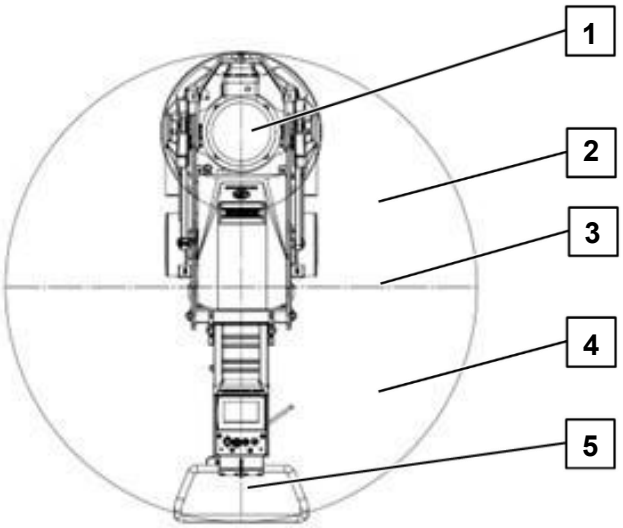


Abb. 1

Abb.1 Gefahrenbereiche

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Maschine mit Werkzeugen	2	Gefahrenbereich für Dritte
3	Grenze zwischen den Gefahrenbereichen	4	Gefahrenbereich für den Bediener
5	Handgriff	-	-

Vor dem Einschalten der Maschine Dritte aus den Gefahrenbereichen verweisen.

Bediener:

- Sich im Gefahrenbereich für den Bediener achtsam bewegen.
- Bei Einsatz der Fernsteuerung Maschinen und gefährliche Objekte im Sichtfeld behalten.

Durch den Betrieb der Maschine können für umstehende Personen Gefahren entstehen, z. B. durch Lärm, Staub und die geführten Bewegungen der Maschine.

- Personen aus dem Gefahrenbereich im Umkreis von mindestens 2 m verweisen.
- Prinzip "eine Maschine, eine Person" einhalten.

Anwesenheit des Bedieners

Durch die Rotationsbewegungen der Werkzeuge kann die Maschine ohne Kontrolle ungewollte Bewegungen ausführen.

- Während des Betriebes die Maschine am Griff festhalten.

Überschleifen des Anschlusskabels

Das Anschlusskabel verläuft über den Boden. Beim Überfahren kann das Anschlusskabel beschädigt werden. Ein elektrischer Schlag ist möglich.

- Anschlusskabel in der Vorwärtsbewegung hinter der Maschine und seitlich des Bedieners führen.
- Anschlusskabel in der Rückwärtsbewegung von Hand führen. Anschlusskabel außerhalb des Arbeitsbereiches der Maschine ablegen.

Bei Überschleifen des Anschlusskabels:

- die Maschine sofort ausschalten.
- Anschlusskabel auf Beschädigung prüfen und bei Beschädigung sofort tauschen

Instandhaltung

Bauteile tauschen

Die Bauteile der Maschine sind in ihren Parametern und in ihrer Bauweise aufeinander abgestimmt. Der Austausch gegen ungeeignete Bauteile kann Fehlfunktionen und Gefahren für Personen an der Maschine mit sich bringen.

- Nur Original-Ersatzteile verwenden oder Ersatzteile, die der Spezifikation des Originalersatzteils entsprechen.

Lagerung

Zugriff Unbefugter

Die Maschine ist für Nutzer mit Fachkenntnissen und nach Unterweisungen gedacht. Siehe Kapitel Nutzergruppen

- Die Maschine so lagern, dass nicht zugelassene Nutzergruppen keinen Zugriff haben, z. B. abgeschlossen in einem Raum.

Entsorgung

Umweltschäden vermeiden

Die Maschine enthält Bauteile oder Substanzen, die bei unsachgemäßer Beseitigung die Umwelt gefährden.

- Zur Vermeidung von Umweltschäden gehen Sie wie folgt vor. Materialien und Bauteile:
  - sortieren,
  -  Teile nicht in die Mülltonne werfen,
  - entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen,
  - von einem spezialisierten Unternehmen abholen und verwerten lassen. Sicherheitsdatenblätter berücksichtigen.

3.3.3 Nach dem Ort der Gefährdung

Gelten für spezielle Maschinenteile in allen Lebensphasen

Sicherheitseinrichtungen

Regelmäßige Prüfung

Die Schutzeinrichtungen sind so konzipiert, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung die Gefahr einer Verletzung auf ein Restrisiko gemindert wurde. Sind Schutzeinrichtungen nicht funktionsfähig, können schwere Verletzungen entstehen.

- Schutzeinrichtungen nicht manipulieren und umbauen.
- Maschine immer mit funktionstüchtigen Schutzeinrichtungen betreiben.
- Schutzeinrichtungen nur bei ausgeschaltetem und gegen Wiedereinschalten gesichertem Hauptschalter entfernen.
- Nach Reparaturarbeiten die Schutzeinrichtungen wieder montieren und die Funktion prüfen.

Frequenzumrichter

Geschwindigkeit

Durch die Geschwindigkeit wird das Schleifergebnis verändert. Durch unterschiedliche Werkzeuge können unterschiedliche Geschwindigkeiten sinnvoll sein und manuell eingestellt werden. Die Einstellungen der Parameter am Frequenzumrichter sind nur mit einem Passwort zugänglich.

- Parameter am Frequenzumrichter nur von Personen ändern lassen, die einen Passwortzugang besitzen.
- Passwort nicht an unbefugte Personen weitergeben.

Gesamte Maschine

PSA

Verletzungsgefahr durch lose Bekleidung, Bänder, Schmuck und offene Haare.

- Enganliegende Arbeitskleidung tragen.
- Lange Haare zusammenbinden und unter eine Kopfbedeckung stecken.
- Schmuck ablegen.

Vibrationen und Geräusche

Die Maschine ist entsprechend dem Stand der Technik hinsichtlich der Stärke von Vibrationen und dem Lärmpegel so weit wie möglich reduziert. Bei unnormalen:

- starken Vibrationen,
- lauten Geräuschen
  - die Maschine sofort außer Betrieb nehmen und gegen Wiederverwendung sichern.
  - Den autorisierten Händler informieren.

    Die Maschine darf nur von Wartungspersonal geprüft und instandgesetzt werden, das vom Händler zugelassen wurde.

3.4 Betreiber

Der Betreiber:
...nimmt arbeitsrechtliche Pflichten in Bezug auf den Betrieb der Maschine war.
• betreibt die Maschine in allen Lebensphasen sicher und ohne Manipulationen, • sorgt dafür, dass das Personal die Betriebsanleitung liest und versteht, • unterweist das Personal vor der ersten Arbeitsaufnahme, • stellt die Betriebsanleitung in Papierform an der Maschine bereit, • erhält die Betriebsanleitung und Fremddokumente im leserlichen Zustand. • Stellt Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Kästen zur Verfügung
...nimmt personalorganisatorische Aufgaben war.
• ordnet Personen einer Benutzergruppe zu, • legt die Zugangsberechtigungen zu der Maschine, zum Bedienfeld, der Steuerung und dem Programm fest, • unterweist die Benutzergruppen.
...unterweist die Benutzer im Verhalten bei Unfällen und Betriebsstörungen. Zum Inhalt der Unterweisung gehören z. B.:
• die Standorte für Erste-Hilfe-Stationen, • die Lage und der Verlauf der Fluchtwege, • das Verhalten bei Notfällen und das regelmäßige Üben des Verhaltens.

➢ Nach den Erste-Hilfe-Maßnahmen sofort eine professionelle medizinische Behandlung aufsuchen.

3.5 Personal

3.5.1 Beschreibung der Benutzergruppen

Fachpersonal
...sind Spezialisten, die infolge ihrer Berufsausbildung, Berufserfahrung sowie zeitnah ausgeübten, entsprechenden beruflichen Tätigkeit oder persönlichen Eigenschaften die Facharbeiten an der Maschine ausführen können. Sie werden durch den Betreiber beauftragt und unterwiesen.
• besitzt eine erfolgreich abgeschlossene und anerkannte Fachausbildung, besitzt Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Maschinen, • kann die Arbeitsaufgabe beurteilen und selbstständig durchführen, • besitzt Kenntnis in der Anwendung der anzuwendenden Normen oder die Fähigkeit sich diese Kenntnis zu verschaffen, • besitzt Kenntnis der in seinem Fachgebiet auftretenden Gefährdungen sowie Kenntnis über deren Vermeidung und Beseitigung.
...wird vor der Inbetriebnahme vom jeweiligen Händler unterwiesen. Für den Betrieb der Maschine ist folgendes Fachpersonal erforderlich:
• für Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung für Einricht- und Erprobungsarbeiten • für Wartung und Instandsetzung für Störungsbeseitigung • für Transport-, Montage- und Demontagearbeiten
Bediener
...sind Personen, die im Schleifbetrieb mit der Maschine arbeiten.
• können lesen, • verstehen die an der Maschine angebrachten Symbole und Hinweise, können nach Unterweisung und Anlernen die Tätigkeiten selbstständig und entsprechend den Vorgaben ausführen, • erkennen nach Unterweisung die Gefahren und können entsprechend den Vorgaben reagieren.
Hilfspersonal
...sind Personen, die Arbeiten im Bereich der Maschine ausführen, die nicht zur Bedienung gehören. Dazu gehört z. B die Reinigung. Das Hilfspersonal darf die Maschine nicht bedienen.
• kann Unterweisungen verstehen, • kann Anweisungen während seiner Tätigkeit umsetzen, • erkennt nach Unterweisung die Gefahren und kann entsprechend den Vorgaben reagieren.
Auszubildende

...sind Personen, die sich in einer Fachausbildung befinden. Sie dürfen die Maschine unter Aufsicht von Fachpersonal bedienen oder Arbeitsaufgaben aus ihrem Fachgebiet übernehmen.
• können Unterweisungen verstehen, • können Anweisungen während seiner Tätigkeit umsetzen, • erkennen nach Unterweisung die Gefahren und können entsprechend den Vorgaben reagieren.
Fremdfirmenpersonal
...sind externe Mitarbeiter, die unter den folgenden Umständen die Befähigungen der vorangegangenen Mitarbeitergruppen haben:
• Vor Arbeiten sind Unterweisungen und Sicherheitsbelehrungen durch befähigte Personen durchzuführen und schriftlich zu dokumentieren. • Die Arbeiten von Fremdfirmenpersonal sind mit den internen Mitarbeitern zur Vermeidung gegenseitiger Gefährdungen zu koordinieren. • Vor Arbeitsbeginn ist eine direkte Kontaktperson in Form eines internen Mitarbeiters festzulegen, die über die Arbeitsabläufe sowie die Arbeitsorte informiert ist.

3.5.2 Zutrittsbeschränkung

Benutzergruppen

Die Benutzergruppen dürfen nur entsprechend ihrer Qualifikation Zugang zu der Maschine erhalten.

Alter

Die Benutzer der Maschine müssen volljährig sein. Auszubildende unter 18 Jahren dürfen nur in Anwesenheit eines Ausbilders zu Ausbildungszwecken die Maschine bedienen.

Gesundheit

Die Maschine darf nicht von Personen bedient werden, die unter dem Einfluss von reaktionsmindernden Mitteln stehen, müde sind oder aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Bedienen in der Lage sind.

Die Benutzer müssen in der Lage sein, die optischen Gefahrensignale zu erkennen.

- ➢ Nicht berechtigte Personen von der Maschine verweisen.

3.5.3 Persönliche Schutzausrüstung - PSA

Zur persönlichen Schutzausrüstung der Benutzer gehören:

PSA	Wann?	Piktogramm
Schutzhelm	• Bei allen Tätigkeiten	
Atemschutz	• Während des Betriebes: o Atemschutzmaske mit FFP2-Filter o bei quarz- oder zementhaltigem Staub FFP3	
Zertifizierte Schutzbrille	• Während des Schleifvorgangs	
Gehörschutz	• Während des Betriebes: • z. B. Kapselgehörschutz mit SNR a 25 dB	
Zertifizierte Gummischutz-handschuhe	• Während des Schleifvorgangs	
Zertifizierte isolierte Arbeits-schutzschuhe	• allen Tätigkeiten	
Schutzkleidung	• allen Tätigkeiten	

4 Maschinenbeschreibung

4.1 Technische Daten

➢ Maschine innerhalb der Grenzen der technischen Daten betreiben.

4.1.1 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

- eine Maschine mit Kabel und Anschlussstecker,
- Staubschutzband,
- eine Fernsteuerung,
- Ladegerät mit Ladekabel für Blei-Säure-Akku,
- Werkzeugträger, integriert,
- Schlüssel für Schaltkasten.

Nicht im Lieferumfang enthalten sind:

- Anschlusskabel vom Anschlussstecker zur Energiequelle,
- Schleifwerkzeuge.

4.1.2 Daten der Maschine

Benennung	Wert
Drehzahl Antriebsmotor	350 — 1.950 U/min
Anzahl Werkzeugträger	3
Drehzahl Getriebegehäuse	23 – 127 U/min
Drehzahl Schleifköpfe	212 – 1182 U/min
Anzahl Werkzeugträger	4
Drehzahl Getriebegehäuse	12 – 65 U/min
Drehzahl Schleifköpfe	175 – 975 U/min
Sauganschluss	Easy Connect 80 mm

Schleifdrücke

Benennung	Wert
Anpressdruck Schleifen Schwenkgewichte hinten und ohne Zusatzgewichte	243 kg
Anpressdruck Schleifen Schwenkgewichte vorne ohne Zusatzgewichte	352 kg

Durch geeignete Zusatzgewichte kann der Schleifdruck erhöht werden.

4.1.3 Maße, Gewichte und Volumen der Maschine

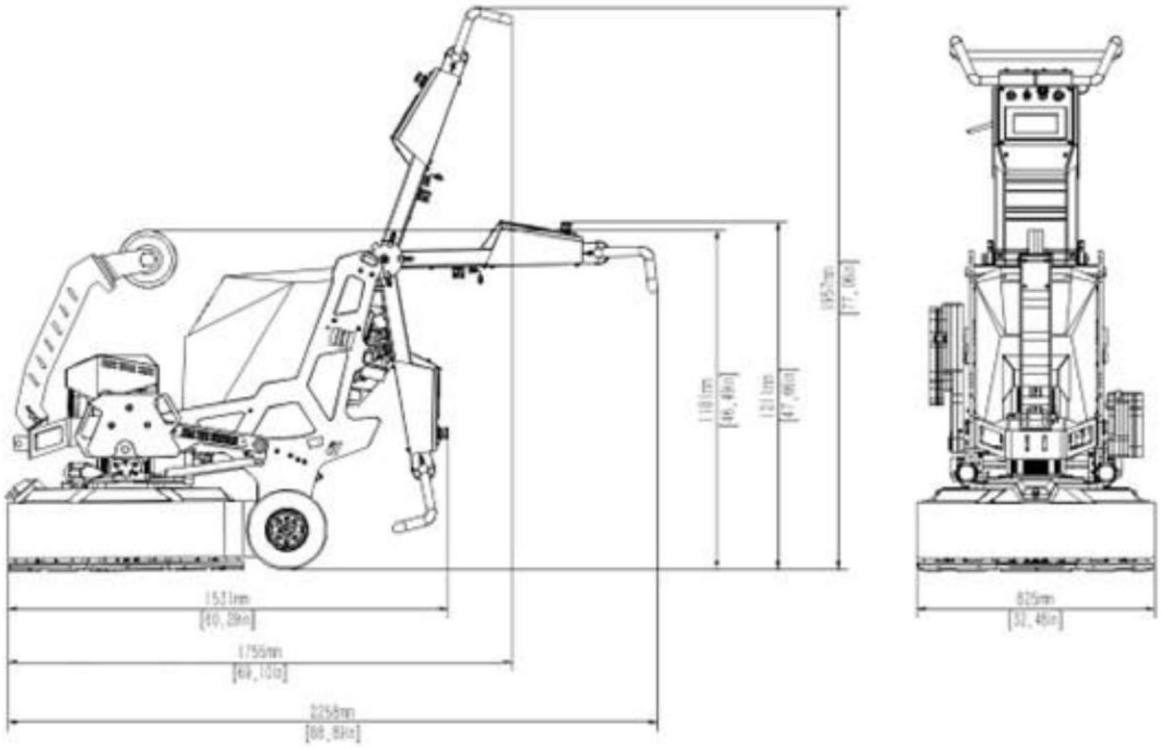


Abb. 2 Maße der Maschine

Benennung	Wert
Abmessungen in Schleifposition B x L x H	825 mm x 2.258 mm x 1.211 mm
Abmessungen, Griff in oberer Stellung B x L x H	825 mm x 1.755 mm x 1.957 mm
Abmessungen in Transportposition	825 mm x 1.531 mm x 1.181 mm
Maximale Abmessungen	825 mm x 2.258 mm x 1.957 mm
Schleifscheibe, Durchmesser	278 mm
Werkzeugträger, Durchmesser	278 mm
Schleifbreite der Maschine	820 mm
Gesamtgewicht, leer	645 kg
Volumen Wassertank	25 l

4.1.4 Umweltbedingungen

Benennung	Wert
Maximaler Neigungswinkel des zu bearbeitenden Bodens	6°
Betriebstemperatur	-10 bis 40°C
Betrieb- und Lagertemperatur	5°C bis 60°C
Feuchtigkeit	max. 90 % keine Kondensatbildung

4.1.5 Geräuschemission

Beim Betrieb der Schleifmaschine entstehen deutliche Geräuschemissionen. Sie sind abhängig von:

- Untergrund,
- Werkzeugtyp,
- Drehzahl,
- Betriebsumgebung.

Messwerte

Messgröße	Bezeichnung	Wert	Messunsicherheit	Normbezug
A-bewerteter Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	L_{pA}	86 dB(A)	+ 2 dB	EN ISO 11201
A-bewerteter Schallleistungspegel	L_{WA}	99 dB(A)	:!: 2 dB	EN ISO 3744
Spitzen-Schalldruckpegel	L_{pC,peak}	130 dB(C)	+ 2 dB	EN ISO 11201

Die Werte wurden gemäß folgendem anerkanntem Verfahren ermittelt:

- EN ISO 11201 - Akustik - Geräuschabstrahlung von Maschinen und Geräten - Bestimmung von Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten in einem im Wesentlichen freien Schallfeld über einer reflektierenden Ebene mit vernachlässigbaren Umgebungskorrekturen
- EN ISO 3744 - Akustik - Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Geräuschquellen aus Schalldruckmessungen - Hüllflächenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 für ein im Wesentlichen freies Schallfeld über einer reflektierenden Ebene

Die ermittelten Geräuschwerte erfüllen die Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang I, Abschnitt 1.7.4.2 (u). Sie stellen keine Garantie dar, sondern dienen dem Vergleich unterschiedlicher Maschinenmodelle unter normierten Bedingungen.

Die Werte gelten für den bestimmungsgemäßen Betrieb unter typischen Einsatzbedingungen auf Betonboden. Der tatsächliche Lärmpegel kann abweichen.

- ➢ Geeignete Schallschutzmaßnahmen treffen.

Schallschutzmaßnahmen

Der Betreiber ist verpflichtet, die Lärmbelastung am Arbeitsplatz regelmäßig zu überprüfen und ggf. organisatorische Schutzmaßnahmen zu ergreifen

- Richtlinie 2003/10/EG.
  - ➢ Ab 80 dB(A) Gehörschutz tragen.
  - ➢ Personen ohne Gehörschutz aus dem Lärmbereich verweisen

Arbeitsschutz

Bei Überschreitung eines Tageslärmexpositionspegels von 85 dB(A) muss der Arbeitgeber persönliche Schutzausrüstung (PSA) für Gehörschutz bereitstellen und deren Nutzung anweisen.

- ➢ Gehörschutz während des gesamten Schleifbetriebs tragen

  z. B. Kapselgehörschutz mit SNR * 25 dB.

4.1.6 Vibration

Beim Betrieb der Maschine treten vibrationsbedingte Belastungen auf, beeinflusst durch:

- Schleifprozess,
- Maschineneinstellung,
- Werkzeugart und -zustand,
- Untergrund,
- Arbeitsweise des Bedieners.

Die nachfolgenden Werte wurden unter standardisierten Bedingungen gemäß EN ISO 20643 und EN ISO 5349-1/-2 gemessen. Sie dienen zur Bewertung der Hand-Arm- Vibrationsexposition.

Grenzwerte der Vibrationsbelastung

Grenzwertart	Kennwert	Bewertung
Auslösewert	A(8) = 2,5 m/s*	Bei Überschreitung: Gefährdungsbeurteilung erforderlich
Expositionsgrenzwert	A(8) = 5,0 m/s*	Darf nicht überschritten werden

Die Tabelle gibt Grenzwerte lt. EU-Richtlinie 2002/44/EG über Mindestvorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer vor Gefährdungen durch Vibrationen an.

Messwerte an der Maschine

Messgröße	Bezeichnung	Messwert	Messunsicherheit	Normbezug
Effektiver Schwingungs-Gesamtwert (Hand-Arm)	a_{hv}	3,2 m/s*	+ 0,5 m/s“	EN ISO 20643 / EN ISO 5349-1
Bewertete tägliche Schwingungsexposition	A(8)	2,0 m/s“	+ 0,5 m/s“	EN ISO 5349-2

Die Messwerte wurden unter standardisierten Bedingungen gemäß EN ISO 20643 und EN ISO 5349-1/-2 gemessen. Sie dienen zur Bewertung der Hand-Arm-Vibrationsexposition. Die angegebenen Messwerte wurden unter praxisnahen Bedingungen auf Betonboden ermittelt.

Die angegebenen Vibrationswerte erfüllen die Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang I, Punkt 1.7.4.2 (v). Sie dienen dem Vergleich verschiedener Maschinenmodelle und stellen keine Garantie für konkrete Einsatzbedingungen dar.

Ergebnis

Der gemessene Schwingungswert der Maschine liegt unterhalb des gesetzlichen Auslösewertes, sofern die Maschine bestimmungsgemäß und mit gewarteten Schleifwerkzeugen betrieben wird.

Maßnahmen zur Vibrationsminderung

Betreiber

Der Arbeitgeber oder Betreiber ist verpflichtet, die tatsächliche Vibrationsbelastung am Arbeitsplatz regelmäßig zu beurteilen und bei Überschreiten der Grenz- oder Auslösewerte entsprechende Schutzmaßnahmen gemäß der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) zu ergreifen.

Dazu zählen insbesondere:

- organisatorische Arbeitszeitbegrenzung,
- Bereitstellung ergonomischer Hilfsmittel,
- regelmäßige Unterweisung der Beschäftigten,
- Dokumentation der Messergebnisse.

Bediener

- Zur Verringerung der Vibrationsbelastung folgende Maßnahmen einhalten:
  - Schleifwerkzeuge regelmäßig auf Unwucht, Verschleiß oder Beschädigung prüfen und rechtzeitig austauschen.
  - Maschine stets beidhändig und kontrolliert führen.

- Vibrationsdämpfende Handschuhe tragen.
- Arbeitsintervalle begrenzen und regelmäßige Erholungspausen einlegen.
- Schleifdruck gleichmäßig aufbringen und keine übermäßige Kraft anwenden.
- Auf stabile, ebene Standflächen achten.

4.1.7 Versorgung mit Energie und Betriebsstoffe Elektrische Energieversorgung

Benennung	Wert
Netzspannung	380 V / 3-,N,PEz
Nennleistung	22,3 kW
Nennstrom	38,6 A
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Frequenzumrichter	22 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 32 A — 380 / 400 V

Die Maschine wird mit einem Anschlusskabel an die Versorgung mit elektrischer Energie angeschlossen. Die Versorgungsspannung beträgt 380 V.

➢ Maschine nur mit geschlossenem Schaltkasten verwenden.

Nach dem Ausschalten oder dem Ziehen des Netzsteckers:

⚠ **GEFAHR.** Nach dem Ziehen des Netzsteckers liegt im Frequenzumrichter noch Hochspannung an. Das Berühren von elektrischen Bauteilen ist tödlich.

➢ Elektrische Bauteile nicht berühren.
➢ Warten, bis die Kontrollleuchte erlischt.

Akku zum Verfahren

Die Maschine besitzt einen Akku. Er stellt eine Spannung von 24 V zur Verfügung. Der Akku wirkt ausschließlich auf die Antriebsräder. Er kann als Verfahrhilfe zugeschaltet werden, z. B.:
Während des Verfahrens:

- an einen anderen Einsatzort.
- Zu einem Transportmittel.

Für die Bodenbearbeitung ist er nicht vorgesehen und nicht geeignet.

Der Akku wird geladen:

- automatisch, wenn die Maschine an die Versorgung mit elektrischer Energie an das interne 380-V-Netz angeschlossen ist. Oder:
- über den 230-V-Anschluss an der Maschine. Der Vorteil

ist, dass kein 32A Netz benötigt wird.

Der Ladezustand wird an der Anzeige der Blende über dem Schaltkasten angezeigt

Wasser zum Nassschleifen

Benennung	Wert
Wassertank, Volumen	25 l
Wasserqualität	Stadtwasser

4.2 Aufbau

4.2.1 Gesamtansichten

4.2.2 Ansichten

12



Abb. 3 Gesamtansicht - Frontansicht

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Wassertank	2	Motor
3	Maschinenrack	4	Getriebe und Schleifscheiben
5	Frontdüse	6	Staubschutz
7	Griff	8	Bedienpanel
9	Führungs- und Bedienkonsole	10	Gewichte
11	Antriebsräder	12	Scheinwerfer


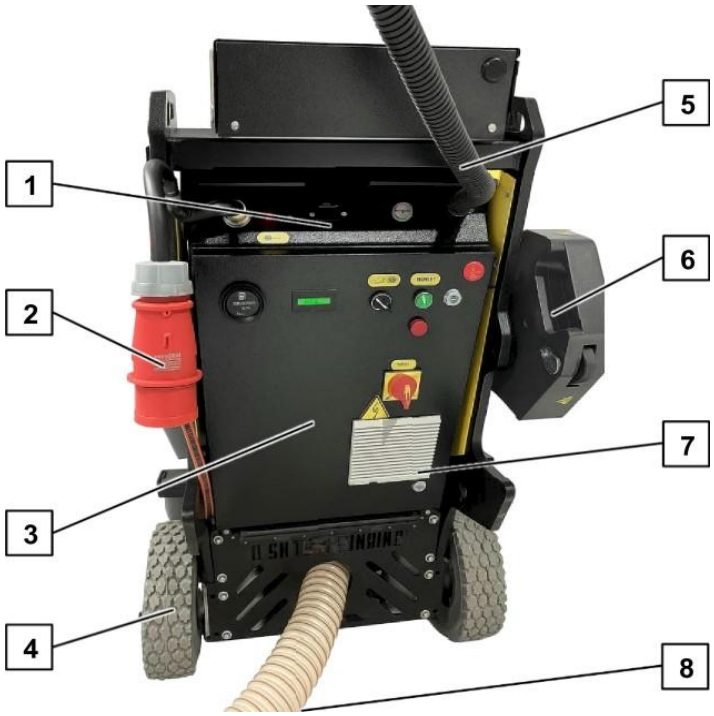


Abb. 4 Gesamtansicht — Rückansicht

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Blende mit Bedienfeld	2	Anschlussstecker
3	Schaltschrank	4	Antriebsräder
5	Kabelführung	6	Gewichte
7	Lüftungsöffnung	8	Staubsaugerschlauch

4.2.3 Position der Gewichte

Gewicht mit Rastbolzen

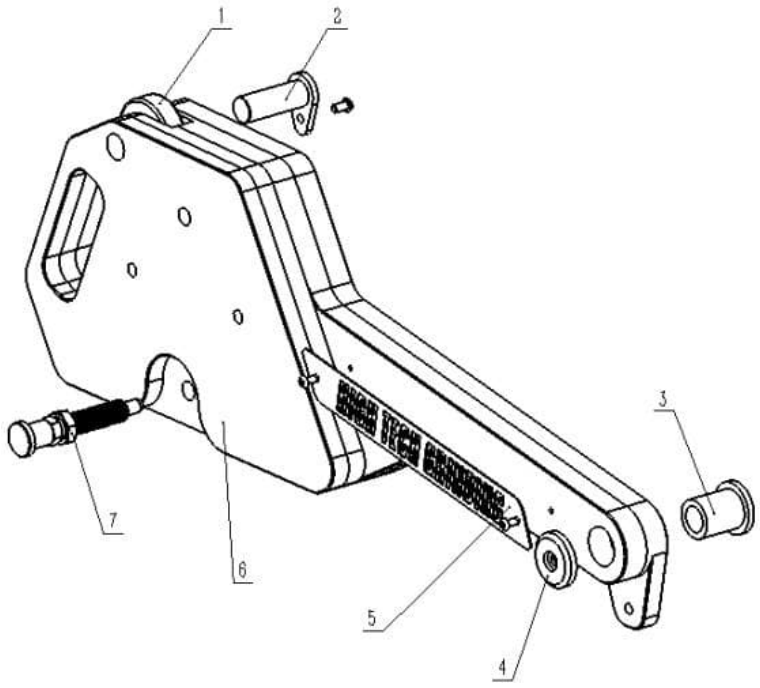

Pos.	Benennung
1	Stützrolle
2	Achsbolzen
3	Buchse, Kupfer
4	Abdeckung
5	HIGH TECH GRINDING
6	Gewicht
7	Rastbolzen

Die Maschine besitzt beidseitig je ein Gewicht mit identischem Aufbau. Jedes Gewicht ist an einem schwenkbaren Arm festmontiert. Mit den Gewichten wird der Schwerpunkt der Maschine verlagert. Die Gewichte können auf drei Positionen eingestellt und fixiert werden.

Positionen



Abb. 6 Positionen des Gewichtes

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Kippposition	2	Schleifposition
3	Transportposition	-	-


Beim Einstellen einer Position immer beide Gewichte in die gewünschte Position bringen

Fixierungspunkte und Rastbolzen am Gewicht




Pos.	Benennung
1	Gewicht
2	Fixierungspunkt für Rastbolzen
3	Antriebsrad

Abb. 7 Fixierungspunkt für den Rastbolzen- Kippposition

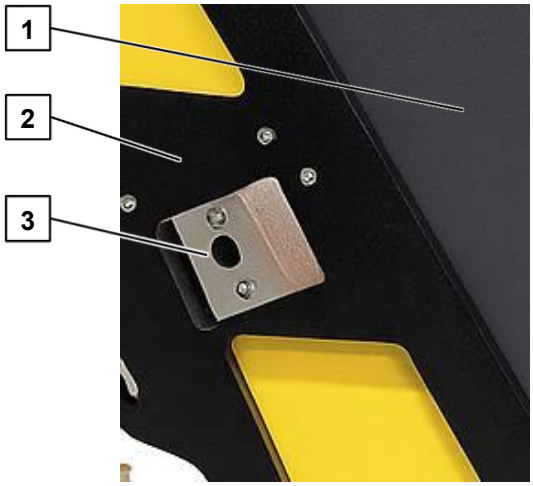

Pos.	Benennung
1	Wassertank
2	Führungs- und Bedienkonsole
3	Fixierungspunkt für Rastbolzen

Abb. 8 Fixierungspunkt für den Rastbolzen- Transportposition

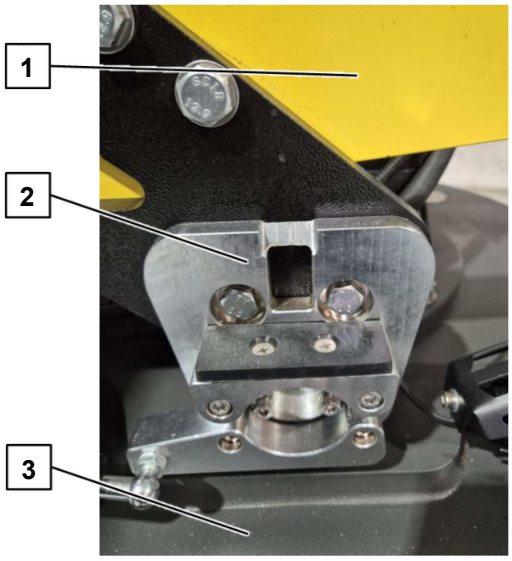

Pos.	Benennung
1	Halterung für Transportrad
2	Fixierungspunkt für Rastbolzen
3	Bereich Getriebe

Abb. 9 Fixierungspunkt für den Rastbolzen- Schleifposition

4.2.4 Antriebsrad mit Rastbolzen

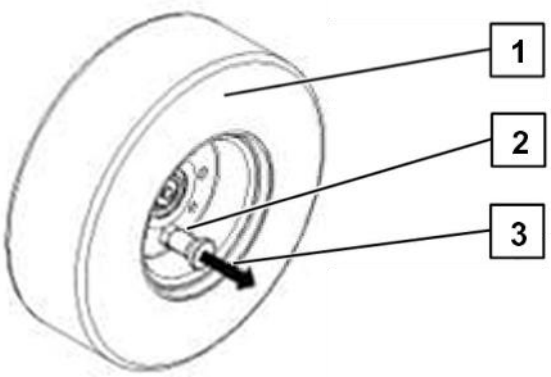


Abb. 10 Antriebsrad mit Rastbolzen

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Antriebsrad	2	Antriebsrad mit Rastbolzen
3	Bewegungsrichtung	-	-

Die Maschine besitzt beidseits je ein Antriebsrad. Jedes Antriebsrad ist mit einem Rastbolzen ausgestattet. Der Rastbolzen wirkt auf den Antrieb der Maschine.

Der Rastbolzen kann beim Herausziehen oder Hineinschieben stecken bleiben.

- Während des Herausziehens oder Hineinschiebens an den Antriebsrädern leicht rütteln.

Rastbolzen entriegeln

Schritt 1	Schritt 2
	
➢ Rastbolzen herausziehen	➢ Rastbolzen um 90° drehen

Abb. 11 Rastbolzen entriegeln

Der Antrieb der Maschine wirkt nicht auf die Antriebsräder. Die Maschine kann von Hand verfahren werden.

Rastbolzen verriegeln

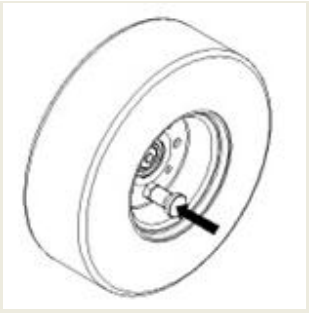
Schritt 1	Schritt 2
	
➢ Rastbolzen um 90° drehen	➢ Rastbolzen hineinschieben

Abb. 12 Rastbolzen verriegeln

Der Antrieb der Maschine wirkt auf die Antriebsräder. Die Maschine kann mit der Fernsteuerung verfahren werden

4.2.5 Schleifwerkzeuge

Die Schleifwerkzeuge sind nicht Bestandteil der Maschine und des Lieferumfangs und werden vom Betreiber bereitgestellt. Die Schleifwerkzeuge müssen für die Werkzeughalter geeignet sein.

4.3 Bedien- und Anzeigeelemente

4.3.1 Bedienfeld an der Führungs- und Bedienkonsole

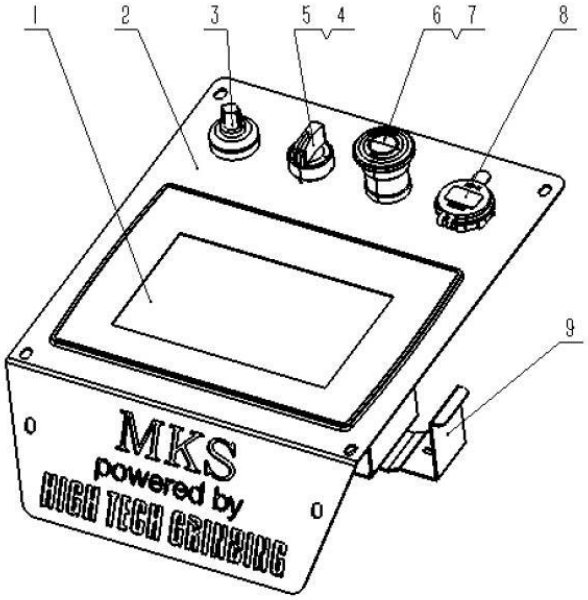


Abb. 13 Bedienfeld

Pos.	Benennung	Funktion
1	Bedienpanel	Zeigt die Live-Parameter der Maschine an
2	Bedienblende	
3	Drehzahlregler 	Stellt die Drehzahl der Werkzeugköpfe im Bereich von 0 bis 10 ein • 0 = Symbol Schildkröte: geringste Drehzahl • 10 = Symbol Hase: o höchste Drehzahl
4	Hilfsschalterblock	

5	Wahlschalter Fahrtrichtung 	Drei Positionen: •  = Schleifrichtung gegen den Uhrzeigersinn • 0 = Schleifantrieb aus •  = Schleifrichtung mit dem Uhrzeigersinn
6	Not-Halt-Taster 	Stoppt die gefahrbringenden Bewegungen sofort
7	Hilfsschalterblock	
8	USB-Schnittstelle 	Digitaler Zugang für Display, Support und Servicezugang
9	Display-Bügel	Befestigungsbügel für Display

4.3.2 Bedienungen am Schaltkasten

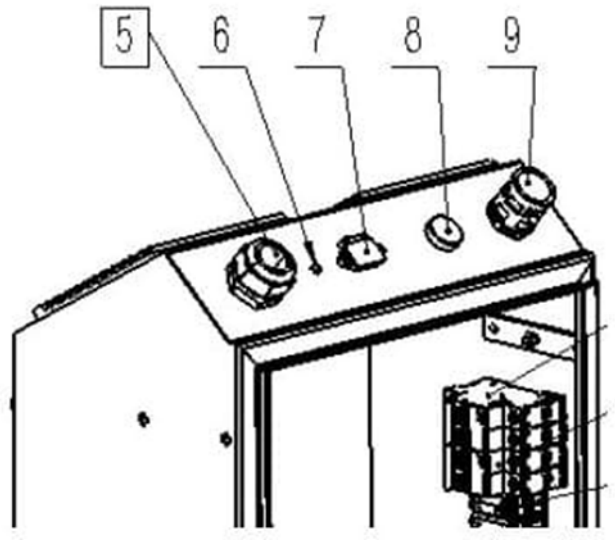


Abb. 14 Bedienung Blende Schaltkasten

Pos.	Benennung	Funktion
5	Kabelverschraubung	Zeigt die Live-Parameter der Maschine an
6	Kontrollleuchte 	Leuchtet, • rot, wenn der Betrieb mit der Fernsteuerung aktiv ist • grün, wenn der Handbetrieb aktiv ist
7	Anschluss Ladekabel	230V Ladeanschluss zum Laden des internen Akkus einem Kaltgerätekabel
8	Ladeanzeige 	Zeigt den Akkustand des internen Akkus an. • Gelb leuchtend: Akkustand <50% • Gelb blinkend: Akkustand 50 - 75% • Grün blinkend: Akkustand 75-99% • Grün leuchtend: Akkustand 100%
9	Kabelschutz	

Schaltkastentür

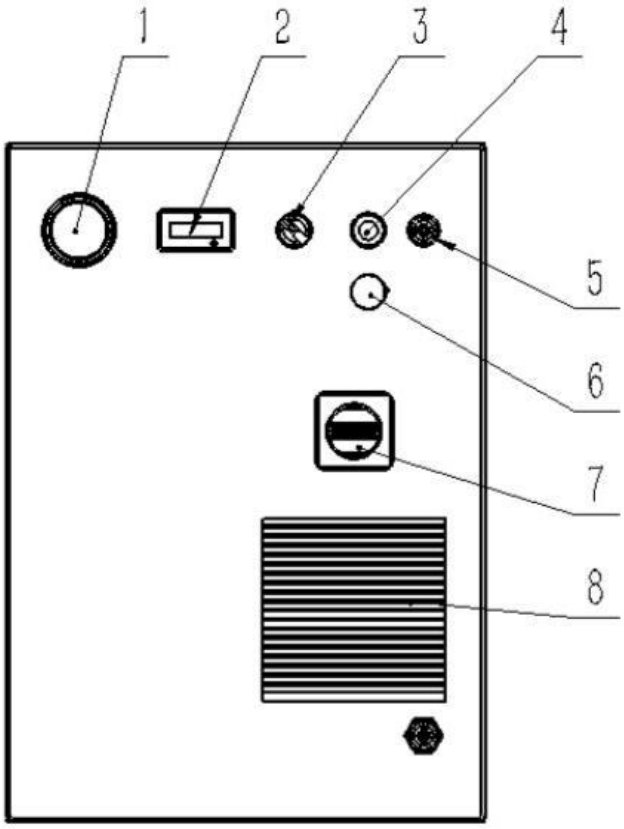
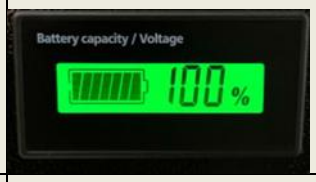


Abb. 15 Bedienung am Schaltkasten

Pos.	Benennung	Funktion
1	Betriebsstundenzähler 	Zeigt die aktuelle Anzahl der Betriebsstunden an

2	Akkuanzeige 	Zeigt den aktuellen Füllstand des Akkus an
3	Wahlschalter 	Stellung: • Links: Betriebsmodus Fernsteuerung ist angewählt • Rechts: Betriebsmodus manuelle Bedienung ist angewählt
4	Reset- Taste 	Setzt die Fehlermeldungen zurück
5	Schloss	Hält den Schaltkasten geschlossen. Nur mit einem Spezialschlüssel zu öffnen
6	Betriebsleuchte, rot 	Leuchtet wenn der Hauptschalter ein geschaltet ist und die Maschine mit Spannung versorgt

7	Hauptschalter mit Not-Aus Funktion 	Schaltet die Versorgung mit elektrischer Energie zu und ab. Position 0: • Alle elektrischen Komponenten sind spannungsfrei. • Auf der Zuleitung bis zum Hauptschalter liegt Spannung an. • Der Frequenzumrichter hält nach dem Ausschalten ca. 7 s eine Restspannung Position 1: • Spannung liegt auch an elektrischen Komponenten an.
8	Auslassfilter	Sorgt für Frischluftzufuhr im Schaltkasten

4.3.3 Fernsteuerung

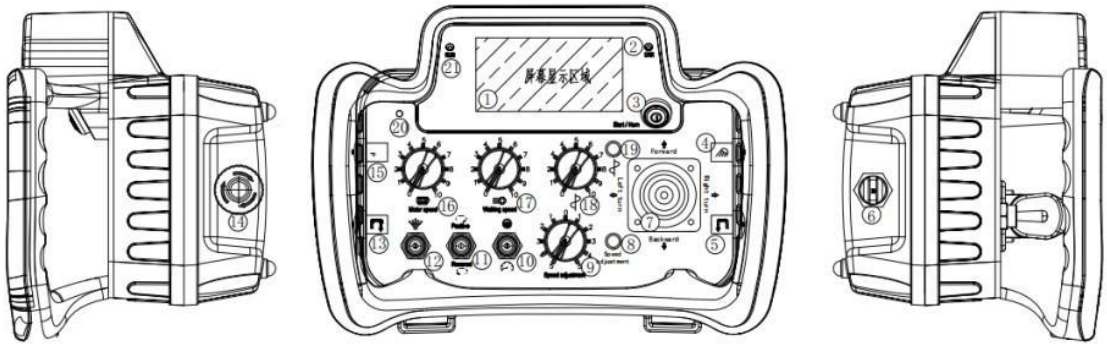


Abb. 16 Fernsteuerung – Stückliste 40-xx

Die Fernsteuerung:

- besitzt ein 3,5-Zoll- Bedienpanel.
- besitzt eine Funksteuerung.

Die Einstellungen können mit nur wenigen Tasten geändert und bedient werden. Die digitale Anzeige auf der Fernsteuerung erleichtert dem Bediener die Einstellungen und die Überwachung der Systeminformationen. Das macht die Bedienung für den Benutzer komfortabel.

Siehe Bedienungsanleitung RC Remote Fernsteuerung für HTG-Schleifmaschinen der RC-ULTRA Reihe.

4.4 Arbeitsplatz

4.4.1 Schleifen ohne Fernsteuerung

Der Bediener fasst die Maschine am Griff und führt sie in die gewünschte Richtung. Dabei läuft der Bediener mit aufrechter Haltung unmittelbar hinter der Maschine her.

Der Bediener ist der Lärm- und Staubemission unmittelbar ausgesetzt.

4.4.2 Schleifen mit Fernsteuerung

Der Gurt der Fernsteuerung wird um Nacken und Oberkörper getragen. Der Bediener hält die Fernsteuerung mit beiden Händen am Körper und steht aufrecht.

Der Bediener steht max. 5 m von der Maschine entfernt. Er hat zu jedem Zeitpunkt Blickkontakt, jedoch nicht zwingend körperlicher Kontakt.

Der Bediener ist der Lärm- und Staubemission ausgesetzt.

Der Staubsauger ist mit einem langem Staubsaugerschlauch mit der Schleifmaschine verbunden. Während die optimale Schleifroute abgearbeitet wird, verschiebt der Bediener oder ein Gehilfe:

- den Sauger,
- den Saugschlauch,
- das Zuleitungskabel.

4.5 Mit der Maschine schleifen

4.5.1 Schleifposition der Maschine

Vor Beginn des Schleifens wird die Maschine in Arbeitsstellung gebracht.

4.5.2 Beschreibung des Vorgangs

Die zu schleifende Fläche freiräumen.

In den Werkzeughaltern sind Schleifwerkzeuge montiert. Diese werden elektrisch angetrieben und bewegen sich oszillierend. Die Werkzeughalter sind so angeordnet, dass beim Bewegen der Maschine eine zusammenhängende Schleifspur entsteht. Die Oberfläche des zu schleifenden Bodens wird gleichmäßig abgetragen. Das Gewicht in Arbeitsposition sorgt für einen hohen Druck auf die zu schleifende Fläche und erhöht damit die Qualität des Schliffs.

4.5.3 Trockenschleifen

⚠ WARNUNG Gefährdung durch Staub.

➢ Atemschutz tragen.

Das Trockenschleifen ist

- schnell,
- flexibel,

- staubintensiv

und für

- Grobarbeiten,
- Sanierungsarbeiten
- Vorarbeiten geeignet.

Um die Ausbreitung des Staubes im Bereich der Schleifwerkzeuges zu verhindern, ist um die Werkzeuge herum ein Staubschutz montiert. Zusätzlich muss ein Staubsauger an die Maschine angeschlossen sein. Der Staubsauger muss separat eingeschaltet werden und läuft während des Trockenschleifens permanent.

Bedienungsanleitung des Herstellers des Staubsaugers beachten.

Das Trockenschleifen ist im Betriebsmodus Fernsteuerung und im Betriebsmodus manuelle Bedienung möglich.

➢ Automatische Wasserzufuhr ausschalten.

4.5.4 Nassschleifen

Das Nassschleifen ist:

- sauber,
- präzise,
- langsamer als das Trockenschleifen.

und für:

- Feinschliff,
- Politur
- staubempfindliche Umgebungen geeignet.

Die Bodenoberfläche wird mit Stadtwasser besprüht. Dazu wird der Wassertank der Maschine mit Stadtwasser gefüllt. Vor Beginn des Schleifens wird am Bedienpanel der Frontsprüher zugeschaltet. Beim Beginn des Schleifens wird am Bedienpanel im Handmodus oder an der Fernsteuerung im Fernsteuerungs-Modus der Wasserzufuhr eingeschaltet.

Die Bodenfläche vor der Front der Maschine wird durch Sprühnebel angefeuchtet. Im Ergebnis wird die Staubentwicklung stark eingedämmt.

Zum Nassschleifen kann am Bedienpanel oder beim Fernsteuerungsmodus an der Fernsteuerung die automatische Wasserzufuhr eingeschaltet werden.

Im Fernsteuerungsmodus

➢ an der Fernsteuerung - Punkt 12 ein / ausschalten

lm Manuellem Modus

➢ am Bedienpanel Taste F7 drücken.

Manuelles Nass-Schleifen

- Am Bedienpanel der Maschine Funktionstaste F7 drücken

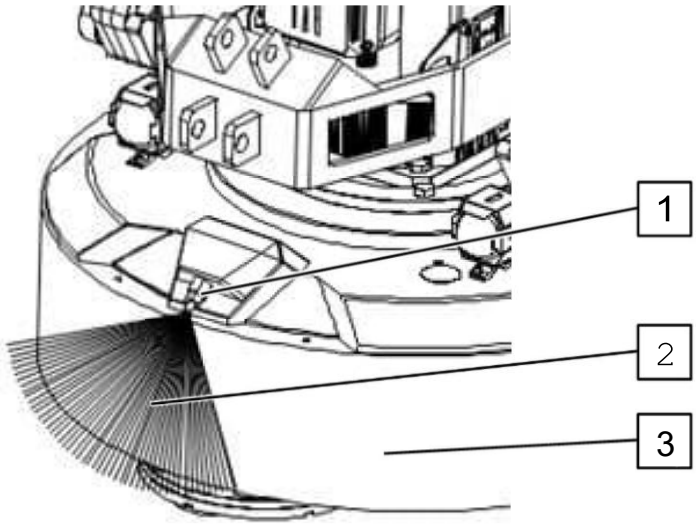


Abb. 17 Sprühdüse im Frontbereich

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Sprühdüse	2	Spritzwasser
3	Gehäuse am Getriebe	-	-

Das Spritzwasser tritt an der Sprühdüse permanent aus.

Ferngesteuertes Nass-Schleifen

- Wasserschalter einschalten
  Die Spritzwasserabgabe ist frei geschaltet.
- An der Fernsteuerung den Schalter Nr. 12 für die Frontbesprühung drücken.

4.5.5 Manuelles Schleifen

- Rastbolzen an den Antriebsrädern entriegeln.

Beim manuellen Schleifen greift der Bediener den Griff der Maschine und führt in die gewünschte Richtung. Der Bediener läuft hinter der Maschine und schaut in Schleifrichtung.

Der Bediener hält die Lage des Anschlusskabels im Blick und verhindert das Überschleifen des Kabels.

4.5.6 Schleifen mit Fernsteuerung

- Rastbolzen an den Antriebsrädern verriegeln.

siehe Betriebsanleitung RC Remote Fernsteuerung für HTG-Schleifmaschinen der RC-ULTRA Reihe

Die Richtung der Maschine wird mit dem Joystick auf der Fernsteuerung bestimmt. Der Bediener steht im Raum mit der Maschine und hat zu jedem Zeitpunkt des Schleifens Blickkontakt zur Maschine.

Bei zu niedrigem Ladezustand des Akkus in der Fernsteuerung verschlechtert sich das Schleifergebnis. Wenn die Ladeanzeige Rot leuchtet:

- Schleifen abbrechen.
- Akku laden.

4.5.7 Schleifbeispiel Fahrtrichtung

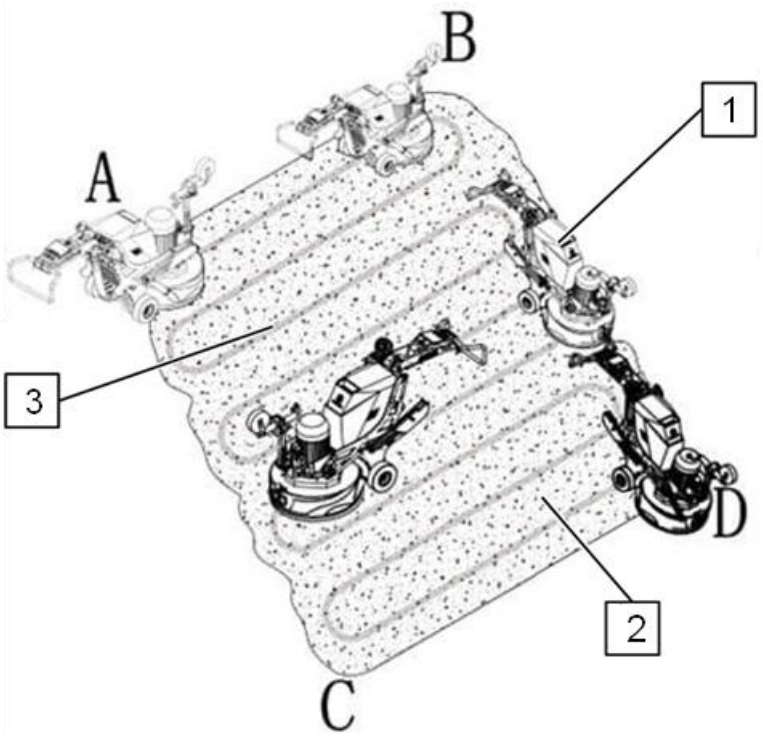


Abb. 18 Schleifweg auf breiten Flächen

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
A	Startpunkt	B	Wendepunkt
C	Wendepunkt	D	Endpunkt
1	Maschinenpositionen	2	Bodenfläche
3	Schleifspur	-	-

Die Maschine wird in Schleifen vorwärts über die zu bearbeitende Fläche geführt. Die Schleifen liegen parallel und so nahe beieinander, dass sich die Schleifspuren um ca. 20 % überlappen. Ca. 400 mm bis 600 mm vor der Begrenzung der Fläche, z. B. einer

Wand, wird die Maschine gewendet. Beim Wenden fährt die Maschine eine Kurve. Im Ergebnis fährt die Maschine um 180° in entgegengesetzte Richtung.

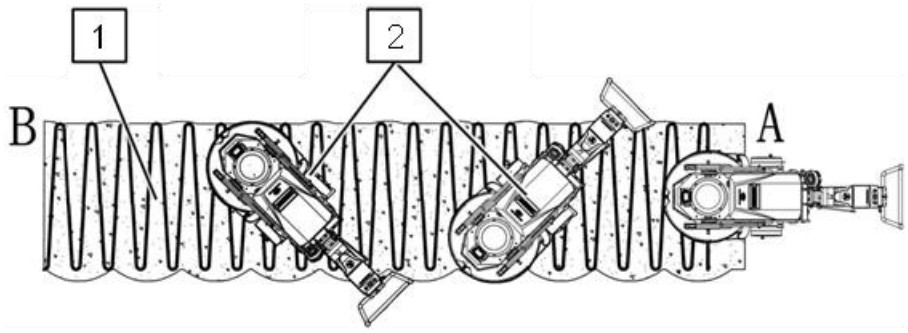


Abb. 19 Schleifweg auf schmalen Flächen

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
A	Startpunkt	B	Endpunkt
1	Schleifspur	2	Maschinenpositionen

Die Maschine in einer Rechts-Links-Bewegung vorwärts über die zu bearbeitende Fläche führen. Dabei wird die Maschine an der Flächenbegrenzung mit der Front in Arbeitsrichtung gedreht, ohne eine Kurve zu fahren. Während des Schleifens bewegt sich der Bediener langsam, aber beständig von A in Richtung B. Bei Arbeiten mit der Fernsteuerung wird die Bewegung mit der Fernsteuerung gesteuert.

4.6 Sicherheitskonzept

4.6.1 Kennzeichen auf der Maschine und der Verpackung

An der Maschine und der Verpackung sind sicherheitsbezogene Informationen in Form von Piktogrammen und/oder Aufschriften angebracht. Sie weisen auf Risiken hin, die:

- häufig auftreten und/oder
- schwerwiegende Folgen haben.

An der Maschine sind folgende Kennzeichnungen angebracht:

Bedeutung	Ort	Kennzeichnung
Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung	Schaltkasten	
Warnung vor Handverletzungen	Am Zusatzgewicht	

Warnung vor Vibration	Auf dem Rack	

Bedeutung	Ort	Kennzeichnung
Bedienungsanleitung lesen, bevor die Maschine benutzt wird	Auf dem Rack	
Schutzhelm tragen	Auf dem Rack	
Gehörschutz tragen	Auf dem Rack	
Schutzbrille tragen	Auf dem Rack	
Vibrationsdämpfende Arbeitsschutzhandschuhe tragen	Auf dem Rack	
Isolierte Arbeitsschutzschuhe tragen	Auf dem Rack	
Kennzeichnung zum Einhängen der Maschine in geeignete Hebewerkzeuge zum Transport.	Anschlagpunkte	
Hinweis Spannung: 380V 3P	Blende am Schaltkasten	

Warnung vor Wasseraustritt	Auf dem Rack	

Bedeutung	Ort	Kennzeichnung
Betriebsmodus • Fernsteuerung oder • Manueller Betrieb	An der Tür des Schaltkastens	

4.6.2 Not-Halt-, Not-Aus-Einrichtungen, Hauptschalter

Einrichtung	Lage	Funktion
Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion	Am Schaltkasten	Schaltet die Zufuhr von elektrischer Energie sofort ab. ➢ Restenergie im Frequenzumrichter beachten
Not-Halt-Taster	An der Blende über dem Schaltkasten	Setzt die gefahrbringenden Bewegungen sofort still. Schaltet die Zufuhr von elektrischer Energie sofort ab. ➢ Restenergie im Frequenzumrichter beachten
Not-Halt-Taster	An der Fernsteuerung	Setzt die gefahrbringenden Bewegungen sofort still.

Die Not-Halt- und Not-Aus-Einrichtungen:

- sind leicht zugänglich angeordnet,
- verriegeln bei Betätigung,
- wirken direkt.

Not-Halt- und Not-Aus-Einrichtungen werden nur im Notfall bedient. Ihre Funktionsuntüchtigkeit

wird deshalb selten bemerkt. Im Notfall kann die Funktionsuntüchtigkeit zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen.

- Not-Halt- und Not-Aus-Einrichtungen regelmäßig prüfen.

Wieder Anfahren nach Not-Halt oder Not-Aus:

- Ursache für die Betätigung prüfen.
- Bei unklarer Ursache die Maschine nicht in Betrieb nehmen.
- Ursache beheben.
- Not-Halt- oder Not-Aus-Einrichtung zurücksetzen.
- Automatikbetrieb starten.

Bei Wartungsarbeiten wird der Hauptschalter der Maschine ausgeschaltet, Netzstecker ziehen und gegen Wiedereinstecken sichern.

4.6.3 Schutzleiter, Erdung und Potentialausgleich

An der Maschine sind installiert:

Benennung	Funktion	Piktogramm
Schutzleiter	Schützt Personen vor einem elektrischen Schlag.	
Potentialausgleich	Herstellen elektrischer Verbindungen zwischen leitfähigen Teilen, um Potentialgleichheit zu erzielen.	

4.6.4 Staubschutz

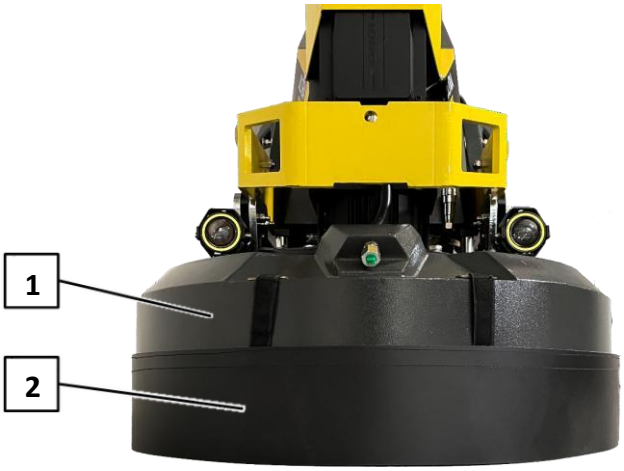


Abb. 20 - Staubschutz

Pos.	Benennung
1	Getriebe und Schleifscheiben
2	Staubschutz

Der Staubschutz verhindert Staubaustritt während der Bearbeitung.

- Vor Beginn der Arbeiten den Staubschutz anbringen.

4.6.5 Überlast

Der Motor ist mit einem Überlastungsschutz ausgestattet, der automatisch auslöst und den Betrieb der Maschine verhindert.

- Keine eigenmächtigen Veränderungen vornehmen.
  Die Überlast kann von Fachpersonal unter sicheren Bedingungen neu eingestellt werden.


Bei Überlast

- Schleifen beenden.
- Motor 10 bis 30 min abkühlen lassen.

5 Transport

Um die Maschine leichter Verfahren zu können wird die Maschine mit einem Transportrad ausgeliefert. Dieses wird händisch an die Maschine angesteckt und arretiert.

5.1 Transportposition einrichten

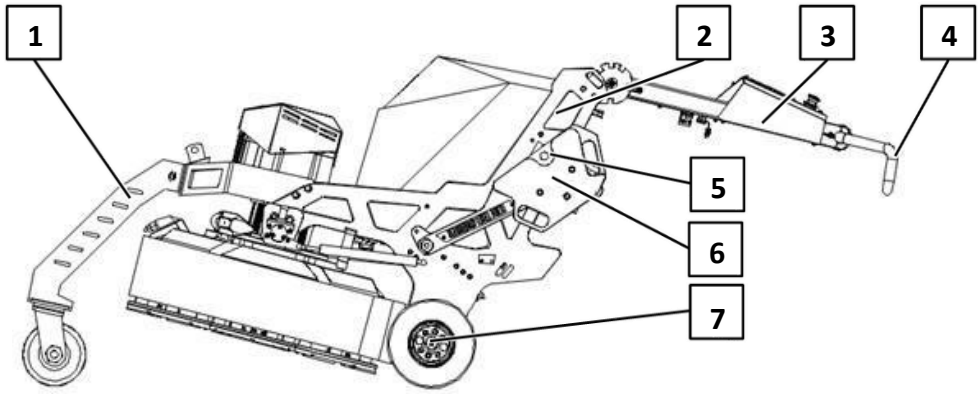

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Transportrad	2	Rack
3	Führungs- und Bedienkonsole	4	Griff
5	Rastbolzen	6	Gewicht in Transportposition
7	Antriebsrad mit Rastbolzen	-	-

Montage des Transportrads


1. Maschine kippen → Abb. 34



Pos.	Benennung
1	Transportrad
2	Rack

Abb. 22 Transportrad einhängen

2. Transportrad einhängen.

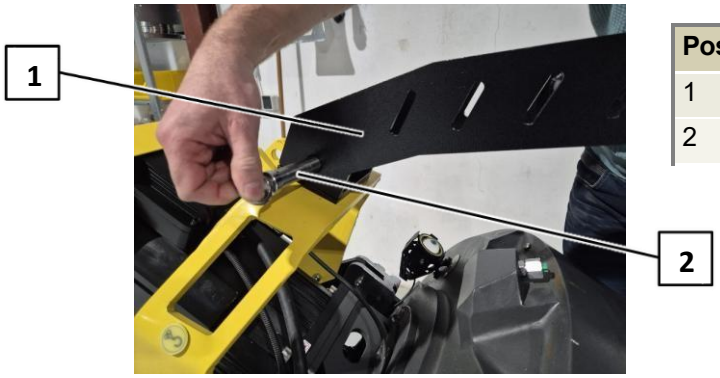

Pos.	Benennung
1	Transportrad
2	Rack

Abb. 23 Transportrad mit dem Bolzen verbinden

3. Mit Bolzen verbinden.




Pos.	Benennung
1	Transportrad
2	Bolzen
3	Sicherungssplind

Abb. 24 Sicherungssplind am Bolzen des Transportrades

4. Mit Sicherungssplind sichern.
5. Maschine aufrichten.

5.1.1 Transportposition der Gewichte einstellen


1. Gewicht greifen.
   - ➢ Griff siehe Abb. 28

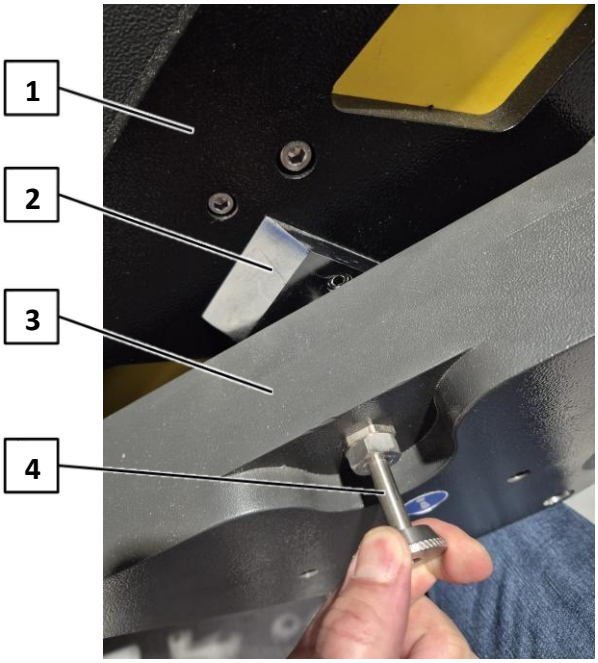

Pos.	Benennung
1	Maschinengestell
2	Arretierblock
3	Gewicht
4	Rastbolzen

Abb. 25 Gewicht einstellen – Rastbolzen ziehen


2. Rastbolzen ziehen und halten
3. Gewicht in Transportposition bringen → Abb. 28

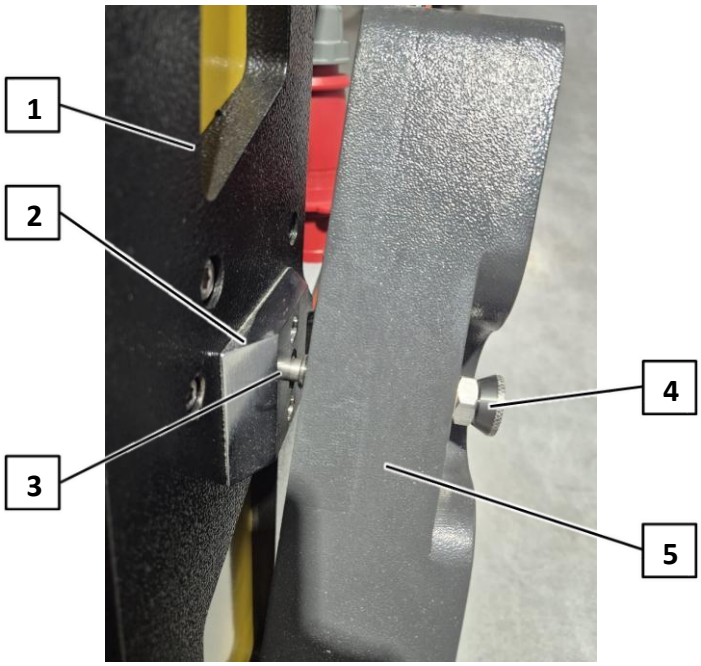

Pos.	Benennung
1	Maschinengestell
2	Arretierblock
3	Gewicht
4	Rastbolzen
5	Gewicht

Abb. 25 Gewicht einstellen – Rastbolzen eingerastet

4. Rastbolzen am Rack einrasten lassen.

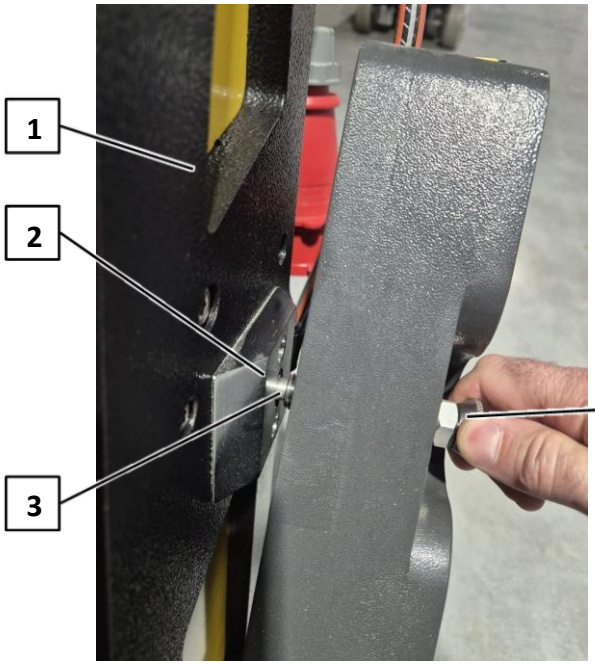

Pos.	Benennung
1	Maschinengestell
2	Arretierblock
3	Gewicht
4	Rastbolzen arretiert

Abb. 27 Gewicht einstellen – Rastbolzen arretiert



Abb. 28 Position des Gewichtes für den Transport

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Gewicht in Transportstellung	2	Antriebsrad

5. Gewicht loslassen. Die Transportposition des Gewichtes ist eingestellt. Der Schwerpunkt der Maschine liegt leicht versetzt über den Antriebsrädern.

5.1.2 Maschine in Transportposition

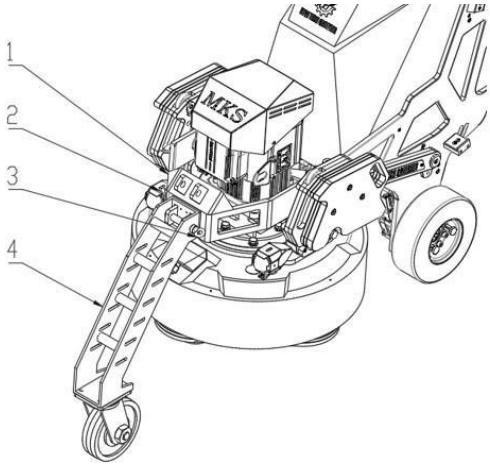


Abb. 29 Transportrad in montierter Position

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Vorderer Stützrahmen	2	Sicherungssplint
3	Bolzen	4	Transportrad

Für das Verfahren der Maschine zum Einsatzort wird das Transportrad wie in Abbildung 29montiert. Dadurch werden die Schleifwerkzeuge vom Boden abgehoben und vor Beschädigung geschützt. Die Maschine lässt sich leichter zum neuen Einsatzort bewegen.

In der Transportposition werden die Antriebsräder von einem Akku angetrieben. Die Maschine kann händisch verschoben werden. Durch die Arretierung der Räder kann die Maschine auch mit der Fernsteuerung bewegt werden.

5.2 Maschine zum Verpacken vorbereiten

5.2.1 Packansicht und Packmaße

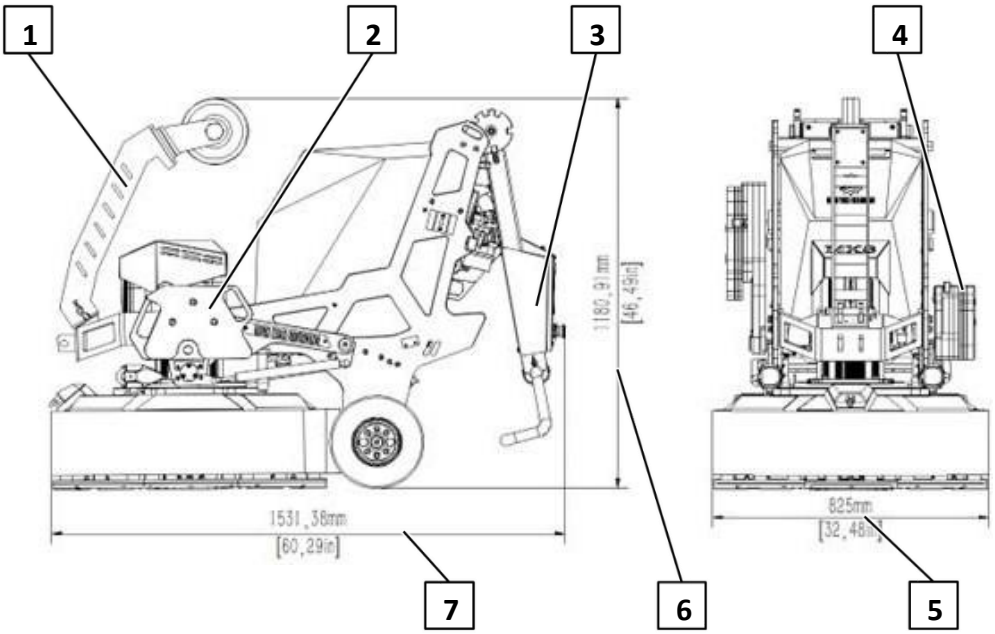


Abb. 30 Packansicht und -maße der Maschine

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Transportrad	2	Gewicht in Arbeitsposition
3	Führungs- und Bedienkonsole mit Griff	4	Gewicht in Abseitsposition
5	Packbreite ca. 852 mm	6	Packhöhe ca. 1.181 mm
7	Packlänge ca. 1.532 mm	-	-

5.2.2 Transportrad hochstellen

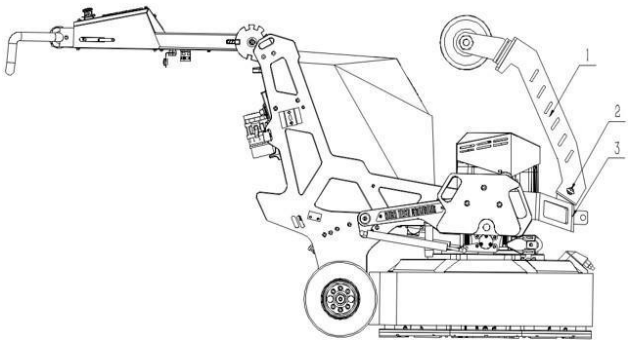


Abb. 31 Transport-Seitenansicht mit hochgestelltem Transportrad

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Transportrad	2	Bolzen mit Sicherungssplint
3	Stützrahmen	-	-

- Netzstecker ziehen und gegen wieder Einstecken sichern.
- Transportrad aufstecken und festhalten.
- Bolzen → Abb. 23 einstecken.
- Sicherungssplint → Abb. 24 einstecken.

Das Transportrad ist hochgestellt und gesichert.

5.2.3 Gewicht in Arbeitsposition bringen

- Kapitel 7.1.1

Das Stellen der Gewichte in Arbeitsposition verlagert den Schwerpunkt der Maschine. Die Maschine:

- Kann leichter verladen werden.
- steht sicherer auf dem Transportfahrzeug.

5.2.4 Führungs- und Bedienkonsole mit Griff einklappen

- Kapitel 7.1.3

5.3 Maschine transportieren

Maschine hebend


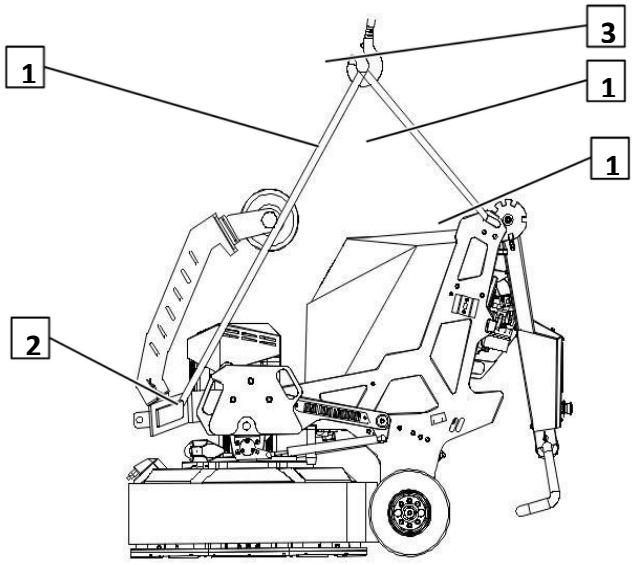


Abb.32 Maschine mit Hebezeugen

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Hebezeug	2	Anschlagösen im Bereich des Motors, 2 Stück
3	Kranhaken	4	Hebezeug
5	Anschlagösen am Rack	-	Lastschwerpunkt

Last anschlagen

- Tragfähigkeit des Kranhakens und der Hebezeuge auf das Maschinengewicht von 645 kg auslegen.
- Zwei Hebezeuge und einen Kran bereithalten.
- Unbeschädigte Anschlagmittel und Anschlagösen verwenden.

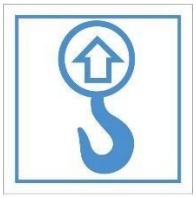

  - Ein Hebezeug durch zwei Anschlagösen im Maschinengestell beim Motor führen.
  - Zweites Hebezeug durch zwei Anschlagösen am Rack führen.

- Hebezeuge am Kranhaken einhängen.
- Sitz der Hebezeuge prüfen.
- Maschine leicht anheben und die Lastverteilung prüfen.
  Die Last darf im leicht angehobenen Zustand nicht kippen.

Maschine verladen

- **GEFAHR** Die Last kann abstürzen und Personen schwer oder tödlich verletzten.
- Nicht unter schwebende Lasten treten.
- Last geringfügig anheben.
- Sitz der Hebezeuge und die Lastverteilung prüfen.

Bein Kranen über hohe Hindernisse:

- Ausreichend lange und geeignete Seile verwenden.

- Hubhöhe der Last entsprechend den örtlichen Gegebenheiten anpassen.
- Hubhöhe, Schwenk- und/oder Fahrbereich kontrollieren.

Kranen:

- Last mit dem Kran anheben und in eine Transportkiste setzen.
- In Abhängigkeit:

➢ vom zu erwartenden Transportweg und
➢ von den äußeren Einflüssen

die Maschine gegen allseitige Feuchtigkeit schützen.

➢ Maschine in der Transportkiste sichern.
➢ Transportkiste verschießen.
➢ Transportkiste:

➢ mit Hebezeugen an den Anschlagstellen aufnehmen und auf das Transportmittel setzen.
➢ gegen Verrutschen und Kippen sichern.

6 Montage

6.1 Maschine empfangen und Verpackung entfernen

⚠ Verpackung auf Beschädigungen prüfen.

Bei beschädigter Verpackung ist das Transportunternehmen informieren.

⚠ Maschine auf Beschädigung prüfen.

➢ Bei Anzeichen einer Beschädigung den Schaden beim Händler melden.

⚠ Prüfen, ob die Maschine dem vereinbarten Lieferumfang entspricht.

➢ Bei Fragen an den Händler wenden

6.2 Schleifwerkzeuge montieren

ACHTUNG Auf dem europäischen Markt sind zahlreiche unterschiedliche Schleifwerkzeuge und -systeme erhältlich. HTG Europe liefert daher jede Schleifmaschine individuell mit den Werkzeughaltern aus, die den Anforderungen des jeweiligen Kunden entsprechen.

Bei der Montage und Verwendung der Schleifwerkzeuge sind **stets die Anweisungen und Montagevorschriften des jeweiligen Werkzeugherstellers** zu beachten. Nur so kann ein sicherer Betrieb der Maschine gewährleistet werden.

HTG Europe GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, Gefährdungen oder

Funktionsstörungen, die durch falsch montierte oder nicht freigegebene Werkzeuge entstehen.

6.2.1 Maschine stromlos schalten

- Netzstecker ziehen und gegen Wiedereinstecken sichern.

  ⚠ **GEFAHR**. Nach dem Ziehen des Netzsteckers liegt im Frequenzumrichter noch Hochspannung an. Das Berühren von elektrischen Bauteilen ist tödlich.

- Elektrische Bauteile nicht berühren.
- Warten, bis die Kontrollleuchte erlischt.

  Die Maschine ist stromlos.

6.2.2 Maschine kippen

Gewicht in Kippposition bringen

- Gewicht greifen.
- Rastbolzen → Abb. 23 ziehen und halten.
- Gewicht in Kippposition bringen.
- Rastbolzen einrasten lassen.
- Gewicht loslassen.

Der Schwerpunkt liegt hinteren den Rädern und stabilisiert die spätere Kippstellung.

Führungs- und Bedienkonsole und Griff senkrecht stellen

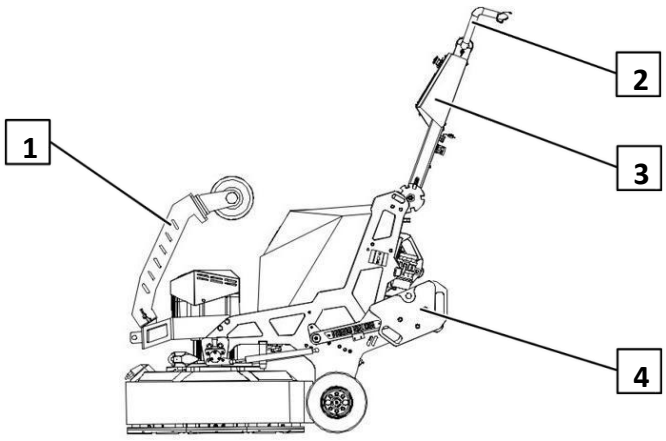


Abb. 33 Maschine mit senkrechter Führungs- und Bedienkonsole

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Transportrad	2	Griff

3	Führungs- und Bedienkonsole	4	Gewicht in Kippstellung

➢ Vorgehen siehe Kapitel 7.1.3

Maschine kippen



Abb. 34 Maschine in Kippstellung

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Arbeitsbereich zum Werkzeugwechsel	2	Antriebsrad
3	Gewicht in Kippposition	4	Führungs- und Bedienkonsole

WARNUNG Kippgefahr bei unebenem Boden.

- Maschine nur auf einem waagerechten Boden kippen.
- Keine Gegenstände unterlegen.
- Nach dem Kippen die Stabilität der Kippstellung prüfen.

Bei Beachtung der Kippanweisung liegt die Maschine sicher und unverrückbar in gekippter Stellung.

Vorgehen:

⚠ **WARNUNG** Die Maschine wiegt ca. 645 kg. Die Maschine wird von Hand gekippt. Das Kippen erfordert eine enorme Kraft. Überanstrengung ist möglich.

➢ Bei Bedarf zum Kippen eine zweite Person hinzuziehen, die zusätzlich mit am Griff anfasst und die Maschine kippt.

➢ Personal unterweisen.

➢ Am Griff anfassen.

➢ Einem Fuß auf das Gewicht stemmen.

➢ Die Maschine:

- mit dem Griff kräftig in Richtung Boden drücken.
- mit dem Griff auf dem Boden ablegen. Die Maschine liegt in Kippstellung.
- Stabilität der Maschine prüfen.

6.2.3 Schleifwerkzeuge montieren

⚠ **VORSICHT** Heiße Oberfläche. Unmittelbar nach dem Einsatz eines Schleifwerkzeuges kann das Schleifwerkzeug heiß sein.

- Schleifwerkzeug abkühlen lassen.

Schleifwerkzeuge montieren

Schritt 1:

- Maschine stromlos schalten → 6.2.1
- Maschine kippen → 6.2.2
- Arbeitsbereich ausleuchten.
- Sofern vorhanden Schmutz, Schleifstaub und Späne gründlich mit Handfeger und Sauger von den Werkzeughaltern entfernen.

Schritt 2:

- Schleifwerkzeuge entsprechend den Angaben der Hersteller einsetzen.
- Die Schleifwerkzeuge müssen:
  - symmetrisch,
  - fest und,
  - spielfrei

  in den Werkzeughaltern sitzen.
- Maschine am Griff anfassen und auf die Arbeitsposition zurück schwenken.

Maschine nach Werkzeugmontage in Betrieb nehmen

- Maschine in Arbeitsposition bringen.
- Not-Aus-Schalter entriegeln.
- Netzstecker einstecken.
- Maschine einschalten.
- Motor am Schalter EIN – AUS Drehrichtung starten.
- Drehzahlregler auf 1 stellen.

  Der Motor dreht mit der niedrigsten Drehzahl. Die Werkzeugbewegung startet.
- Werkzeugbewegung prüfen.

- Bei Auftreten von:
  - ungewöhnlichen Geräusche,
  - Vibrationen,
  - Unwuchten.

  Maschine ausschalten und stromlos schalten.
- Montage der Schleifwerkzeuge prüfen.

6.2.4 Schleifwerkzeuge demontieren

- Maschine stromlos schalten → 6.2.1
- Maschine kippen → 6.2.2
- Arbeitsbereich ausleuchten.
- Schleifwerkzeug vorsichtig in Abhängigkeit vom verwendeten Schleifwerkzeug lösen mit:
  - Gummihammer oder
  - Schlitzschraubendreher.
- Verschlissene Schleifwerkzeuge entsprechend den Angaben des Herstellers entsorgen.

6.2.5 Staubsaugerleitung anschließen

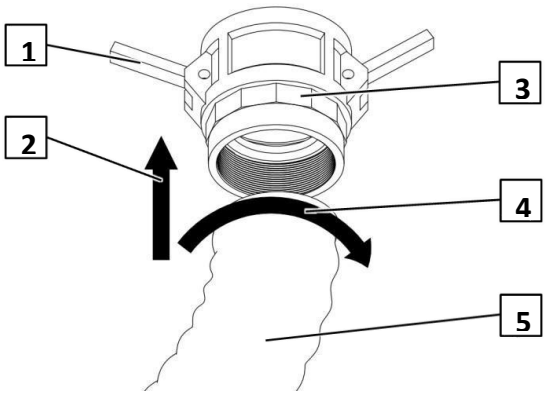


Abb. 36 Anschluss des Staubsaugerrohres – 1

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Spannbügel	2	Einschubrichtung Staubsaugerrohr
3	Schnellverschluss Staubsaugerseite	4	Drehrichtung des Staubsaugerschlauches
5	Staubsaugerschlauch	-	-

Den Staubsaugerschauch in den staubsaugerseitigen Schnellverschluss eindrehen.

Sachbeschädigung

- Maschine nicht am Saugschlauch ziehen.
- Maschine immer an den dafür vorgesehen Bügeln und Griffen anfassen.

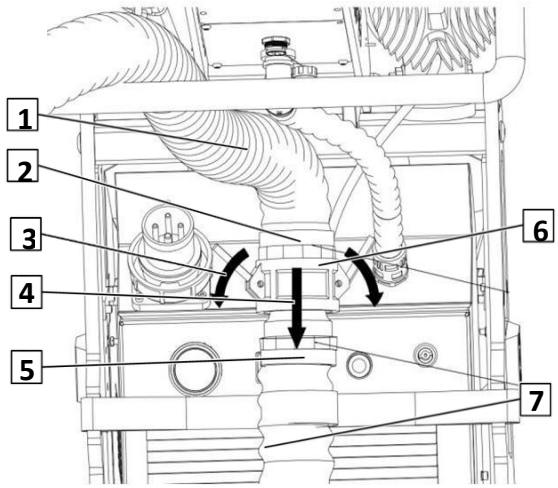


Abb. 37 Anschluss des Staubsaugerrohres – 2

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Staubsaugerschlauch	2	Schnellverschluss Staubsaugerseite
3	Verschlussrichtung des Spannbügel	4	Aufsetzrichtung des Schnellverschlusses Staubsaugerseite
5	Schnellverschluss Maschinenseite	6	Verschlussrichtung des Spannbügel
7	Saugschlauch der Maschine	-	-

- Den Schnellverschluss der Staubsaugerseite auf den Schnellverschluss der Maschinenseite setzen und verschrauben.
- Beide Spannbügel schließen.

Der Staubsaugerschlauch ist an der Maschine fixiert.

7 Inbetriebnahme

7.1 Schleifposition einstellen

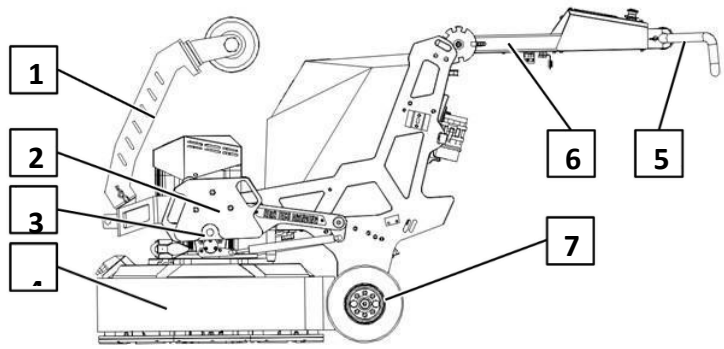


Abb. 38 Maschine mit Transportrad im Schleifposition

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Transportrad	2	Gewicht in Arbeitsposition
3	Rastbolzen	4	Antrieb mit Getriebe
5	Griff	6	Führungs- und Bedienkonsole
7	Antriebsrad mit Rastbolzen	-	-

7.1.1 Arbeitsposition der Gewichte einstellen

Gewicht greifen.

- Rastbolzen ziehen und halten.
- Gewicht in Arbeitsposition bringen.
- Rastbolzen im festen Block am Rack einrasten lassen.
- Gewicht loslassen.

Der Schwerpunkt liegt über den Schleifscheiben. Dadurch wird der Druck auf die zur bearbeitende Bodenoberfläche erhöht. Die Maschine schleift gleichmäßig und intensiv.

7.1.2 Schleifstellung der Maschine einstellen

Die Maschine wird in Schleifstellung gebracht. Dazu gehören:

ACHTUNG Nicht mit abgesenktem Transportrad schleifen.

- Transportrad hochstellen → 5.2.2

- Alternativ kann das Transportrad auch entfernt werden.
- Griff einstellen → 7.1.3
- Führungs- und Bedienkonsole einstellen → 7.1.3
- Gewicht in Arbeitsposition → 7.1.1
- Werkzeug montieren → 6.2
- Wassertank füllen → 7.2

7.1.3 Einstellen des Griffs und der Führungs- und Bedienkonsole

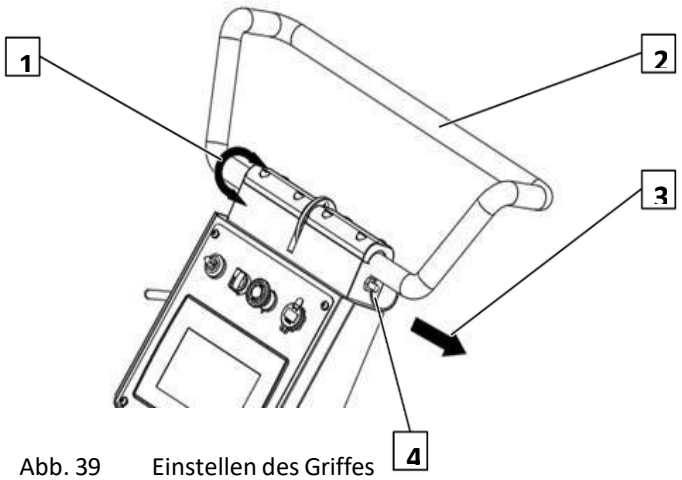


Abb. 39 Einstellen des Griffes

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Schwenkbewegung des Griffs	2	Griff
3	Auszugsrichtung Einstellstift	4	Einstellstift

Der Griff kann in mehreren Stufen auf die Ergonomie des Bedieners eingestellt werden.
Den Griff in Position bringen:

- Griff festhalten.
- Einstellstift herausziehen und festhalten.
- Griff durch leichte Auf- oder Abbewegung in die gewünschte Position bringen.
- **WARNUNG** Bei nicht vollständig eingezogenem Einstellstift kann die Maschine nicht sicher gehandhabt werden. Der Griff kann sich verstellen.
- Einstellstift loslassen.

  Der Einstellstift rutscht selbständig in die passende Position. Die Position des Griffes ist arretiert.

- Maschine nur mit vollständig eingeschobenen Einstellstift betreiben

Falls der Einstellstift nicht sofort selbständig in das Rundlocht rutscht:

- Den Griff leicht rüttelnd bewegen.
- Den Einstellstift leicht rüttelnd bewegen, aber nicht herausziehen oder mit Gewalt hin das Rundloch schieben.

Führungs- und Bedienkonsole

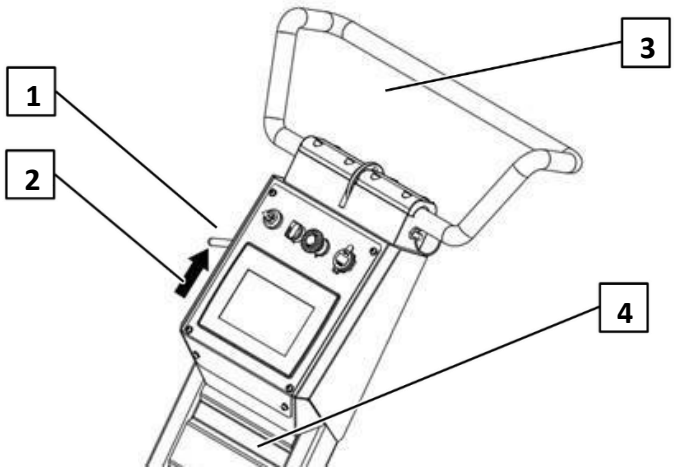
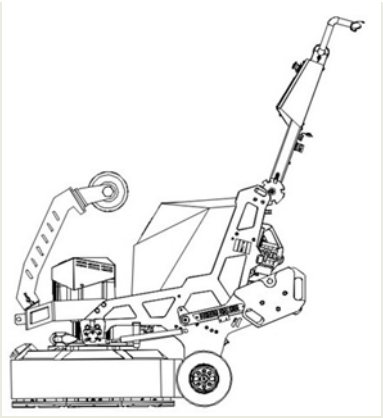
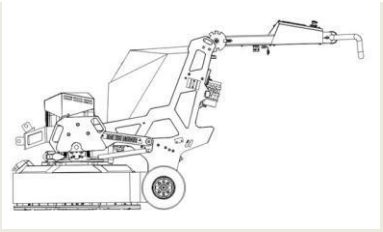
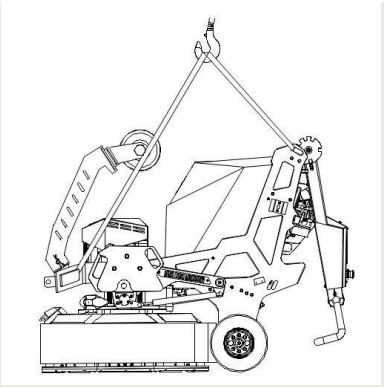


Abb. 40 Einstellen der Führungs- und Bedienkonsole

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Stellgriff	2	Hubrichtung des Stellbügels
3	Griff	4	Führungs- und Bedienkonsole

Die Führungs- und Bedienkonsole kann in mehreren Stufen eingestellt werden:

Maximal obere Position	Mittlere Position	Maximal untere Position
		
Beispiel: in Vorbereitung für die Kippposition	Beispiel: in Arbeitsposition	Beispiel: in Transportposition

⚠ **WARNUNG** Die gelöste Führungs- und Bedienkonsole klappt durch Schwerkraft um.

- Führungs- und Bedienkonsole am Griff festhalten.
- Stellgriff fassen und lösen.
- Führungs- und Bedienkonsole in die gewünschte Position bringen.
- Stellgriff einrasten lassen.

7.2 Wassertank füllen

Das Füllen des Wassertanks ist nur für das Nassschleifen erforderlich.

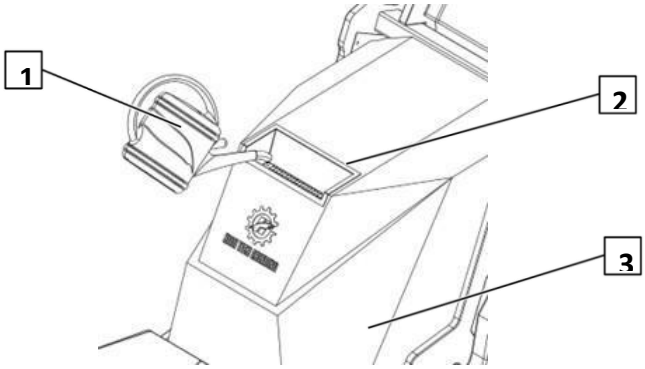


Abb. 41 Wassertank füllen

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Wasserkanne	2	Einfüllöffnung
3	Wassertank	-	-

⚠ Mit der Wasserkanne das Stadtwasser in den Wassertank füllen.

Das Fassungsvermögen des Wassertanks beträgt max. 25 l.

7.3 Einschalten

⚠ Kapitel 8.2.2 und 8.3.2

→ Fremddokumentationen beachten.

8 Betrieb und Bedienung

8.1 Maschine in Transportposition

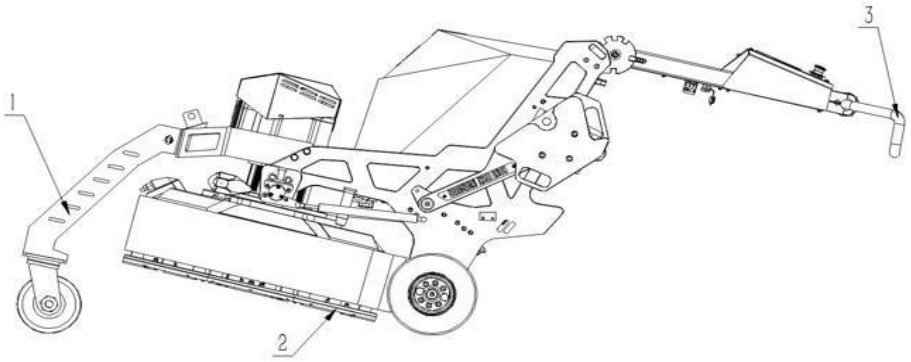


Abb. 42 Maschinenansicht in Transportposition

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Transportrad	2	Schleifscheibe
3	Griff	-	-

8.2 Manuelles Verfahren

8.2.1 Maschine zum Einsatzort bringen

Beim Manuellen Verfahren wird die Maschine vom Bediener geschoben.

- ➢ Die Rastbolzen an den Rädern lösen.

  Die Maschine kann nur mit gelösten Rastbolzen verfahren werden.
- ⚠ Die Maschine zum Einsatzort schieben.

8.2.2 Einschalten

Schritt 1:

- ⚠ Maschine in Arbeitsstellung bringen → 7.1
- ⚠ Netzstecker einstecken.
- ⚠ Beim Trockenschleifen Staubsauger anschließen und einschalten → 6.3
- ❗ Der Staubsauger gehört nicht zu der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Maschine.
- ➢ Anleitung des Herstellers beachten.
- ➢ Bei Nassschleifen den Wassertank füllen → 7.2

Schritt 2:

Am Schaltkasten:

- Wahlschalter für manuelles Verfahren / Fernsteuerung auf manuelles Verfahren stellen.
- Prüfen, ob der Wahlschalter der Schleifrichtung auf „0“" steht.
- Hauptschalter einschalten.

  Das Bedienpanel an der Führungs- und Bedienkonsole fährt hoch und zeigt die Bedienoberfläche mit allen Maschinen Parametern.

Am Bedienfeld unter dem Bedienpanel:

- Am Geschwindigkeitsregler die Drehzahl für den Antrieb der Schleifscheiben einstellen.
- Mit der Anwahl der Schleifrichtung am Wahlschalter startet die Maschine.
- Beim Nassschleifen auf dem Bedienpanel F7 drücken.

Der Frontsprüher sprüht Stadtwasser.

Schritt 3:

- Am Griff anfassen.
- Maschine von Hand führen.

8.2.3 Ausschalten

Schritt 1:

Am Bedienfeld unter dem Bedienpanel:

- Am Geschwindigkeitsregler die Drehzahl für den Antrieb der herunterregeln.
- Wahlschalter für die Schleifrichtung auf „0“ setzen.

Schritt 2:

- Bei Trockenschleifen Staubsauger ausschalten.
- Bei Nassschleifen auf dem Bedienpanel F7 drücken.

  Der Sprühnebel im Frontbereich ist abgestellt.
- Hauptschalter ausschalten

  Das Bedienpanel an der Führungs- und Bedienkonsole fährt herunter.
- Netzstecker ziehen.

8.3 Motorisiertes Verfahren

8.3.1 Maschine zum Einsatzort fahren

Beim motorisierten Fahren wird die Maschine mit der Fernsteuerung und Motorkraft bewegt.
Die Bedienung erfolgt über die Fernsteuerung.

- Hauptschalter einschalten.
- Wahlschalter auf Fernsteuerung stellen.
- Fernsteuerung einschalten.
- Rastbolzen der Antriebsräder arretieren.
- über den Joystick der Fernsteuerung ist nun das Verfahren möglich siehe Anleitung Fernsteuerung

Schritt 1:

- Transportrad in Stützposition montieren
- Gewichte in Transportposition stellen → 5.1.1
- Griff und Führungs- und Bedienkonsole in Arbeitsposition stellen →7.1.3
- Den Rastbolzen verriegeln →4.2.4
  Der Antrieb wirkt auf die Antriebsräder.

Schritt 2:

- Ladezustand der Fernsteuerung prüfen.
- am Schaltkasten
  - Hauptschalter einschalten.
  - Wahlschalter für die Fernsteuerung/den manuellen Modus auf den Fernsteuerungsmodus stellen.
- Die Maschine mit der Fernsteuerung steuern

8.3.2 Einschalten

Schritt 1:

- Transportrad hochstellen oder demontieren
- Gewichte in Arbeitsposition stellen → 7.1.1
- Griff und Führungs- und Bedienkonsole in Arbeitsposition →7.1.3 stellen.
- den Rastbolzen verriegeln →4.2.4
  Der Antrieb wirkt auf die Antriebsräder.

Schritt 2:

- Wahlschalter Schleifrichtung auf „0“ setzen.

- Netzstecker einstecken.
- Bei Trockenschleifen Staubsauger anschließen und einschalten → 6.3.
  ❗ Der Staubsauger gehört nicht zu der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Maschine.
  - Anleitung des Herstellers beachten.
- Bei Nassschleifen den Wassertank füllen → 7.2

Schritt 3:

Am Schaltkasten:

- Hauptschalter einschalten.
  Das Bedienpanel an der Führungs- und Bedienkonsole fährt hoch.
- Wahlschalter auf Fernsteuerung stellen.

Schritt 4:

- Fernsteuerung umhängen.
- An der Fernsteuerung das Schleifen starten:
  → Bedienungsanleitung Remote Control für HTG-Schleifmaschinen der RC- ULTRA-Reihe beachten.

8.3.3 Ausschalten

Schritt 1:

- An der Fernsteuerung ausschalten.
- Bedienungsanleitung Remote Control für HTG-Schleifmaschinen der RC-ULTRA-Reihe beachten.

Schritt 2:

- Bei Trockenschleifen Staubsauger ausschalten.
- Bei Nassschleifen auf dem Bedienpanel F7 drücken.
- Der Sprühnebel im Frontbereich ist abgestellt.
- Hauptschalter ausschalten.
- Das Bedienpanel an der Führungs- und Bedienkonsole fährt herunter.
- Netzstecker ziehen.

8.4 Böden mit Hangneigung

⚠ **WARNUNG**. Gefährdung bei Arbeiten auf Bodenbelägen mit Hangneigung. Bei zu großer Hangneigung kann die Maschine kippen oder rutschen.

- Vor Beginn von Arbeiten an einer schrägen Ebene die Hangneigung prüfen.

8.4.1 Boden schleifen

Bei manuellem Arbeiten und Arbeiten mit der Fernsteuerung:

- Hangneigung bis max. 6°:
  - Es sind keine besonderen Vorkehrungen erforderlich

⚠ **WARNUNG** Hangneigung ab >6°. Die Maschine kann kippen und rutschen

- Bodenschleifen ist verboten.

8.4.2 Maschine zum Einsatzort fahren

- Hangneigung bis max. 6°
  - Es sind keine besonderen Vorkehrungen erforderlich
- Hangneigung >6°:
  - Maschine in Verfahrstellung bringen.

Sowohl bei Hangaufwärts- als auch bei Hangabwärtsfahrten die Maschine:

- mit einer Seilwinde sichern oder
- mit einem Gabelstapler oder Kran zum Einsatzort bringen.

- Bei Abwärtsfahrten langsam rückwärtsfahren.
  - Bei Aufwärtsfahren vorwärtsfahren und manueller Steuerung besonders aufmerksam hinter der Maschine hergehen.

Verfahren von Hand:

- Prüfen, ob die Rastbolzen der Antriebsräder entriegelt sind.
- Dritte aus dem Gefahrenbereich verweisen.

Verfahren mit der Fernsteuerung:

- Prüfen, ob die Rastbolzen der Antriebsräder verriegelt sind.
- Bei Rot leuchtender Akkuanzeige an der Fernsteuerung den Akku auf mindestens 40 % aufladen.

8.5 Menübilder am Bedienpanel der Maschine

8.5.1 Bildschirmoberfläche



Abb. 43 Beispielansicht des Bedienpanel an der Maschine

Pos.	Benennung	Funktion
1	Aktuelles Datum	-
2	Funkverbindung	Anzeige rot: ● Handbetrieb ist eingestellt Anzeige blau: ● Fernsteuerung ist aktiv
3	Schweinwerfer	Weiß: ➢ Licht ist ausgeschaltet Blau: ➢ Licht ist eingeschaltet Funktionstaste F6
4	Füllstand Wassertank	Ist nur aktiv, wenn der Frontsprüher eingeschaltet ist: Rot: ➢ Wasserta nk leer Grün: ➢ Wassertank voll

5	Frontbesprühung	Weiß: • Wasserzufuhr ist ausgeschaltet Blau: • Wasserzufuhr ist eingeschaltet
		Funktionstaste F7
6	Aktuelle Uhrzeit	-
7	Kopfzeile	-
8	Menübild	-
9	Funktionstasten F1 bis F8	→Kapitel 8.5.2 bis 8.5.8

Im manuellen Modus können alle Tasten zur Bedienung verwendet werden.

- Funktionstaste F drücken, um in das Menübild zu gelangen.

8.5.2 Funktionstaste F1

- F1 drücken.

  Das Menübild erscheint.



Abb. 44 Funktionstaste F1

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Drehzahl des Antriebsmotors	2	Arbeitszeiten
3	Geschwindigkeit	4	Spannung

8.5.3 Funktionstaste F2

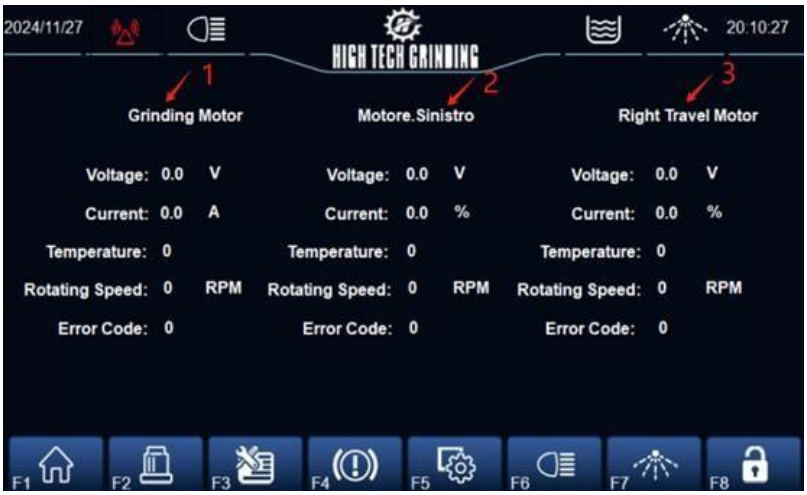


Abb. 45 Funktionstaste F2

Pos.	Benennung	Detail
1	Technische Parameter des Schleifmotors	➢ Spannung, ➢ Strom, ➢ Temperatur, ➢ Drehzahl, ➢ Fehlercode
2	Technische Parameter des linken Fahrmotors	Spannung, Drehmoment, Temperatur, Drehzahl, Fehlercode
3	Technische Parameter des rechten Fahrmotors	Spannung, Drehmoment, Temperatur, Drehzahl, Fehlercode

8.5.4 Funktionstaste F3



Abb. 46 Funktionstaste F3

Pos.	Benennung
1	Zeigt die verbleibende Zeit bis zur nächsten Wartung an

- Nach Ende der Wartung F3 drei Sekunden lang gedrückt halten.

  Die Wartungszeit wird zurückgesetzt.

8.5.5 Funktionstaste F4



Abb. 47 Funktionstaste F4

Pos.	Benennung
1	Fehlerliste

Wenn während des Betriebs ein Fehler auftritt, wird der Fehlerinhalt angezeigt.

8.5.6 Funktionstaste F5



Abb. 48 Funktionstaste F5

Pos.	Benennung	Erläuterung
1	Sprachauswahl	Zum Beispiel: • Englisch • Deutsch • Italienisch
2	Helligkeit	digital einstellen
3	Zählkoeffizient für die Wartung	Anzeige in Prozent
4	System-Importzeit	Einstellung Datum und Uhrzeit
5	F3	1 x Drücken: Die aktive Anzeige springt zum vorhergehenden Anzeigefeld.
6	F4	1 x Drücken: Die aktive Anzeige springt zum nachfolgenden Anzeigefeld.
7	F6	1 x Drücken: Erhöht die Zahl im Anzeigefeld um 1.
8	F7	1 x Drücken: Verringert die Zahl im Anzeigefeld um 1.

8.5.7 Funktionstaste F6 und F7



Abb. 49 Frontansicht mit Scheinwerfer und Frontsprüher

Pos.	Benennung	Funktion
1	F7	EIN / AUS
	Frontsprüher	Sprüht Stadtwasser vor den Schleifbereich.
3	F6	EIN / AUS
	Scheinwerferlicht	Beleuchtet den Bereich vor der Maschine

8.5.8 Funktionstaste F8

Die Funktionstaste F8 öffnet den Service-Modus des Herstellers. Er ist passwortgeschützt und für den Benutzer nicht freigegeben.

9 Fehlerbearbeitung

- Wenn Fehler nicht behoben werden können, wenden Sie sich an den Händler.

Fehler	Mögliche Ursachen	Beseitigung
Maschine startet nicht	Netzstecker nicht eingesteckt	Netzanschluss prüfen
	Hauptschalter auf „AUS“	Hauptschalter auf „EIN“ stellen
	Sicherung ausgelöst oder Netzspannung fehlt	Sicherung prüfen
	Not-Halt betätigt	Not-Halt entriegeln
Überlast	Zu hoher Materialabtrag oder zu hoher Anpressdruck	Schleifdruck reduzieren, Drehzahl anpassen
	Schleifwerkzeug blockiert	Werkzeuge prüfen und reinigen
	Falsche Motoreinstellung im Frequenzumrichter	Hersteller kontaktieren
Überstrom	Kurzschluss am Motoranschluss	Kabelverbindungen und Isolation prüfen
	Beschädigtes Motorkabel	
	Blockierte Maschine oder festes Werkzeug	Werkzeuge prüfen und reinigen
	Fehlerhafte Motorparameter im Frequenzumrichter	Hersteller kontaktieren
Eingangsphase fehlt	Netzspannung fehlt auf einer Phase	Spannungsversorgung prüfen, alle 3 Phasen
	Anschlussleitung oder Steckdose defekt	
Ausgangsphase fehlt	Defekt im Frequenzumrichter	Verbindung Motor–FU prüfen, Frequenzumrichter resetten, Bei wiederholtem Fehler Hersteller kontaktieren

Frequenzumrichter überhitzt	Dauerhafte Überlast des Motors	Maschine abkühlen lassen ggfs. Betriebsparameter anpassen
	Unzureichende Belüftung des Schaltschranks	Luftzufuhr sicherstellen, Lüftungsschlitze reinigen
	Umgebungstemperatur zu hoch	Maschine abkühlen lassen
	Lüfter defekt oder verstaubt	Lüfter prüfen / ersetzen
abnormale Stromentnahme	Defekter Motor oder Lagerproblem	Motorstrom messen und mit Nennwert vergleichen
	Falscher Motorparameter im FU	Parameter Nennstrom und Spannung prüfen
	Kurzschluss oder Phasenschluss	
	Mechanische Blockade im Antriebssystem	Mechanische Teile auf Leichtlauf prüfen
Unregelmäßigkeit beim Motortuning	Motortuning mit falschen Parametern gestartet	Motortuning nur bei unbelastetem Motor durchführen
	Maschine nicht unbelastet	Motorparameter prüfen und korrigieren
	Sensorfehler oder Kabelfehler	Kabel und Rückmeldungssensoren prüfen
	FU nicht auf Motortyp abgestimmt	Gegebenenfalls automatisches Tuning erneut durchführen
Motor läuft unruhig oder mit Unterbrechungen	Schleifwerkzeuge ungleich-mäßig abgenutzt	Werkzeuge prüfen/er- setzen
	Spannungsschwankungen	Stromversorgung prüfen
	Frequenzumrichter fehlerhaft parametriert	Hersteller kontaktieren
Schleifleistung unzureichend	Frequenzumrichter fehlerhaft parametriert-	Passende Schleifwerk- zeuge wählen
	Falsche Werkzeugwahl	Werkzeuge ersetzen

	Abgenutzte Werkzeuge	Drehzahl an Material anpassen
	Zu geringe Drehzahl eingestellt	Anpressdruck erhöhen
Staubabsaugung funktioniert nicht	Sauger ausgeschaltet oder nicht angeschlossen	Sauger einschalten / Verbindung prüfen-
	Schlauch verstopft	Schlauch reinigen
	Filter im Sauger zugesetzt	Filter wechseln oder reinigen
Übermäßige Vibrationen während des Betriebs	Schleifwerkzeuge ungleich-mäßig montiert	Werkzeuge korrekt montieren
	Unwucht durch beschädigte Segmente	Beschädigte Segmente ersetzen
	Bodenunebenheiten zu stark	Drehzahl anpassen, Maschine ruhig führen
Frequenzumrichter ohne Funktion / Display dunkel	Keine Netzspannung am Frequenzumrichter	Spannungsversorgung prüfen
	Interner Frequenzumrichter-Fehler	Sicherung im Schaltschrank prüfen
	Steuerleitung unterbrochen	Frequenzumrichter neu starten, ggf. aus- tauschen
Sicherung löst aus	Kurzschluss im Kabel oder Motor	Kabel, Stecker und Motor prüfen
	Überlastung durch blockiertes Werkzeug	Werkzeuge prüfen/er- setzen
Maschine läuft, aber kein Schleifeffekt sichtbar	Falsche Werkzeugart	Geeignete Werkzeuge wählen
	Werkzeug verschlissen	Werkzeuge tauschen
	Drehzahl zu niedrig	Drehzahl erhöhen
Übermäßige Erwärmung der Maschine	Schleiflast zu hoch	Belastung reduzieren
	Lüftungsschlitze verstopft	Maschine reinigen
	Frequenzumrichter -Lüfter ausgefallen	Lüfter prüfen / ersetzen

10 Instandhaltung

⚠ **GEFAHR**. Nach dem Ziehen des Netzsteckers liegt im Frequenzumrichter noch Hochspannung an. Das Berühren von elektrischen Bauteilen ist tödlich.

- Elektrische Bauteile nicht berühren.
- Warten, bis die Kontrollleuchte erlischt.

10.1 Wartungsplan

10.1.1 Täglich

Bauteil	Tätigkeit
Kontrolle der Schalter und Anzeigen	Maschine einschalten. Prüfen: • Funktionen aller Schalter und Anzeigen prüfen • Stromanschluss
Not-Aus-Schalter	Not-Aus-Schalter in seine Freigabeposition drehen und anschließend den Startknopf drücken. • Läuft die Maschine ordnungsgemäß an? danach den Not-Aus-Schalter erneut betätigen. • Stoppt die Maschine zuverlässig?
Maschine	Reinigung der Maschine • Maschine mit Druckluft abblasen
Staubabführende Teile bis zum Anschluss an den Staubsauger	Netzstecker ziehen. Hauptschalter ausschalten. Verstopfungen entfernen.
Schleifwerkzeuge und Werkzeughalter	Netzstecker ziehen. Hauptschalter ausschalten. Maschine in Kippstellung bringen Schleifwerkzeuge und Werkzeughalter Verschmutzungen entfernen.
Batterie	Batteriekapazität überprüfen und ggfs laden
Staubschutz	Kontrolle des Staubschutzes auf Beschädigungen ggfs austauschen

10.1.2 Monatlich

Bauteil	Tätigkeit
Akku der Fernsteuerung	Fernsteuerung bei 0°C bis 40°C lagern. Bei Nichtverwenden der Maschine von mehr als einem Monat den Akku aus der Fernsteuerung nehmen.
Reserveakku der Fernsteuerung	Bei 0°C bis 40°C lagern. Monatlich aufladen. Regelmäßiges Aufladen schützt den Akku vor Beschädigung. Originalladegerät und -Ladekabel des Herstellers verwenden.
	Bei Raumtemperatur lagern.
Auslassfilter	auf Verschmutzung prüfen
Räder	Leichtgängigkeit der Räder überprüfen

10.1.3 Vierteljährlich

Bauteil	Tätigkeit
Auslassfilter	Austausch alle 3 Monate Filtermatte der Klassen G4 nach der EN ISO 16890 verwenden
Getriebe	Öl wechseln

10.2 Reinigung

Reinigungsintervall:

- ➢ täglich nach dem Arbeitstag

Vor jeder Reinigung:
- Netzstecker ziehen.
- Hauptschalter ausschalten.

Bauteil	Tätigkeit
Bedienelemente und Anzeigen	Äußerlich bei Verschmutzung mit einem Pinsel reinigen. Regelmäßig durch Fachpersonal Verschmutzungen im Schaltkasten oder Bedienelementen entfernen lassen.

Schleifscheibenabdeckung	Staubsaugeranschluss entfernen mit einer Taschenlampe in die Absaugöffnung Leuchten Staub mit einer weichen Bürste aus der Absaugöffnung entfernen.
Schleifscheiben	Maschine in Kippstellung bringen. Schleifwerkzeuge mit einem geeigneten Werk- zeug lösen. Staub oder Schleifreste mit einer Bürste oder einem Spachtel entfernen.
Fernsteuerung	Fernsteuerung ausschalten. Mit Bürste oder Baumwolltuch trocken reinigen. Akkufach sauber halten.
Lüfteröffnung am Schaltkasten	Netzstecker ziehen. Hauptschalter ausschalten. Lüfteröffnung täglich reinigen. Innenreinigung der Lüfteröffnung von Fachpersonal durchführen lassen.

Äußere Reinigung

- Äußere Teile, z .B. Gehäuseteile mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.
- Keine Tropfnässe einsetzen.
- Nicht mit Hochdruckreiniger reinigen.

11 Instandhaltung

11.1 Außerbetriebnahme

Bei der Außerbetriebnahme wird die Funktionstüchtigkeit der Maschine:

- auf unbefristete Zeit unterbrochen oder
- auf längere Zeit unterbrochen,

so dass die Wartungsarbeiten laut Wartungsplan und andere Überwachungsmaßnahmen nicht ausgeführt werden.

Folgende Maßnahmen sind erforderlich:

- Netzstecker ziehen und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Verhindern, dass Unbefugte die Energiezufuhr wiederherstellen.
- Maschinen:

- in Verfahrstellung bringen.
- auf einer horizontalen und ebenen Fläche abstellen.
- Führungs- und Bedienkonsole in Transportstellung absenken.
- Gegen Anfahren mit anderen Maschinen oder Fahrzeugen sichern.

- Betriebsanleitung aufbewahren.
- Verschmutzungen durch Ablagerungen verhindern.
- Regelmäßige Sichtprüfung durchführen.

11.2 Lagern

Lagerbedingungen

Der Lagerort muss folgende Bedingungen erfüllen:

- trocken bei Raumtemperatur
- witterungsgeschützt
- ausreichende fester Boden
  - Gewicht→ 4.1.3
- geringe Staubentwicklung.

Werden die Lagerbedingungen nicht eingehalten, können Komponenten korrodieren oder vorzeitig altern. Die Lebensdauer der Maschine wird herabgesetzt.

Lagergut prüfen

Während der Lagerung können unvorhersehbare Ereignisse stattfinden. Dazu gehören:

- Witterungseinflüsse
- Gebäudeschäden
- Ungezieferbefall
- Unachtsamkeit bei weiteren Einlagerungsarbeiten

An der Maschine können Schäden entstehen.

- In regelmäßigen Abständen den Lagerort, den Zustand der Maschine und ihre Position prüfen.

11.3 Wiederinbetriebnahme

- Kapitel 6,7 und 8

11.4 Entsorgung

11.4.1 Trockener Schleifstaub

Der beim Schleifvorgang entstehende trockene Schleifstaub kann je nach bearbeitetem

Material mineralische, zementhaltige, metallische oder asbesthaltige Bestandteile enthalten.

- **WARNUNG** Einatmen von Schleifstaub. Schleifstäube können gesundheitsgefährdende Feinstäube enthalten, z. B. Quarzstaub, Metalloxide und Zementbestandteile. Der Schleifstaub ist lungengängig und kann die Atemwege schwer schädigen.

  - PSA tragen:
    - Atemschutzmaske der Klasse FFP2,
    - Schutzhandschuhe,
    - Schutzbrille,
    - Einwegschutzanzug, Typ 5/6.

Trockenen Schleifstaub:

- In geschlossenen Behälter oder Staubsaugerbehältern sammeln und entsorgen.
- nicht in die Umwelt, Kanalisation oder auf unbefestigte Flächen gelangen lassen.
- entsprechend der geltenden Umwelt-, Gefahrstoff- und Entsorgungsvorschriften beseitigen.

11.4.2 Feuchter Schleifschlamm

Beim Nassschleifen entsteht feuchter Schleifschlamm, der je nach bearbeitetem Material mineralische, zementhaltige, metallische oder asbesthaltige Bestandteile enthalten kann.

- **VORSICHT** Feuchter Schleifstaub kann alkalisch oder chemisch reizend sein. Haut-, Atemwegs und Augenreizungen sind möglich

  - PSA tragen:
    - Atemschutzmaske der Klasse FFP2,
    - Schutzhandschuhe,
    - Schutzbrille.

Feuchten Schleifstaub:

- In geeigneten, dichten und chemisch beständigen Behältern sammeln.
- Nicht in die Kanalisation, Oberflächengewässer oder in den Boden gelangen lassen.
- Entsprechend der geltenden Umwelt-, Gefahrstoff- und Entsorgungsvorschriften beseitigen.
- Den abgesetzten Feststoff nach der Trocknung wie trockenen Schleifstaub behandeln und entsorgen.

11.4.3 Asbesthaltige Schleifstäube

Bei Schleifarbeiten an Altböden, Klebern, Spachtelmassen oder Beschichtungen, die vor 1995 aufgebracht wurden, besteht die Gefahr asbesthaltiger Stäube.

- **WARNUNG** Schwere Schädigung der Atemwege und krebserregend. Der

aufgenommene Staub ist gefährlich: Abfallschlüssel 17 06 05* – „Asbesthaltige Baustoffe“.

→ Bestimmungen der TRGS 519 Technische Regel für Asbest -Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten zwingend einzuhalten.

- Arbeiten mit asbesthaltigen Materialien von fachkundigem Personal gemäß TRGS 519 Anlage 3 oder 4 mit entsprechender Asbest-Sachkunde durchführen lassen.
- Den Staub in staubdichten, gekennzeichneten Asbest-Säcken mit rote Warnkennzeichnung „A“ oder Big Bags verpacken.
- Über zugelassene Entsorgungsbetriebe entsorgen gemäß der Gefahrstoff- und Abfallbestimmungen
  - KrWG - Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen
  - TRGS – Technische Regeln Gefahrstoffe
  - AVV – Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis.
- Feuchte asbesthaltige Schleifschlämme nicht trocknen lassen.

11.4.4 Weitere Abfälle

Benennung	Beseitigung
Schleifwerkzeuge	Gesetzliche Bestimmungen und Angaben des Herstellers beachten.
Filtermaterial	Entsprechend dem gefilterten Stäuben Siehe Kapitel 11.4.1 bis 11.4.3
Akku in der Fernsteuerung	Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Nicht in den Hausmüll werfen.
Akku im Schaltkasten	

Ist abhängig von Verwendungsdauer und Bodenmaterial

11.4.5 Entsorgung bei endgültiger Außerbetriebnahme und Demontage

Die Maschine enthält Bauteile, die bei unsachgemäßer Beseitigung die Umwelt gefährden:

- Bauteile aus der Elektrik und Elektrotechnik:
  - Kabel
  - Schalter
  - Bedienelemente
  - Leuchten

- Displays

- Gummi an der Bereifung.
- Kunststoffe, z. B. Gehäuse der Fernsteuerung.
- Entsorgungshinweise unter 3.3.2 beachten.

12 Anlagen zur Dokumentation

12.1 Eigendokumentation

Benennung	Identifikation
Stückliste	HTG 820 RC Ultra
Fernsteuerung	Bedienungsanleitung RC Remote Fernsteuerung Remote Control für HTG-Schleifmaschinen der RC-ULTRA Reihe

12.2 Typenschild



Abb. 50 Typenschild, Beispiel

Das Typenschild nennt die Mindestangaben der Maschine. Die Mindestangaben wurden ergänzt durch Anschlussdaten.

EG-/EU- Konformitätserklärung

nach der Maschinenrichtlinie
2006/42/EG Anhang IIA

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauform sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-/EU-Richtlinien entspricht.

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EC/EU directives in terms of its design and construction, as well as in the version marketed by us.

Bezeichnung: *Description:*	**HIGH TECH GRINDING - 250 Ultra, CG250 Ultra, 250S Ultra, 460 Ultra, 550 Ultra, 550RC Ultra,680 Ultra, 680RC Ultra, 680SP Ultra, 680GBD Ultra, 800SP Ultra, 820RC Ultra, 820GBD Ultra**

entspricht folgenden EG-Richtlinien: *Complies with the following EG directives:*	**Maschinenrichtlinie 2006/42/EG**	*Machinery Directive 2006/42/EG*
	EMV-Richtlinie 2014/30/EU	*EMV Directive 2014/30/EU*

Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere: *Applied harmonized standards, in specific:*	**EN ISO 13849-1:2023**	Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen *Safety of machinery – Safety-related parts of control systems*
	EN ISO 12100:2011	Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung *Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction*
	EN ISO 13857:2020	Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen *Safety distances to prevent upper and lower limbs from reaching hazardous areas*
	EN ISO 13854:2019	Sicherheit von Maschinen – Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen *Safety of machinery – Minimum gaps to prevent crushing of body parts*
	DIN EN ISO 14118:2018	Sicherheit von Maschinen – Vermeidung von unerwartetem Anlauf *Safety of machinery – Prevention of unexpected start-up*
	EN 60204-1:2019	Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstungen von Maschinen *Safety of machinery – Electrical equipment of machines*

Bei einer Änderung dieser Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Die speziellen technischen Unterlagen nach Anhang VII Teil A sind für die Maschine erstellt worden.

This declaration loses its validity if this machine is modified. The specific technical documentation in accordance with Annex VII, Part A has been prepared for the machine.

Hersteller:
Manufacturer
High Tech Grinding Systems Co., Ltd
Fujian Xingyi Intelligent Equipment Co., Ltd
Factory: NO.34, Juxian Road, AnPing Development Area, Jinjiang, China

Exklusiver Vertriebspartner:
Exclusive distribution partner
HTG Europe GmbH
Im Fisserhook 7, 46395 Bocholt, Deutschland


Bocholt, 04.12.2025

HTG EUROPE GMBH
IM FISSERHOOK 7
46395 BOCHOLT | GERMANY

Peter Bußmann – HTG Europe GmbH - Managing director


13Explosionszeichnungen

13.1 Gesamtansicht

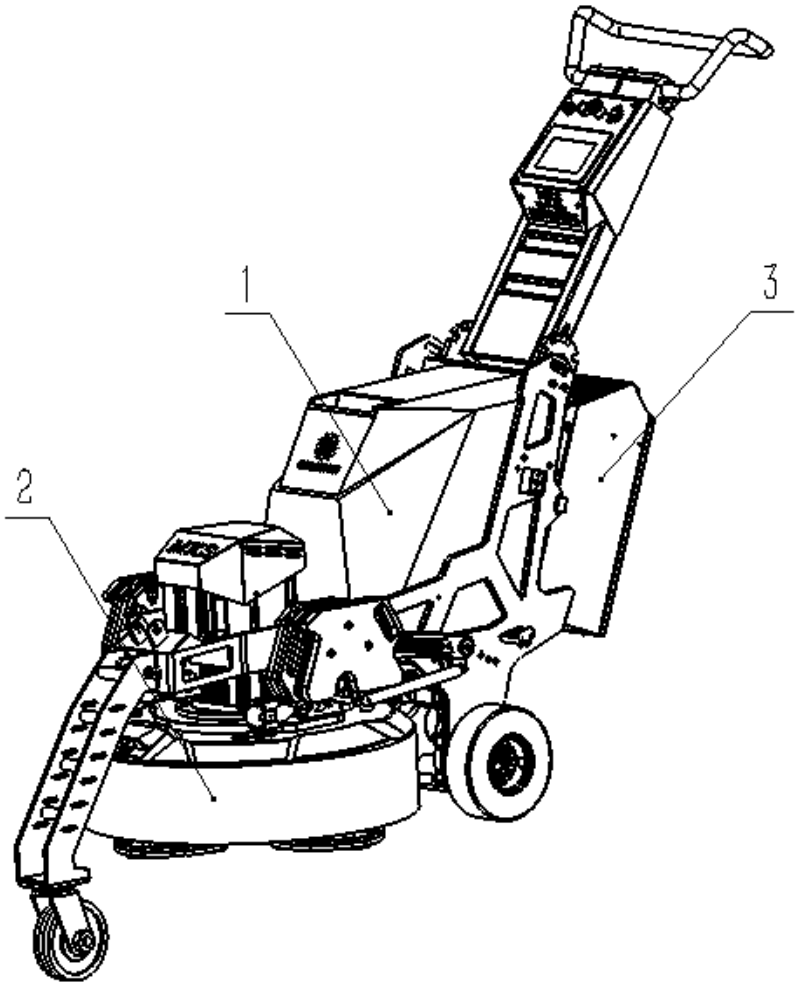


Pos	Artikel Nr	Bezeichnung	Stck
1	2.11.029.003	Rack-Komponenten	1
2	2.12.029.011	Getriebekomponenten	1
3	2.13.029.009	Schaltkasten	1

13.2 Rack-Komponenten

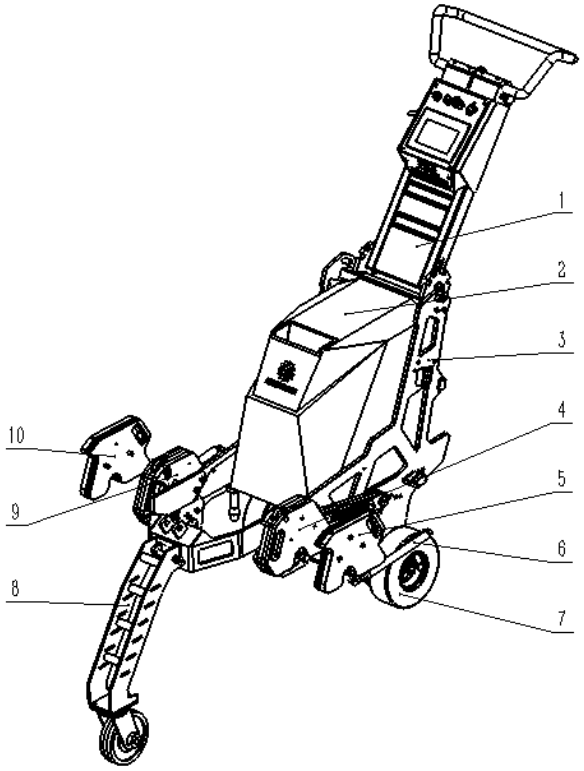


Pos	Artikel Nr	Bezeichnung	Stck
1	2.41.029.023	Bauteil der Schwingstange	1
2	2.41.029.021	Komponenten des Wassertanks	1
3	2.41.029.025	Rack-Komponenten	1
4	2.41.029.028	Gewichte links	1
5	2.41.029.031	Zusatzgewichte links	1
6	3.22.120.007	Gasfedern	2
7	2.41.029.018	Bauteil der Radachse	2
8	2.41.018.038	Komponente Führungsrad	1
9	2.41.029.030	Gewichtete rechts	1
10	2.41.029.031	Zusatzgewicht rechts	1

13.3 Komponenten des Bedienfelds

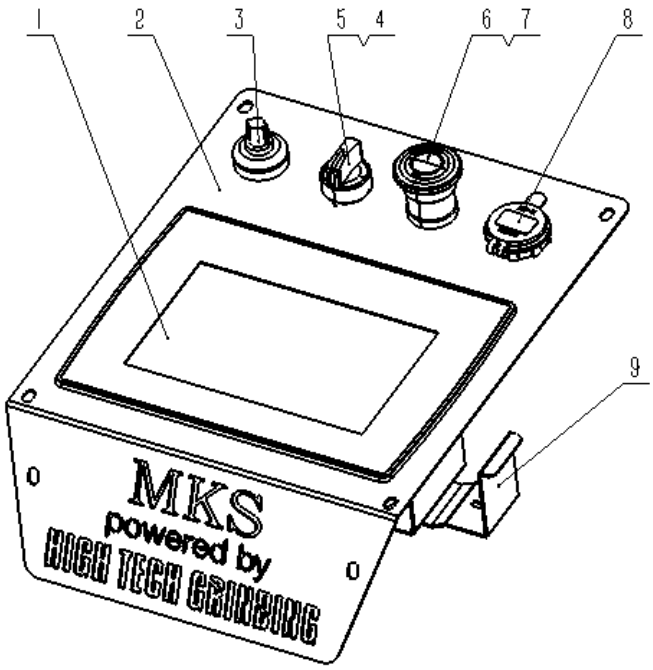


Pos	Artikel Nr	Bezeichnung	Stck
1	3.21.124.014	Display	1
2	4.11.029.140	Montageplatte	1
3	3.21.117.007	Drehzahlregler	1
4	3.21.114.083	Kontaktelement	1
5	3.21.114.084	Wahlschalter	1
6	3.21.114.080	Not-Halt Taster	1
7	3.21.114.079	Kontaktelement	1
8	3.21.118.002	USB-Schnittstelle	1
9	4.11.022.154	Display Halterung	1

13.4 Baugruppe Bediengriff

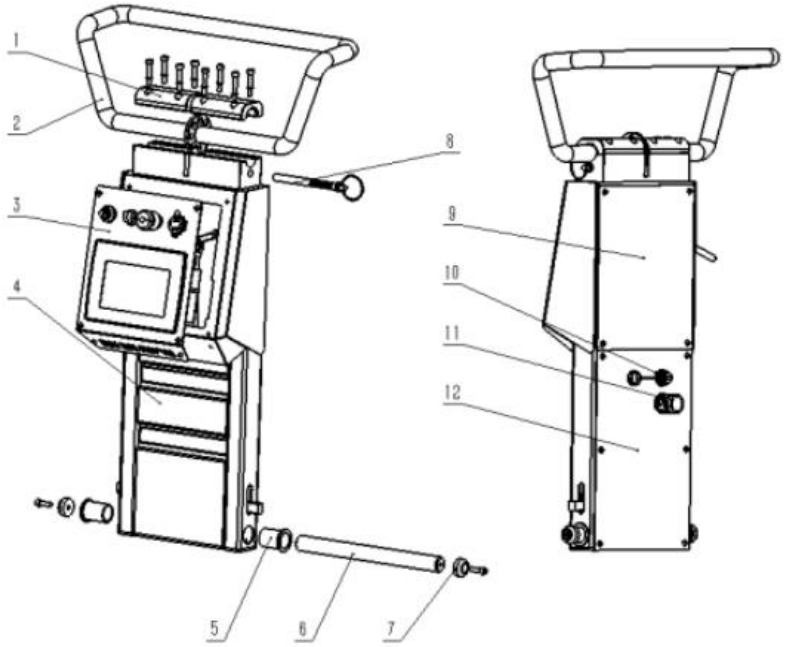


Pos	Artikel Nr	Bezeichnung	Stck
1	4.11.029.143	Spannelemement Griff	2
2	4.11.022.043	Griff	1
3	2.41.029.022	Bedienblende	1
4	4.11.029.139	Konsole	1
5	4.11.029.060	Buchse	2
6	4.11.029.059	Achse	2
7	4.11.029.063	Stopfen	1
8	3.31.101.008	Sicherungsstift	1
9	4.11.029.141	Blende	1
10	3.22.201.077	Netzwerkanschluss	1
11	5.11.110.008	Kabeleinführung	1
12	4.11.029.142	Blende	1

13.5 Komponenten des Wassertanks

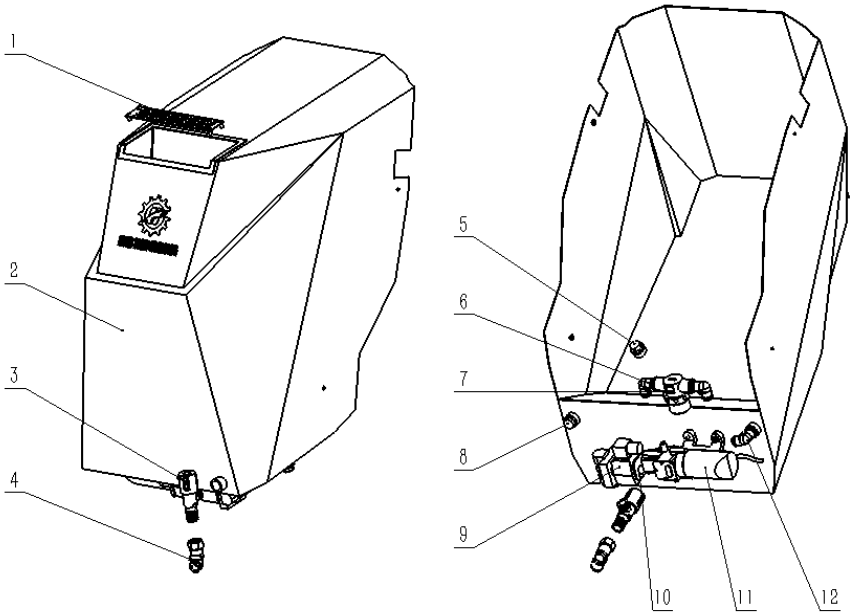

Pos	Artikel Nr	Bezeichnung	Stck
1	4.11.029.153	Wassertank-Filter	1
2	4.11.029.154	Wassertank	1
3	3.15.113.001	Hahn zum Entleeren des Wassertanks	1
4	3.22.125.003	Verschraubung Wasserleitung	1
5	5.51.105.002	Wasserstandsmelder	1
6	3.22.125.009	Verschraubung Wasserleitung	2
7	3.22.201.005	Wasser Filter	1
8	3.22.126.001	Kabelverschraubung	1
9	3.12.161.001	Ventil	1
10	4.11.029.152	Befestigung Wasserpumpe	1
11	3.11.151.001	Wasserpumpe	1
12	3.22.125.010	Verschraubung Wasserleitung	1


13.6 Gewichte

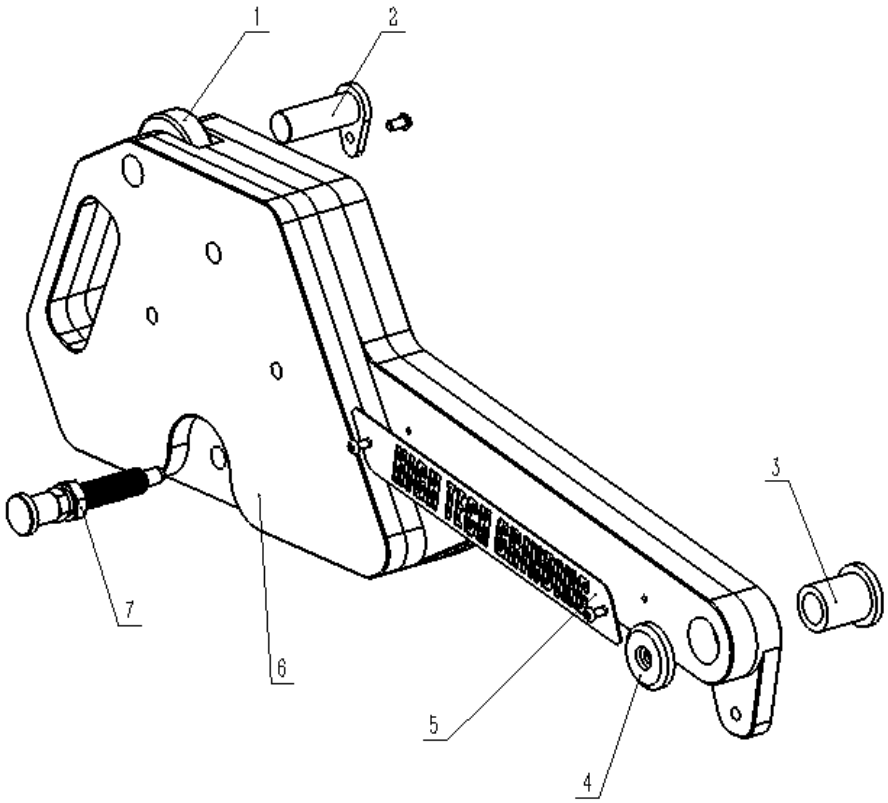

Pos	Artikel Nr	Bezeichnung	Stck
1	4.11.022.076	Stützrolle	1
2	4.11.018.040	Achse Stützroller	1
3	3.22.112.078	Buchse	1
4	4.11.029.049	Scheibe	1
5	4.11.029.155	Schild High Tech Grinding	1
6	4.11.029.184	Gewicht links	1
7	3.22.121.001	Rastbolzen	1

13.7 Zusatzgewicht


13.8 Rack-Komponenten

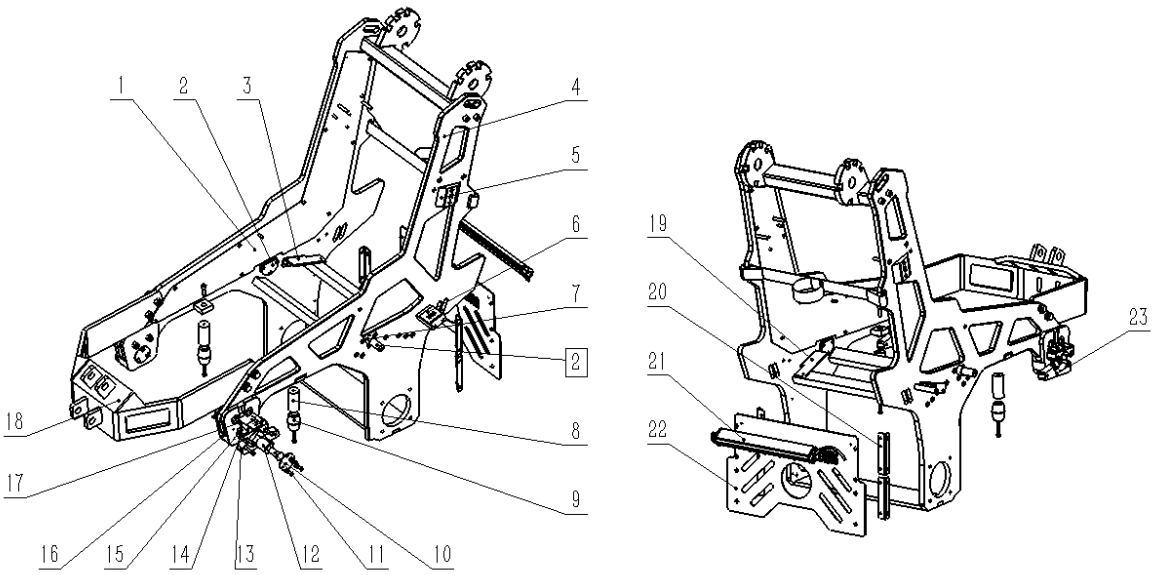

Pos	Artikel Nr	Bezeichnung	Stck
1	4.11.029.147	Rack- Blende innen	2
2	4.11.029.050	Bolzen	2
3	4.11.029.149	Winkel	1
4	4.11.029.146	Seitenteil Rackkonsole	1
5	4.11.001.033	Arretierklotz	2
6	4.11.018.086	Stoßdämpfendes Gummi	2
7	4.11.029.076	Abstandshalter	2
8	4.11.018.001	Buchse	2
9	3.22.117.003	Maschinenfüße aus Gummi	4
10	4.11.001.047	Dynamisch ausgleichender Deckel	4
11	4.11.001.048	Dynamischer Ausgleichsstift	2
12	3.22.122.003	Gummimanschette	2

13	4.11.029.080	Fester Block	1
14	4.11.018.011	Vorderer Befestigungsblock	2
15	4.11.029.109	Stoßdämpfende Polster	2
16	4.11.018.104	Ohr-Anschlussplatte	2
17	5.11.101.037	Aufbohrschraube	4
18	4.11.029.148	Konsole Stützrad	1
19	4.11.029.150	Winkelblech	1
20	4.11.029.145	Winkelblech	4
21	3.21.116.010	LED-Licht	1
22	4.11.029.190	Schlauch Konsolenblech	1
23	4.11.029.078	Fester Block	1


13.9 Baugruppe Radachse

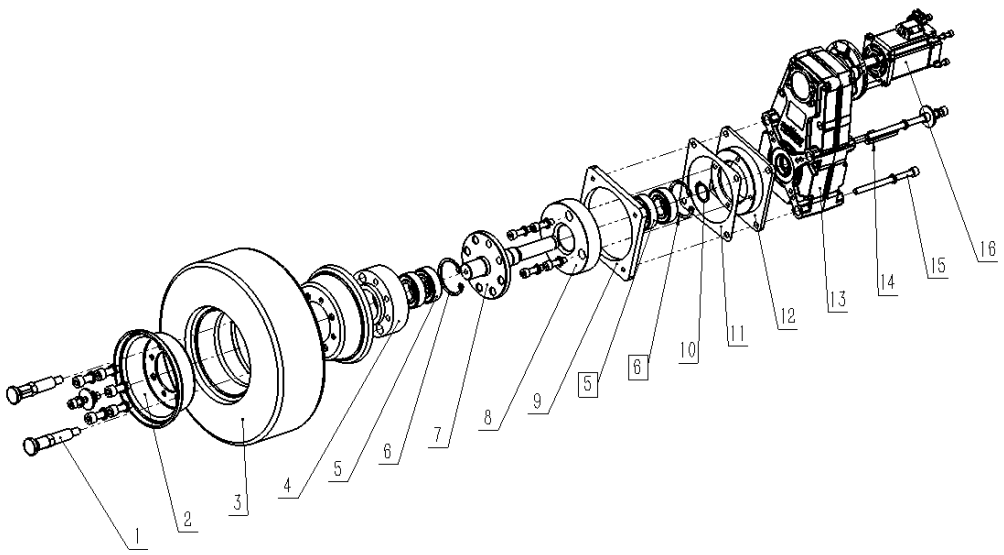

Pos	Artikel Nr	Bezeichnung	Stck
1	3.22.121.003	Arretierstift	2


2	3.22.111.017	Radfelge	2
3	3.22.111.016	Rad Hinterachse	1
4	4.11.018.105	Radplatte	1
5	3.22.112.077	Lager	4
6	5.11.108.001	Innerer Sicherungsring	2
7	4.11.018.031	Antriebswelle	1
8	4.11.022.020	Lagersitz	1
9	4.11.022.021	Verstärkungsplatte	1
10	5.11.108.002	Äußerer Sicherungsring	1
11	4.11.022.127	Koaxiale Sitzdichtung	1
12	4.11.022.019	Koaxialer Sitz	1
13	3.11.112.006	Getriebe	1
14	3.22.118.002	Tastenleiste	1
15	5.11.101.236	Schraube	4
16	3.11.112.044	DC-Servomotor	1

13.10 Baugruppe Stützrad

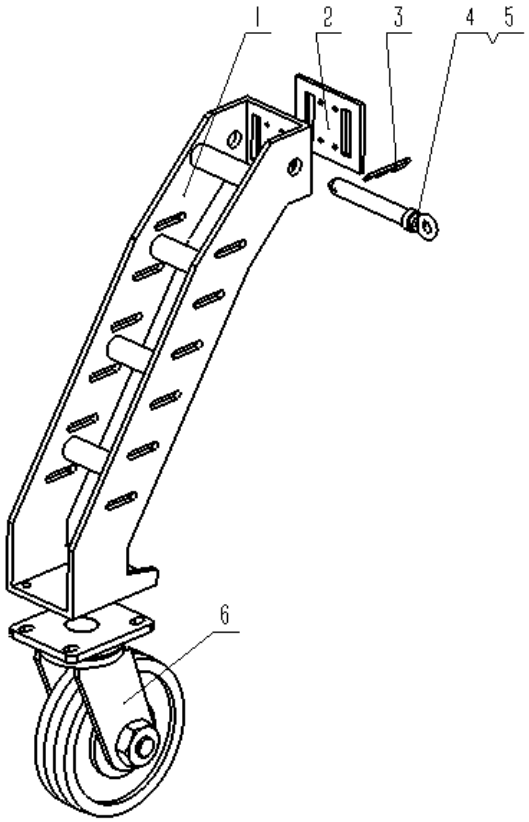

Pos	Artikel Nr	Bezeichnung	Stck
1	4.11.018.179	Konsole Stützrad	1
2	3.22.117.045	Stoßdämpfendes Gummi	1
3	3.22.121.004	Sicherungsstift	1
4	5.11.161.001	Ringschraube	1
5	4.11.049.013	Bolzen	1
6	3.22.111.059	Universal-Rad	1


13.11 Getriebe und Antrieb – 4 Scheiber

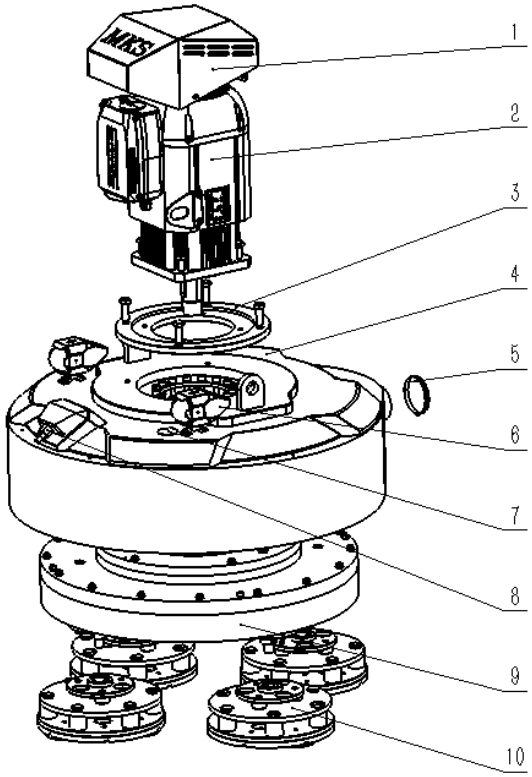

Pos	Artikel Nr	Bezeichnung	Stck
1	4.11.018.183	Motorabdeckung	1
2	3.11.111.066	Motor	1
3	4.11.022.093	Motoradapterplatte	1
4	3.13.113.136	Getriebedeckel	1
5	5.11.107.007	Schlauchschelle	1
6	3.21.116.011	LED-Licht	2
7	3.22.163.021	Öldeckel	1
8	3.22.126.011	Wasserdüse	1
9	3.13.112.001	Getriebe	1
10	3.31.162.073	Baugruppe Werkzeugaufnahme	4

13.12 Getriebe und Antrieb – 3 Scheiber


13.13 Baugruppe Schleifscheibe

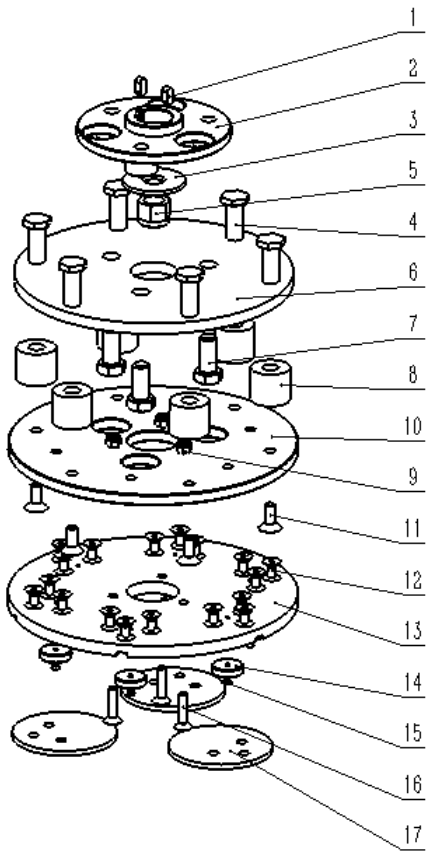

Pos	Artikel Nr	Bezeichnung	Stck
1	3.22.118.001	Passfeder	2
2	3.22.116.001	Obere Flanschplatte	1
3	5.11.109.019	Unterlegscheiben	1
4	4.11.055.005	Gewindehülse 44mm	6
5	5.11.106.012	Sicherungsmutter	1
6	4.11.029.171	Bufferplatte MKS oben ø268 - Edelstahl	1
7	5.11.101.203	Schraube	3


8	3.22.117.034	Gummibuffer schwarz (hart)	6
9	2.51.13.032	Sicherungsmutter	3
10	4.11.029.170	Bufferplatte MKS unten ø275 - Edelstahl	1
11	92.51.33.186	Inbusschraube mit flachem Kopf	6
12	5.11.101.118	Inbusschraube mit flachem Kopf	18
13	3.14.112.086	Werkzeugaufnahme MKS	1
14	2.51.24.004	Magnet	6
15	92.51.14.041	Flachkopfschraube	6
16	5.11.101.078	Inbusschraube mit flachem Kopf	3
17	3.22.115.003	Werkzeugteller	3

13.14 Komponenten des Schaltschranks

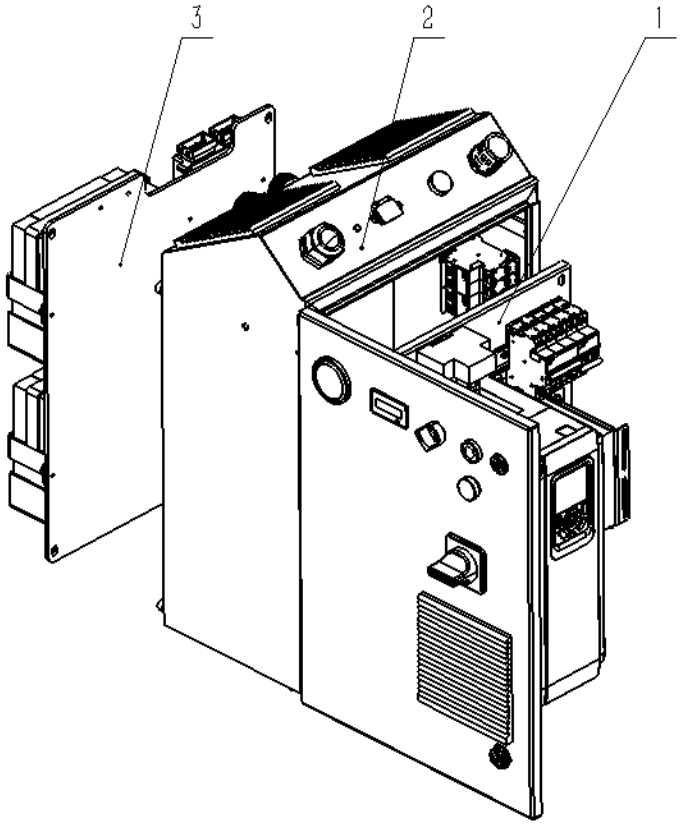


Pos	Artikel Nr	Bezeichnung	Stck
1	2.42.029.006	Baugruppe innere Elektroplatte	1
2	4.11.029.132	Baugruppe Schaltschrank	1
3	2.42.029.007	Baugruppe äußere Elektroplatte	1

13.15 Baugruppe äußere Elektroplatte

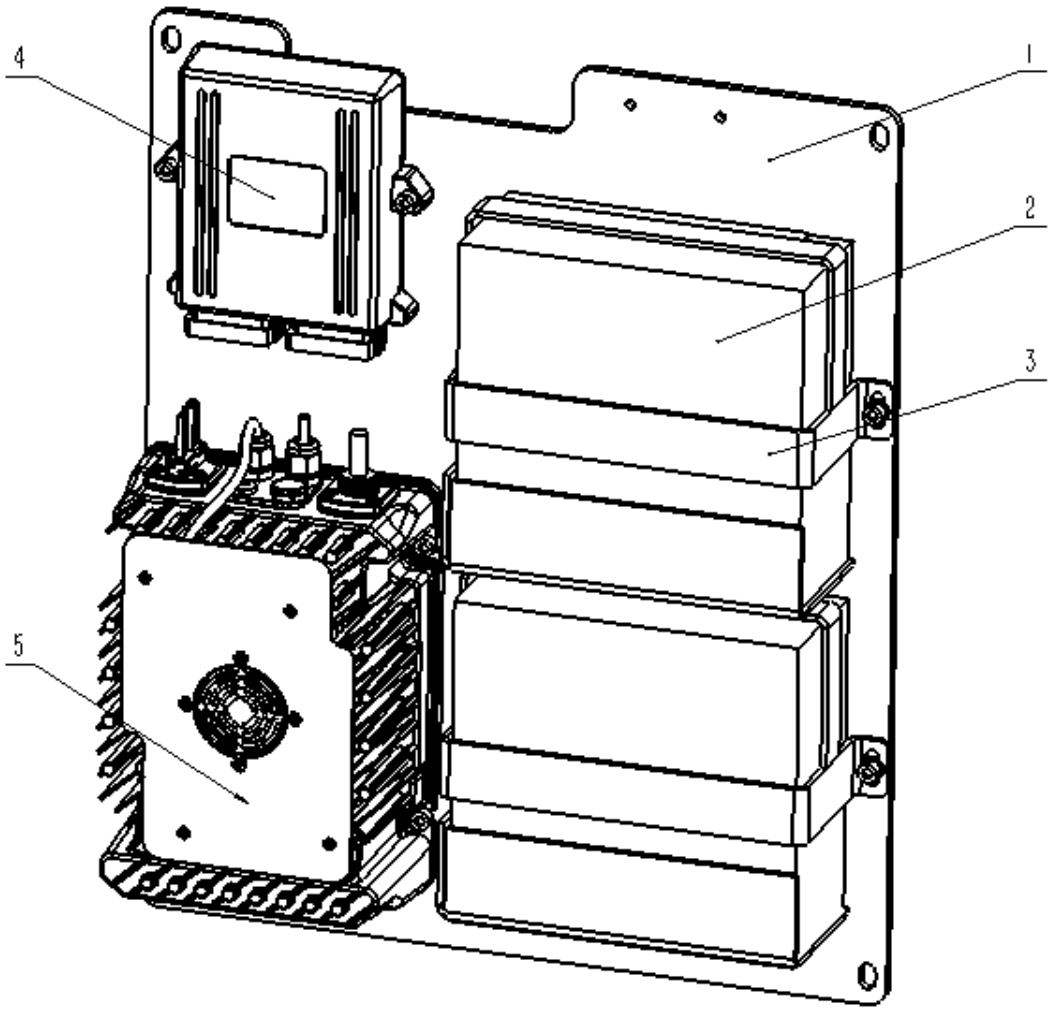


Pos	Artikel Nr	Bezeichnung	Stck
1	4.11.029.137	Montageplatte	1
2	3.21.120.002	Batterie	2
3	4.11.029.138	Batterie Befestigung	2
4	3.12.115.015	Remote Controller	1
5	3.21.121.002	Ladegerät	1

13.16 Baugruppe innere Elektroplatte

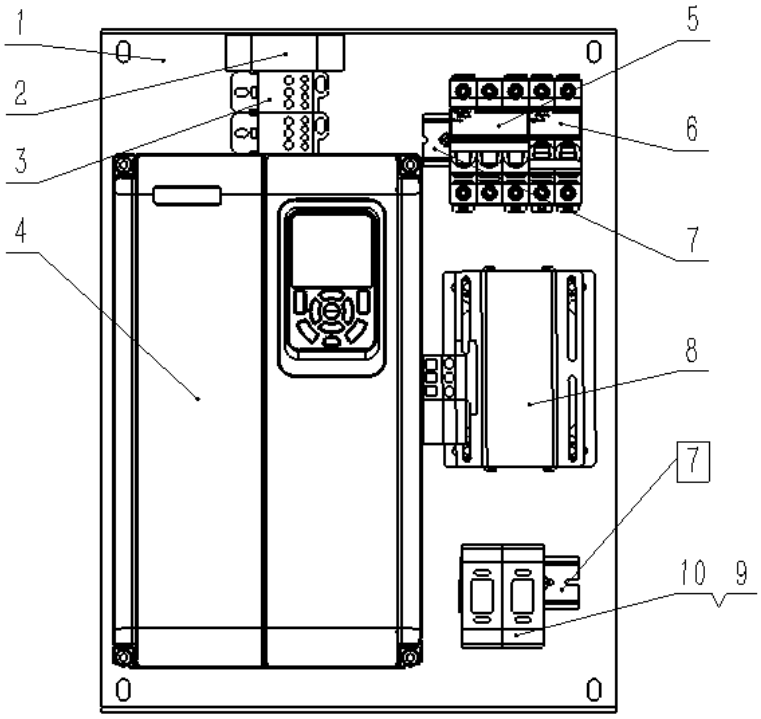


Pos	Artikel Nr	Bezeichnung	Stck
1	4.11.029.136	Montageplatte	1
2	3.21.114.102	Leistungsschalter	1
3	92.51.51.007	Verteilerblock	2
4	3.12.111.059	Wechselrichter	1
5	3.21.114.139	Leistungsschalter	1
6	3.21.114.137	Leistungsschalter	1
7	3.23.116.001	Führungsschiene	3
8	3.12.162.017	Transformator	1
9	3.21.201.046	Sicherung	2
10	3.21.201.049	Sicherungssockel	2

13.17 Baugruppe Schaltschrank Tür

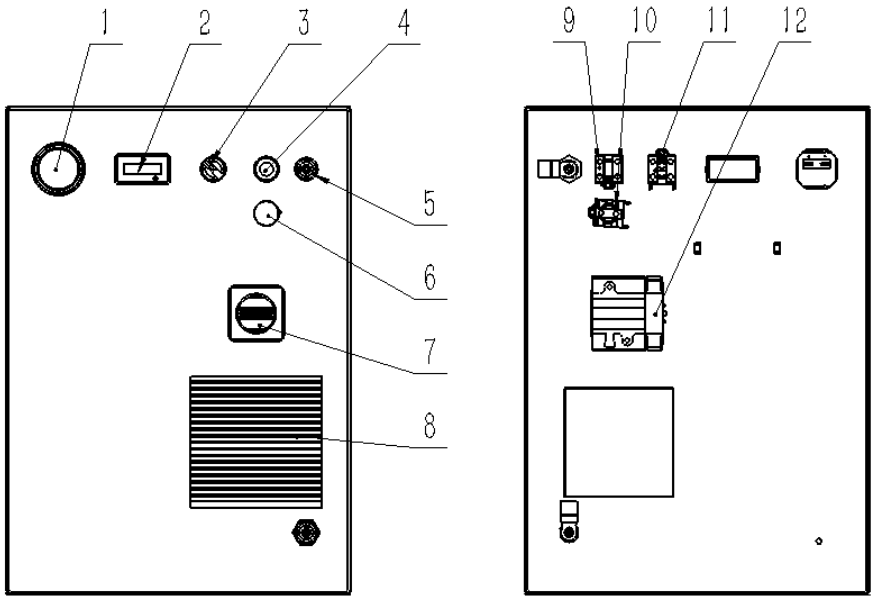

Pos	Artikel Nr	Bezeichnung	Stck
12	3.21.123.056	Hauptkontaktmodul	1
11	3.21.114.095	Kontaktelement	1
10	3.21.116.018	LED Element	1
9	3.21.114.083	Kontaktelement	1
8	3.21.115.002	Abluftfilter	3
7	3.21.114.085	Hauptschalter	1
6	3.21.116.001	Rote Kontrollleuchte	2
5	3.22.123.001	Nockenschloss	2
4	3.21.114.101	Schalter	1
3	3.21.114.094	Wahlschalter	1
2	3.21.124.001	Batterieanzeige	1
1	2.52.51.618	Zeitschaltuhr	1

13.18 Baugruppe Schaltschrank

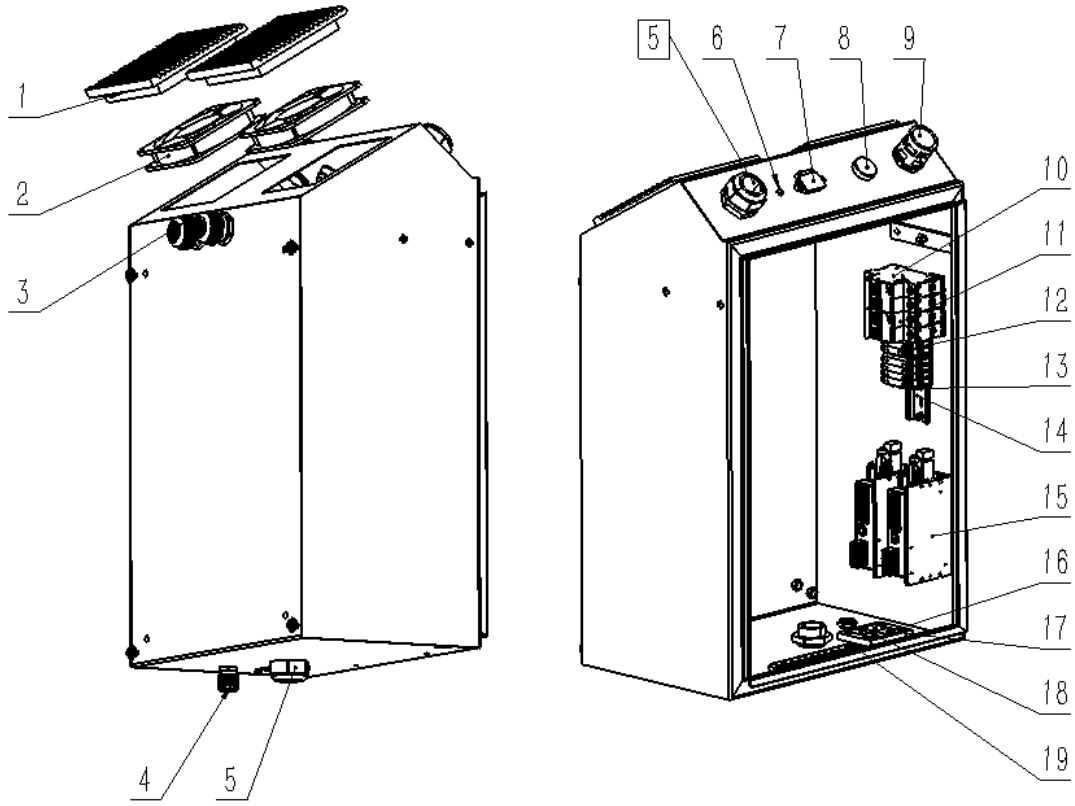

Pos	Artikel Nr	Bezeichnung	Stck
1	3.21.115.002	Abluftfilter (Lüfterabdeckung)	3
2	3.21.115.008	Lüfter	2
3	5.11.110.002	Kabelabdeckung	2
4	5.11.110.001	Kabelabdeckung	1
5	5.11.110.025	Kabelverschraubung	2
7	3.21.118.005	Anschluss zum Aufladen	1
9	5.11.110.008	Kabelabdeckung	1
10	3.21.114.143	Leistungsschalter	1
11	3.21.114.136	Leistungsschalter	1

12	3.21.123.050	Sicherungsklemme	6
13	3.21.123.001	Klemmenbefestigung	3
14	3.23.116.001	Führungsschiene	1
15	3.12.113.015	Frequenzumrichter	2
16	3.21.122.036	Kabeleinführung	2
17	3.22.201.009	Kabeleinführungs Modul	1
18	3.21.122.035	Kabeleinführung	2
19	3.21.129.002	Bodenplatte	1

Original Betriebsanleitung

RC Remote Fernsteuerung

HTG EUROPE

Remote Control

CE

für HTG Schleifmaschinen der RC-ULTRA Reihe



Exklusiver Vertriebspartner (Europa):

HTG Europe GmbH

Im Fisserhook 7, 46395 Bocholt, Deutschland

Phone: (+49) 2871 – 247580

E-Mail: info@htgeurope.com

Hersteller:

Wuhan Doman Intelligent Technology Co., Ltd.

Building 17, Innovation Base, Science and Technology park,

Huazhong University of Science and Technology, Wuhan East Lake

High-tech Development Zone

Änderungs-Dokumentation		
Datum	Beschreibung der Änderung	Mitarbeiter
16.10.2025	Änderungs-Dokumentation ergänzt	PB
13.11.2025	Bezeichnungen angepasst	PB

Original Betriebsanleitung

RC Remote Fernsteuerung

HTG EUROPE

Inhalt

1. Bedienelemente und Komponenten 4
2. Display 8
3. Sicherheit 9
4. Bedienung der Fernsteuerung 9
4.1. Vorbereitungs- & Tagescheckliste 9
4.2. Verwendung der Fernbedienung 10
4.3. Verbinden der Fernbedienung 10
4.4. Schleifvorgang 10
4.5. Automatisches Wenden 11
4.6. Schleifvorgang mit Wedel Funktion 11
4.7. Vollautomatischer Schleifmodus (Lern- und Speichermodus) 12
4.8. Not-Halt und Sturzüberwachung 13
5. Akku und Ladegerät 14
6. Wartung & Reinigung 14
7. Transport, Handhabung, Lagerung 15
8. Entsorgung / Umwelt 15
9. Technische Daten Remote Fernsteuerung 15

1. Bedienelemente und Komponenten



Position	Bezeichnung	Beschreibung
1	Display	Anzeige von Informationen und Live Parametern Nach bestimmter Zeit wechselt das Display in den Sleep Modus. Die Maschine arbeitet weiter. Zum Beenden des Sleep Modus den Taster „14“ betätigen
2	RUN-Anzeige / Status LED	System RUN Anzeige blau blinkend = Remote Fernsteuerung verbunden rot = nicht verbunden / Verbindung wird hergestellt
3	Error Anzeige	Fehleranzeige Rot = Fehler liegt vor
4	Regler Motor Speed	Einstellung der Schleifgeschwindigkeit 1-10
5	Regler Fahrgeschwindigkeit	Einstellung der Fahrgeschwindigkeit 0-10
6	Joystick (Vorwärts, Rückwärts, Rechts, Links)	Fahrtrichtung Vorwärts = Joystick nach oben tippen – Schleifmaschine fährt vorwärts Fahrtrichtung Rückwärts = Joystick nach unten tippen – Schleifmaschine fährt rückwärts Fahrtrichtung Rechts = Joystick nach rechts halten – Schleifmaschine fährt rechtsherum (leichte Bewegung = langsames drehen) Fahrtrichtung Links = Joystick nach links halten – Schleifmaschine fährt linksherum (leichte Bewegung = langsames drehen)
7	Schalter Wasserdüse	Schaltet die Wasserdüse ein und aus
8	Schalter Rechts- Linkslauf und Neutral	Umschaltung zwischen Rechts- und Linkslauf der Schleifscheiben. Neutralzustand = Schleifprozess ausgeschaltet
9	Regler Wedel Funktion	Einstellung der Wedel Funktion 0-10
10	Anzeige Wedel Funktion	Wenn Wedel Funktion aktiv, dann leuchtet die LED grün

11	Regler Justage Fahrtrichtung	Zur Justage der Fahrrichtung. Durch Regeln > 0 wird die Fahrrichtung nach rechts korrigiert. Durch Regeln < 0 wird die Fahrrichtung nach Links korrigiert
12	Anzeige Justage Fahrtrichtung	Wenn die Justage der Fahrrichtung aktiv ist, leuchtet die LED grün
13	Schalter Betriebsmodus manuell, automatisch	Schalter für normalen Fernbedienungs-/Vollautomatik-Schleifmodus Schalterstellung unten = die Maschine befindet sich im normalen Fernbedienungsmodus Schalterstellung oben = vollautomatischer Schleifmodus.
14	Remote und Info Button	Button zur Erstmaligen Remote Verbindung mit der Schleifmaschine. Anzeige von Informationen zum Frequenzumrichter, Fahrantrieb und zur Hardware. Button zum Beenden des Display Sleep Modus
15	Taster Parken	Stoppt den Antrieb der Räder und versetzt in Parkposition
16	An / Aus Schalter	Schaltet die Remote Fernsteuerung ein und Aus
17	Taster Rechts Wende 180°	Beim Bedienen der Taste, führt die Schleifmaschine 2x eine 90° Bewegung im Uhrzeigersinn aus
18	Taster Links Wende 180°	Beim Bedienen der Taste, führt die Schleifmaschine 2x eine 90° Bewegung gegen den Uhrzeigersinn aus
19	Taster Licht an / aus	Schaltet die LED-Beleuchtung an der Schleifmaschine an und aus
20	NOT-HALT	Befehl zum sofortigen Stillsetzen der Maschine, um eine Gefahr durch Bewegung abzuwenden, indem die gefährdende Bewegung kontrolliert gestoppt wird
25	Haltegriff	Haptische Griffe zur sicheren Bedienung
26	Ösen für Tragegurt	Ösen zum Befestigen des Tragegurts



Position	Bezeichnung	Beschreibung
30	Remote Fernsteuerung komplett	Komplette Remote Fernsteuerung
31	Akku	Akku für Remote Fernsteuerung
32	Ladegerät für Akku	Ladegerät für Akkus der Remote Fernbedienung
33	Netzteil	Netzteil für Ladegerät
34	Tragegurt	Tragegurt zum Umhängen der Fernsteuerung
35	Case	Aufbewahrungskoffer für Remote Fernsteuerung

2. Display



Position	Bezeichnung	Beschreibung
40	Drehzahl Maschine	Anzeige der eingestellten Drehzahl der Schleifmaschine
41	Betriebsstundenzähler	Zeigt die Betriebslaufzeit in Stunden an
42	Fahrgeschwindigkeit	Anzeige der eingestellten Fahrgeschwindigkeit in M/min
43	Spannung	Anzeige der anliegenden Spannung (wenn Stromkabel angeschlossen)
44	Balken Anzeige Strom	Optische Balken Anzeige des Strombedarfs für Schleifteller und Rad Antrieb
45	Meldung Wassertank	Blau = Wassertank ausreichend gefüllt Rot = Wassertank leer
46	Strom	Anzeige der Stromaufnahme in Ampere
47	Akkustand	Anzeige des Akkustands
48	Signal	Anzeige der Signalstärke der Remote Fernsteuerung
49	Strom Rad Antrieb	Anzeige des Strombedarfs für den Radantrieb in %

3. Sicherheit

Allgemeine Sicherheitsregeln

- Die Maschine darf nur von geschultem Fachpersonal bedient werden
- Maschine niemals unbeaufsichtigt betreiben; jederzeit eingriffsbereit bleiben.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand und eine stabile Umgebung.
- Schließen Sie die Maschine ausschließlich an eine ordnungsgemäße Stromquelle an.
- Arbeitsbereich absperren (Stolperstellen, Kabel/Schläuche sichern).
- Vor jedem Einsatz Not-Halt/Sturzüberwachung prüfen.
- Keine Arbeiten auf stark geneigten oder leitfähigen Flächen ohne Freigabe.
- Nur geschultes Personal; keine Veränderungen an Schutz- oder Sicherheitseinrichtungen.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

- Sicherheitsschuhe (S3), Schutzbrille/Visier, Gehörschutz.
- Handschuhe beim Werkzeugtausch
- Bei Staubentwicklung: Feinstaubmaske (mind. FFP2) bzw. Absaugung verwenden.

Restgefahren

- Quetsch-/Scherstellen am Schleifkopf.
- Rückstoß beim Anfahren oder bei abruptem Richtungswechsel.
- Elektrische Gefährdung bei beschädigten Leitungen/Steckverbindern.

4. Bedienung der Fernsteuerung

4.1. Vorbereitungs- & Tagescheckliste

Vor Arbeitsbeginn (täglich):

- Sichtprüfung Maschine, Kabel, Stecker, Verbindungselemente, Tragegurt.
- Werkzeugzustand/-befestigung ok, Absaugung betriebsbereit.
- **Not-Halt auslösen und zurücksetzen** – Funktion bestätigt.
- Fernbedienung schaltet ein, **Status-LED** betriebsbereit.
- Funkverbindung herstellen, Signal prüfen.
- Arbeitsbereich frei von Hindernissen; Fluchtwege eingeplant.
- Überprüfen Sie, ob alle Schutzvorrichtungen montiert sind.
- Tragen Sie Schutzausrüstung.
- Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger angeschlossen ist.

Erstinbetriebnahme (einmalig bzw. nach Service):

- Transportsicherungen entfernen; Firmware/Typenschild prüfen.
- Vollständigkeit des Lieferumfangs; Ladegerät mit korrekter Netzspannung.

4.2. Verwendung der Fernbedienung


Einschalten

1. Voll geladenen Akku in das Batteriefach einsetzen.
2. Not-Halt an der Fernbedienung entriegeln (z. B. herausziehen oder Drehentriegelung).
3. Ein / Aus Schalter (16) betätigen, bis die Status-LED blau leuchtet und im Sekundentakt blinkt. → Gerät ist betriebsbereit.

Ausschalten

- Ein / Aus Schalter (16) betätigen. Die Betriebs-/Netz-LED erlischt; die Fernbedienung ist ausgeschaltet.

4.3. Verbinden der Fernbedienung

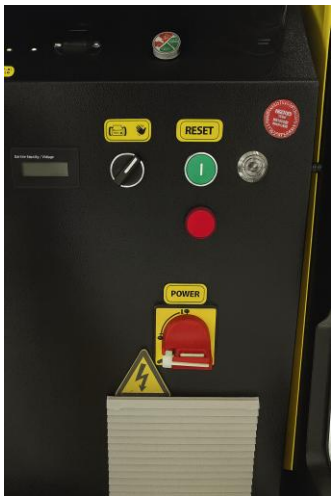

- Hauptschalter an der Schleifmaschine einschalten.
- Betriebsartenwahlschalter von Handbetrieb auf Fernsteuerung stellen.
- Fernbedienung einschalten: Ein/Aus-Taste (16) gedrückt halten, bis die Status-LED blau leuchtet und im Sekundentakt blinkt. Die Fernbedienung ist nun betriebsbereit.
- Koppeln/Verbinden starten: Remote-Taster (14) an der Maschine betätigen.
- Die Verbindung zwischen Maschine und Fernbedienung wird hergestellt.

4.4. Schleifvorgang

Schleifvorgang starten



- Regeln Sie die gewünschte Drehzahl fürs Schleifen am Regler (4)
- Sie starten den Schleifvorgang, indem Sie den Schalter (8) aus der Neutral Position in die obere oder unter Position schalten.
    - Obere Position = Schleifen im Uhrzeigersinn
    - Untere Position = Schleifen gegen den Uhrzeigersinn

Vorwärts / Rückwärtsfahrt

- Die Geschwindigkeit des Antriebs am Regler (5) einstellen
- Über den Joystick (6) die Fahrtrichtung Vorwärts oder Rückwärts antippen

Radantrieb stoppen

- Über den Taster Parken (15) den Antrieb stoppen

Links / Rechts schwenken


- Über den Joystick (6) kann die Schleifmaschine nach links oder rechts geschwenkt werden.
- Leichtes Drücken = langsames Schwenken
-
- Starkes Drücken = schnelles Schwenken

4.5. Automatisches Wenden

Beim Betätigen der Tasten „Wenden“ (17+18) kann die Maschine automatisch um 180° drehen. Dieses erfolgt in 2 Steps. Nach der ersten 90° Drehung (A) fährt die Schleifmaschine gerade (B) um dann die zweite 90° Drehung (C) zu machen. Somit befindet man sich parallel zur zuvor geschliffenen Bahn.

Je nach Tastendruck, kann eine Wendung im und gegen den Uhrzeigersinn erfolgen.


Hinweis: Der eigentliche Wendepunkt befindet sich zwischen den beiden Hinterrädern, daher muss beim Wenden vorne ein Abstand von 40 - 60 cm eingehalten werden. Anfängern wird nicht empfohlen, in der Nähe einer Wand mit einem Knopf zu wenden.

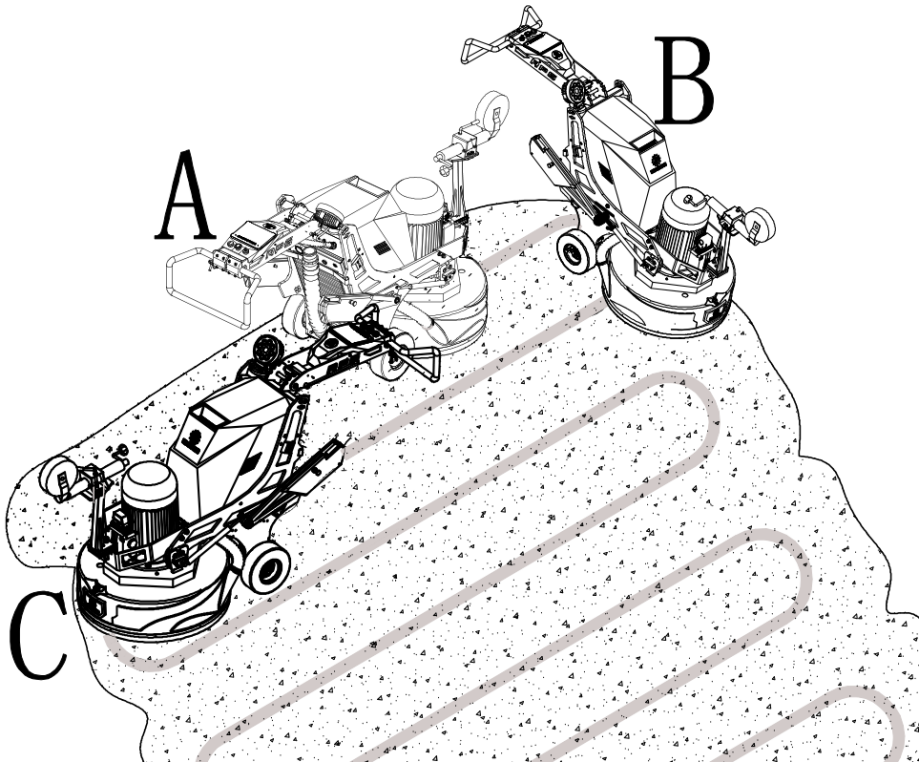

4.6. Schleifvorgang mit Wedel Funktion

Diese Funktion des Wedel Schleifens wird hauptsächlich verwendet, um zu verhindern, dass sich zwischen den Durchgängen Kanten/Kämme bilden, indem die Maschine während des Schleifvorgangs leicht von links nach rechts wedelt.

Die Wedel Bewegung kann in der Intensität am Regler (9) eingestellt werden.

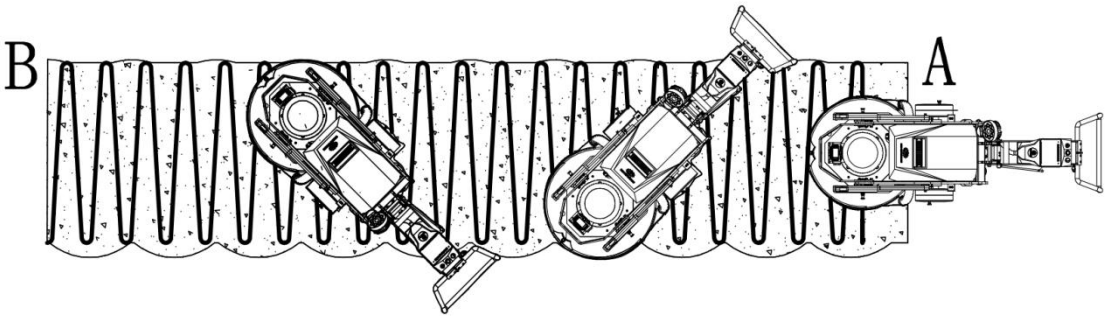


4.7. Vollautomatischer Schleifmodus (Lern- und Speichermodus)

Beispiel: Rechteckfläche ABCD. Start an Punkt A, Ende an Punkt D.

Ablauf

1. Positionieren: Maschine an Punkt A ausrichten.
2. Modus wählen: Schalter (13) auf Automatischen Schleifmodus stellen.
    - Drehrichtung Schleifscheibe wählen (8)
3. Drehzahlen einstellen:
    - Motordrehzahl Regler (4),
    - Antriebsraddrehzahl Regler (5)
4. Vorschub/Richtung: Joystick (6) nach vorn bewegen, Schleifrichtung vorgeben.
5. Schleifen starten.
6. Wendepunkt B: Kurz vor Punkt B Wende-Taste (17) betätigen – die Maschine schwenkt nach rechts und arbeitet anschließend automatisch in Bahnen zwischen A und B weiter.
7. Ende an Punkt D: Maschine an Punkt D anhalten, um den Schleifvorgang zu beenden.

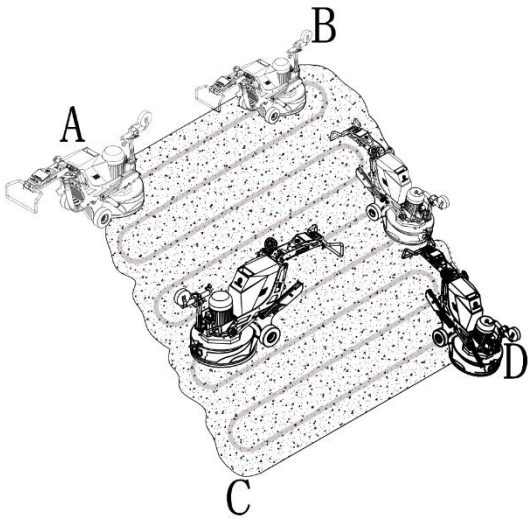

Sicherheitshinweise

- Automatikmodus ist **Assistenzfunktion**, kein autonomer Betrieb.
- Maschine niemals unbeaufsichtigt betreiben.



- Eingriffsbereit bleiben: Während des Schleifvorgangs jederzeit aufmerksam sein und eingreifen können.
- Fernsteuerung stets am Körper tragen (Tragegurt verwenden; nicht ablegen).
- Automatikmodus = Assistenzfunktion: Dient ausschließlich zur Unterstützung beim Schleifen in parallelen Bahnen, kein autonomer Betrieb.
- Vor Arbeitsbeginn: Funktionsfähigkeit des Not-Halt prüfen und den Arbeitsbereich freiräumen.
- Hindernisse/Personen im Fahrweg → sofort Not-Halt.



Arbeitshinweise

- Bahnführung: Abhängig von der Bodenbeschaffenheit kann es im Automatikmodus zu leichten Abweichungen kommen – bei Bedarf manuell korrigieren.
- Bei erkennbaren Bahnabweichungen: Fahrrichtung kurz manuell korrigieren, ggf. Lernpfad neu aufnehmen.
- Bahnen mit Überlappung 3–5 cm planen; Kanten/Einbauten manuell korrigieren.
- Wenden/Schwenken: Der Wendepunkt liegt zwischen den beiden Hinterrädern. Vorn ist beim Wenden ein Abstand von 40–60 cm einzuhalten.
  Hinweis für Einsteiger: Kein Wenden in der Nähe von Wänden.

4.8. Not-Halt und Sturzüberwachung

Funktion: Der Not-Halt an der Fernsteuerung schaltet die Maschine **sofort** in einen sicheren Zustand. Antrieb und Schleiffunktionen werden unverzüglich deaktiviert.

Bedienung:

- Auslösen: Not-Halt-Taste eindrücken.
- Wirkung: Maschine stoppt sofort; Antriebe abgeschaltet
- Wiederanlauf: Ursache beseitigen → Not-Halt entriegeln → Steuerung einschalten → Funktionsprüfung.

Die Maschine führt automatisch einen Not-Halt aus, wenn die Fernbedienung:

- herunterfällt,
- eine unnatürliche Bewegung/Lage erkennt (z. B. starke Neigung, heftiger Aufprall),
- auf eine Situation wie Sturz/Bewusstlosigkeit der bedienenden Person schließen lässt.
- den Funkkontakt zur Maschine verliert (Signalabbruch/Timeout),
- einen kritisch niedrigen Akkustand erreicht (Akkuschutz der Fernbedienung).

Hinweise:

- Nach jedem Not-Halt Ursache feststellen und beheben (z. B. Stolperstelle, defekter Tragegurt, Sensorauslösung), erst danach wieder in Betrieb nehmen.
- Fernbedienung stets am Körper tragen (Gurt/Clip), um Fehlauslösungen zu vermeiden und die Schutzfunktion sicherzustellen.
- Akkustand regelmäßig prüfen und rechtzeitig laden/wechseln; Funkverbindung und Reichweite vor Arbeitsbeginn testen.

5. Akku und Ladegerät

Akku / Batterie

- Zustand prüfen: Vor der Inbetriebnahme Ladezustand und Spannung des Akkus prüfen, um Fehlfunktionen durch Unterspannung zu vermeiden.
- Einbau: Akku mit korrekter Polarität einsetzen und sicher verriegeln/fixieren.
- Stillstand: Bei längerer Nichtbenutzung Akku entnehmen und getrennt, trocken lagern.

Verwendung des Ladegeräts

Vorbereitung

- Versorgungsspannung: Netzspannung gemäß Typenschild des Ladegeräts anschließen.

Ladevorgang

1. Akku einsetzen: Akku vollständig und korrekt polarisiert in das Ladegerät schieben.
2. LED-Anzeige beobachten:
    - Grün → Rot (dauerhaft): Normaler Ladevorgang gestartet.
    - Grün → Rot blinkend:
        - Fall A (typisch): Akku tiefentladen; Ladegerät befindet sich im Vorerhaltungs-/Vorlademodus. Nach kurzer Zeit wechselt die Anzeige auf Rot (dauerhaft) und der Normalladebetrieb beginnt.
        - Fall B (möglich): Akku defekt → Ladevorgang abbrechen und Akku ersetzen.
3. Ende des Ladens: Rot → Grün (dauerhaft) = Akku vollständig geladen.



Hinweise / Störungssuche

- Netzspannung und Gerätespezifikation abgleichen (Typenschild).
- Prüfen, dass der Akku vollständig im Schacht sitzt und sicheren Kontakt hat.
- Dauer > 4 h und keine Umschaltung auf Grün: Ladegerät und Akku auf einwandfreien Zustand prüfen (Kontakte, Temperatur, Defekt).

6. Wartung & Reinigung

Intervalle

- Täglich: Sichtprüfung, Funktionstest Not-Halt/Sturzsensor, Reinigung Bedienelemente, Akku entnehmen bei Lagerung.
- Monatlich: Schalter, Taster, Joystick und LEDs auf Funktion und Leichtgängigkeit prüfen

Reinigung

- Gerät spannungsfrei schalten
- Gehäuse feucht abwischen; Kontakte trocken halten
- keine Hochdruckreiniger oder lösemittelhaltigen Mittel verwenden.
- Koffer/Polster von Staub befreien.

7. Transport, Handhabung, Lagerung

- Die Fernbedienung sichtbar, trocken und sturzsicher ablegen/aufbewahren, um Beschädigungen durch Herabfallen zu vermeiden.
- Nach der Benutzung sicher im Case der Fernsteuerung aufbewahren
- Transport im Schutzkoffer; Stöße/Vibrationen vermeiden.
- Beim Tragen nur an vorgesehenen Griffen; auf Schwerpunkt achten.
- Lagerung: trocken, staubarm, −10 … +40 °C; Akku bei längerer Lagerung bei ~50–70 % Ladung, vom Gerät getrennt.

8. Entsorgung / Umwelt

- Akkus gemäß **Batteriegesetz/WEEE** über Sammelstellen entsorgen; Pole vor Kurzschluss schützen.
- Elektronik/Metall gemäß lokalen Vorschriften recyceln.

9. Technische Daten Remote Fernsteuerung

Parameter	Fernbedienung	Ladegerät
Versorgung	Li-Ion-Akku 7,4V / 37Wh	100 – 240V AC - 50/60Hz
Funk	863 – 870 MHz	
Schutzart	IP64	IP64
Umgebung	0 – 40 °C – 10 -85 % rF	Ladung: 10 – 30 °C
Ladezeit		3,5 – 4,0 h
Reichweite	50m freie Sicht	

T: 0086-755-2523 4088
E-mail: agc@agccert.com
Web: Http://www.agccert.com
1-2/F, Building 19, Junfeng Industrial Park
Chongqing Road, Heping Community, Fuhai Street
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Attestation of Conformity

Registration No.	AGC11532230703E0
Applicant	Wuhan Doman Intelligent Technology Co., Ltd. Building 17, Innovation Base, Science and Technology park, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan East Lake High-tech Development Zone
Product Designation	remote controller
Brand Name	DOMAN 杜曼智能
Model / Series Models	DMRC
Manufacturer	Wuhan Doman Intelligent Technology Co., Ltd. Building 17, Innovation Base, Science and Technology park, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan East Lake High-tech Development Zone

Requirement	Applied Standards	Document Evidence	Result
Art.3.1(a) Health	EN 62479:2010 EN 50663:2017	Test Report: AGC11532230703EH02	Conform
Art.3.1(a) Safety	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	Test Report: AGC11532230703ES01	Conform
Art.3.1(b) EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)	Test Report: AGC11532230703EE01	Conform
Art.3.2 Radio	ETSI EN 300 220-1 V 3.1.1(2017-02) ETSI EN 300 220-2 V 3.2.1(2018-06)	Test Report: AGC11532230703EE25	Conform


CE


Signed by General Manager (King Zhang)
Issue Date: August 18, 2023


This Attestation of Conformity is recognized by Attestation of Global Compliance (Shenzhen) Co., Ltd. and made in accordance with the RED Directive 2014/53/EU. The attestation doesn't imply assessment of the production. The Applicant of this attestation is authorized to use this attestation in connection with EC declaration of conformity to the Directive. The attestation is only applicable to the equipments described above. This attestation shall not be re-produced except in full without the written approval of Attestation of Global Compliance (Shenzhen) Co., Ltd.
Note: This attestation is part of the full test report(s) and should be used in conjunction with it.

Attestation of Global Compliance (Shenzhen) Co., Ltd.

A.029.00.0.005

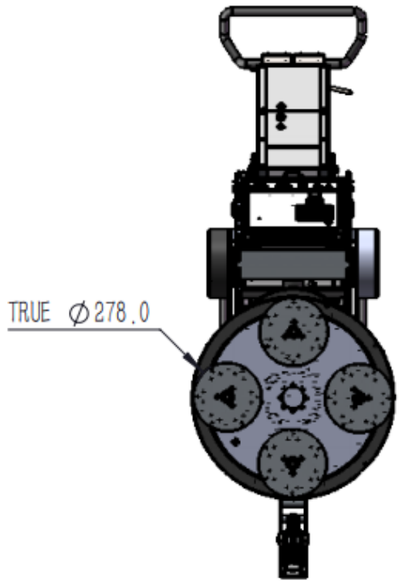

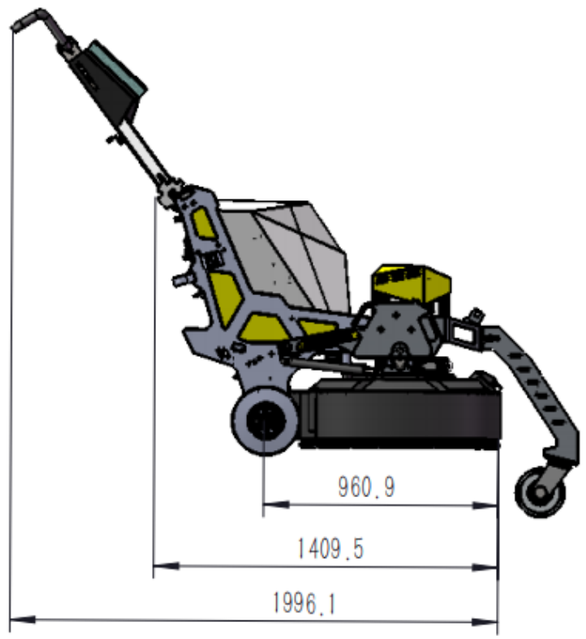

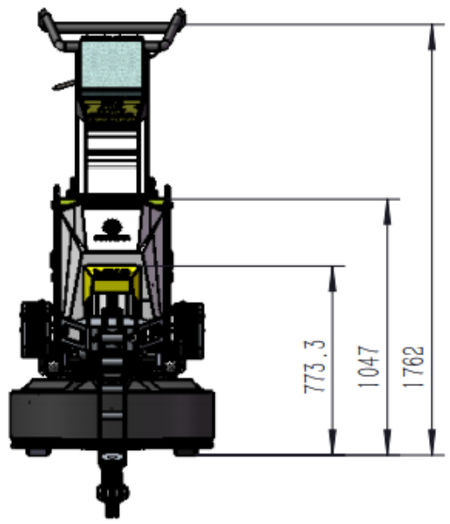




Part Number	
Interchangeable/Common Parts Registration	
Tracing	
Proofreading	
Old Master Drawing Number	
Master Drawing Number	
Signature	
Date	

A.029.00.0.005


HTG-820RC Ultra


Model	HTG-820RC Ultra

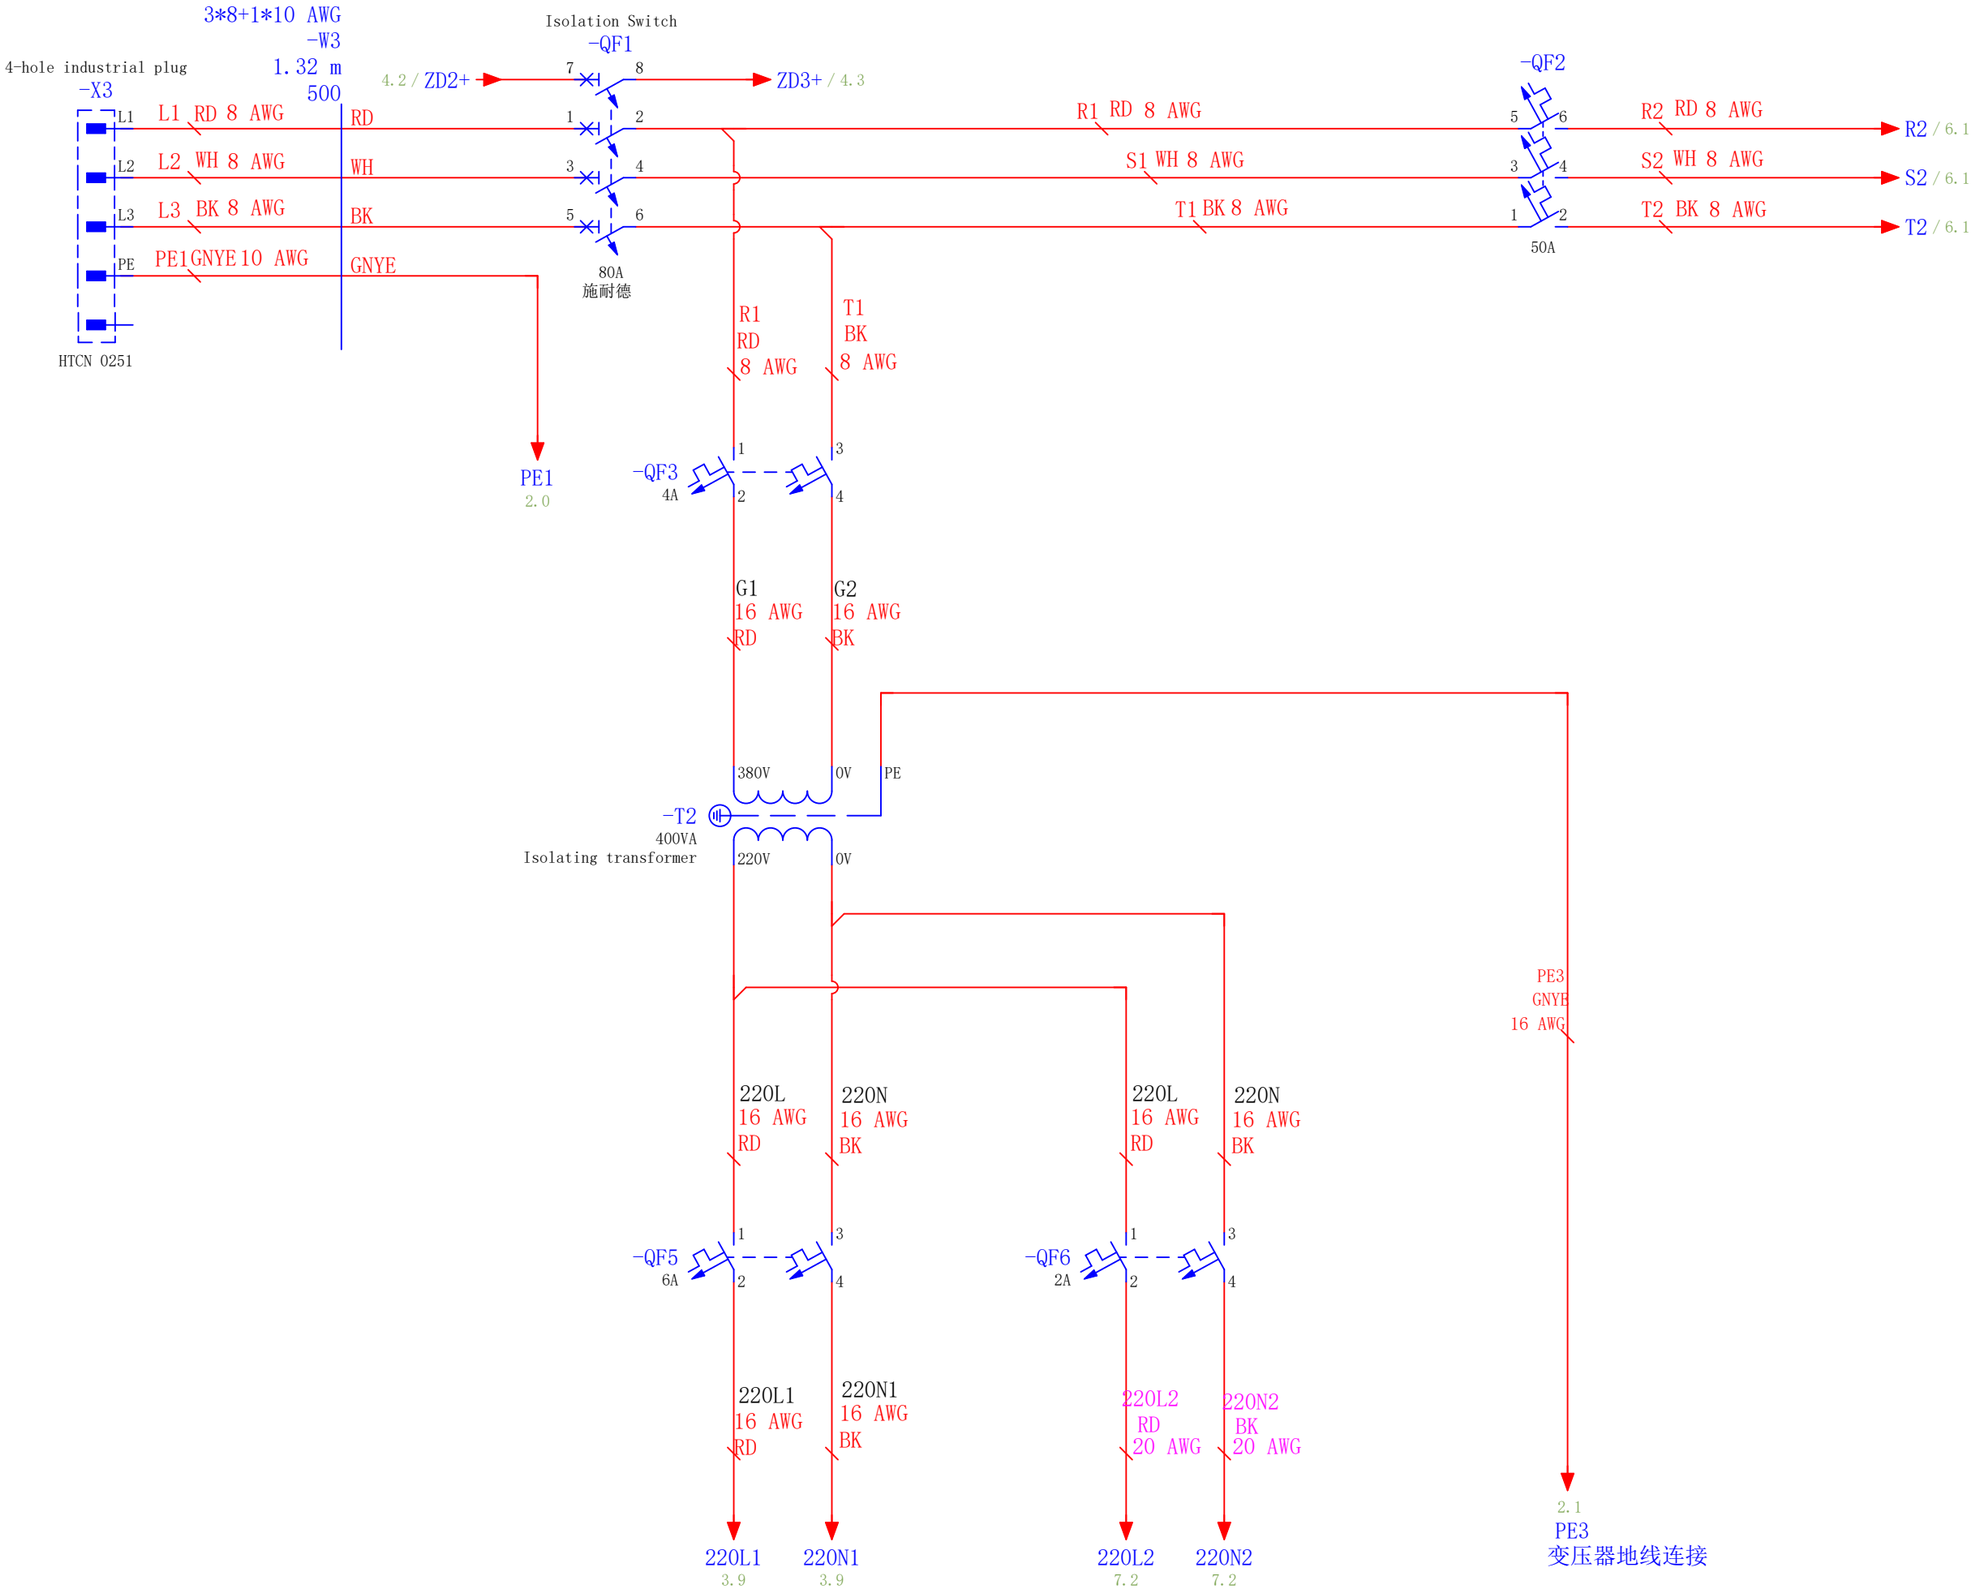


下一页 2

绘图	黄小明	绘图日期	2025/11/21	阅读日期	2025/11/21	HTG-820RC ULTRA研磨机-3P380V-22KW- 汇川MD520-CE-V1.0.7-德国	交流主电源分配	=
校对		校对日期						+
审核		审核日期					IEC_tpl001	版本号：
批准		批准日期						当前页 1
								页 1/12

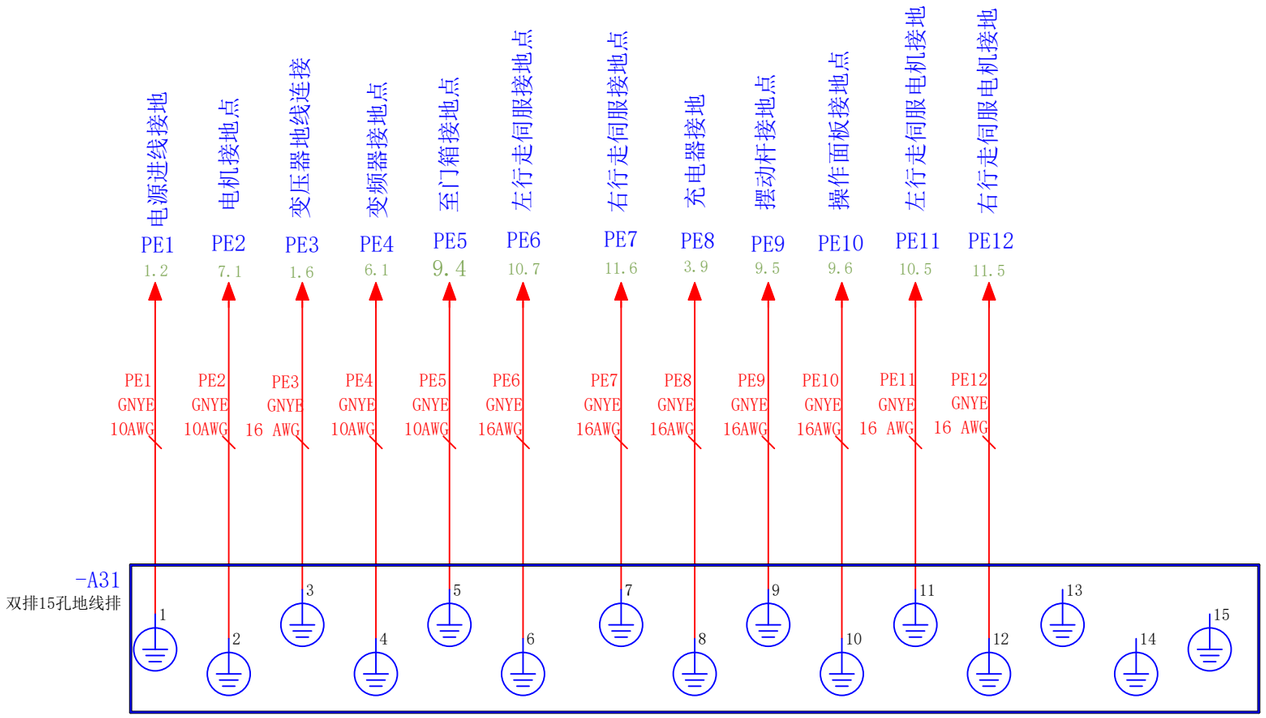

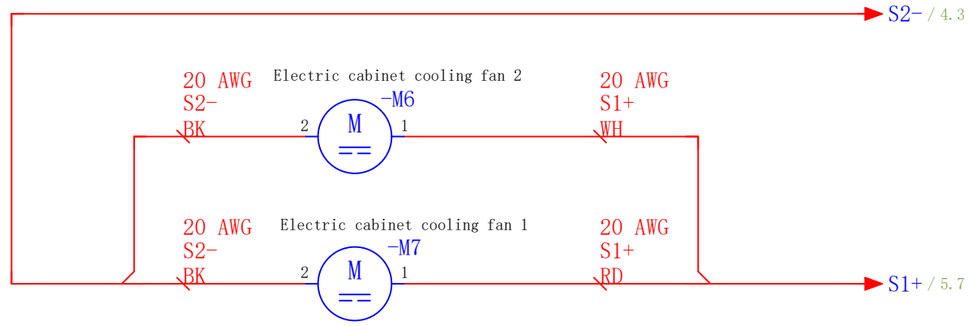

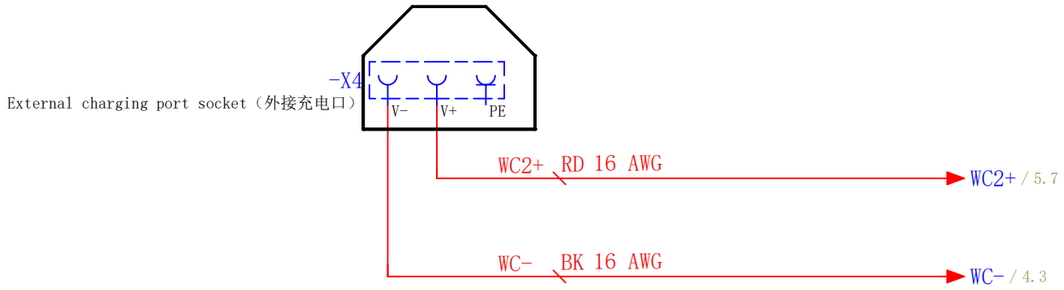


下一页 3

绘图	黄小明	绘图日期	2025/11/21	阅读日期	2025/11/21	地线分配	=
校对		校对日期					+
审核		审核日期				IEC_tpl001	版本号：
批准		批准日期					当前页 2


HTG-820RC ULTRA研磨机-3P380V-22KW- 汇川MD520-CE-V1.0.7-德国


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

AC电源线：1.0m自锁电源线(不带插)

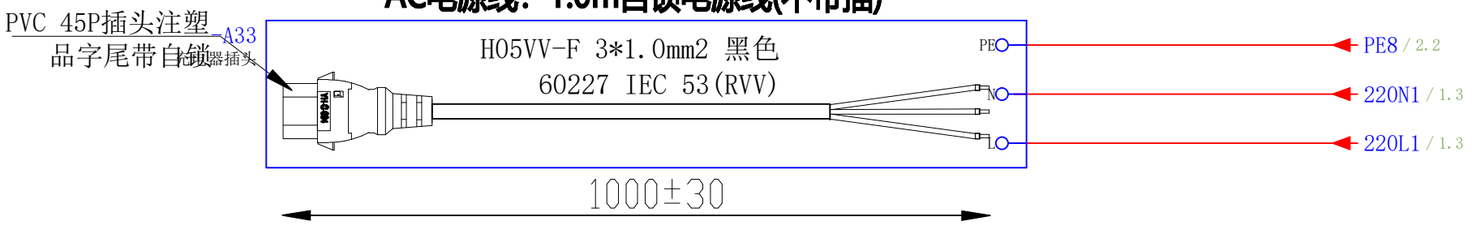


外接灯线：1.5m双色灯

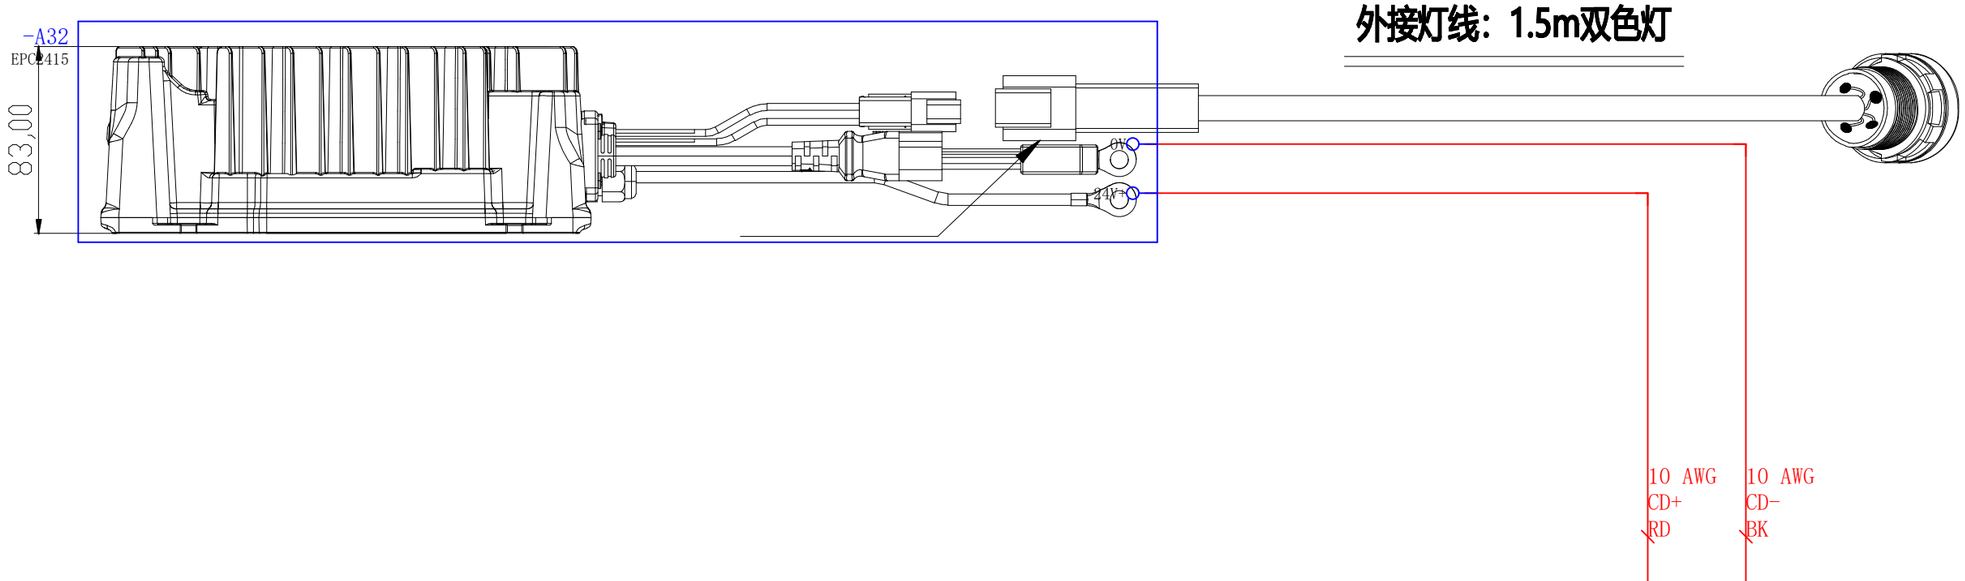

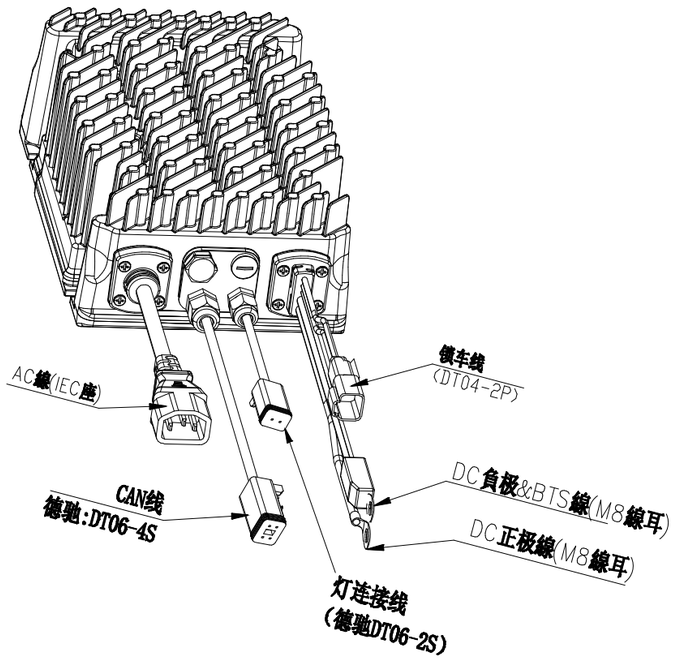


下一页 4

绘图	黄小明	绘图日期	2025/11/21	阅读日期	2025/11/21	HTG-820RC ULTRA研磨机-3P380V-22KW- 汇川MD520-CE-V1.0.7-德国	充电器连接电路	=
校对		校对日期						+
审核		审核日期					IEC_tpl001	版本号：
批准		批准日期						当前页 3 页 3/12

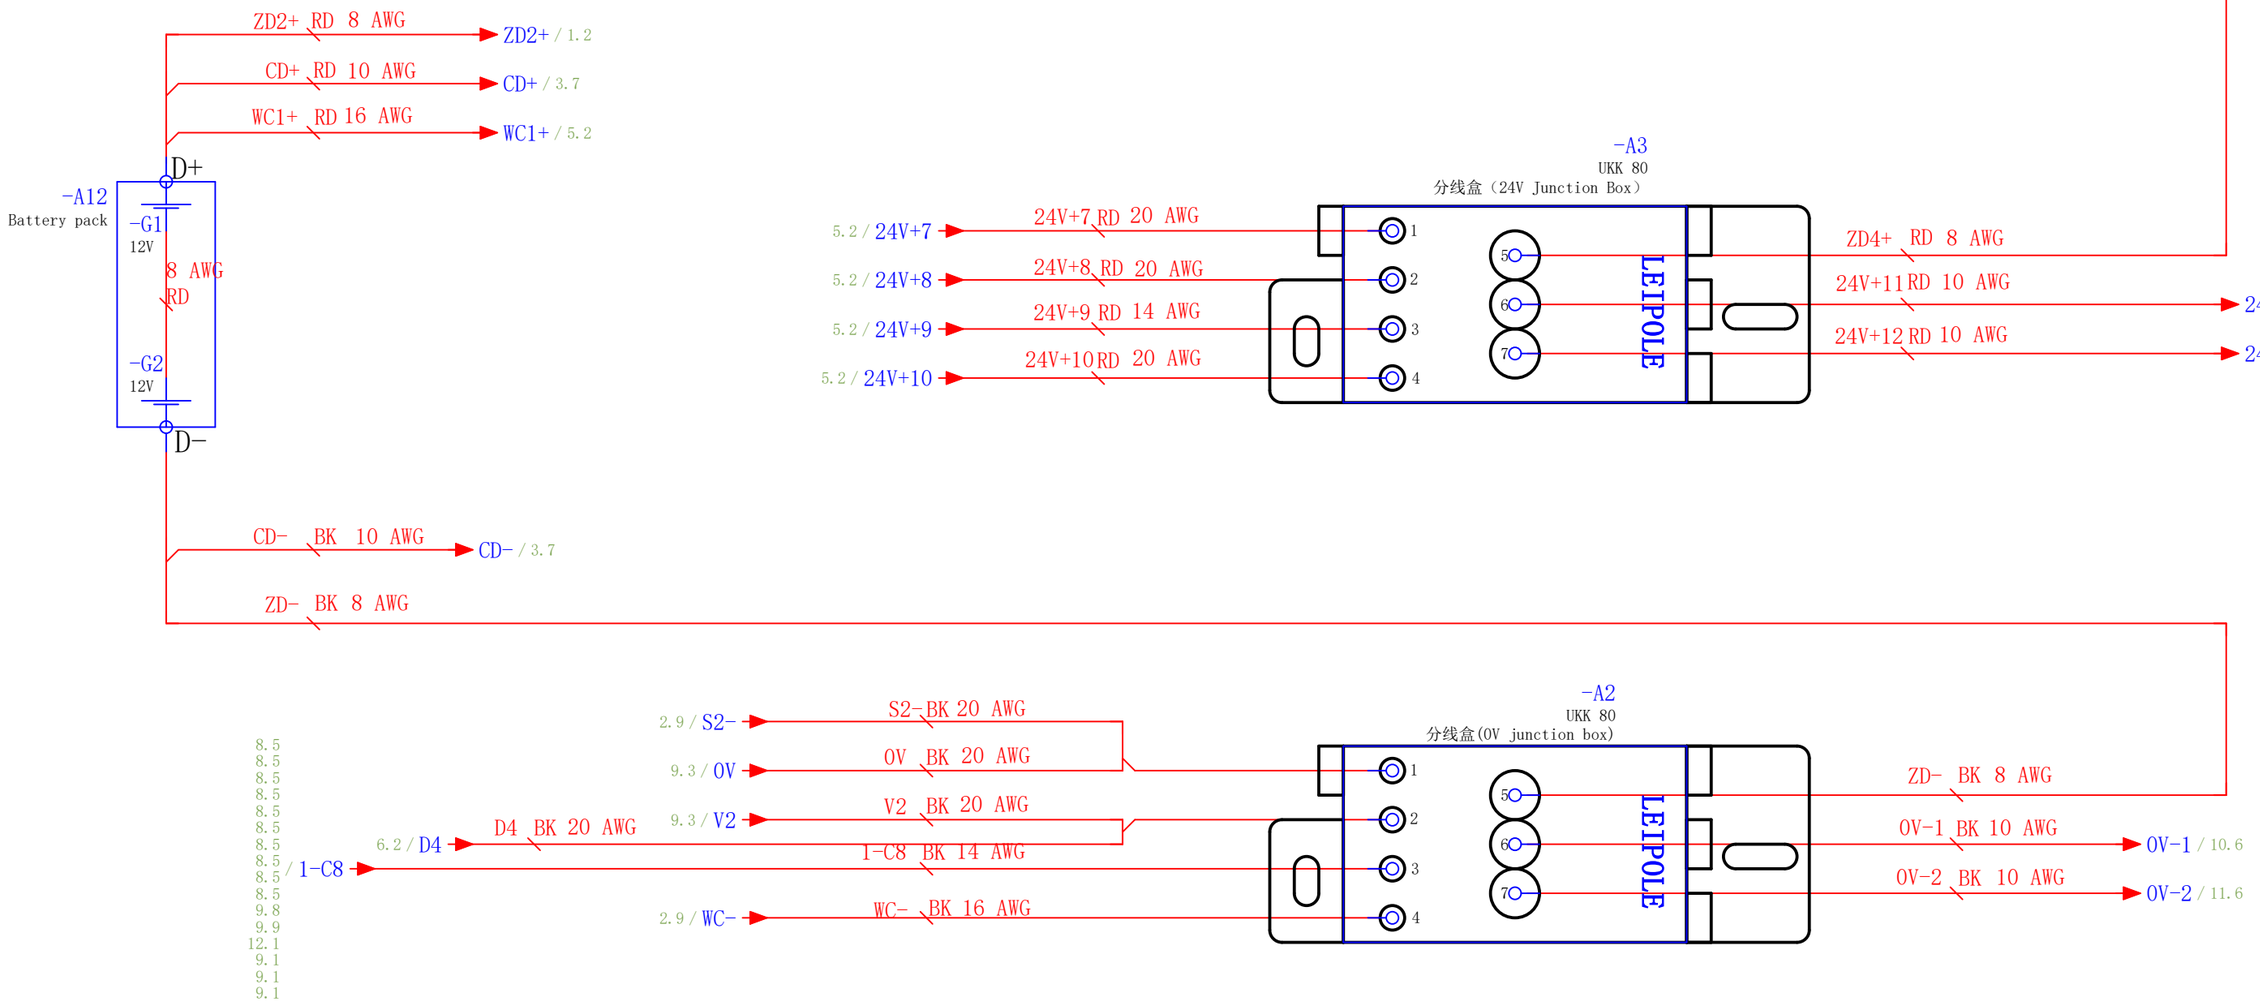


下一页 5

绘图	黄小明	绘图日期	2025/11/21	阅读日期	2025/11/21	HTG-820RC ULTRA研磨机-3P380V-22KW- 汇川MD520-CE-V1.0.7-德国	24V直流电源分配	=
校对		校对日期						+
审核		审核日期					IEC_tpl001	版本号：
批准		批准日期						当前页 4
								页 4/12

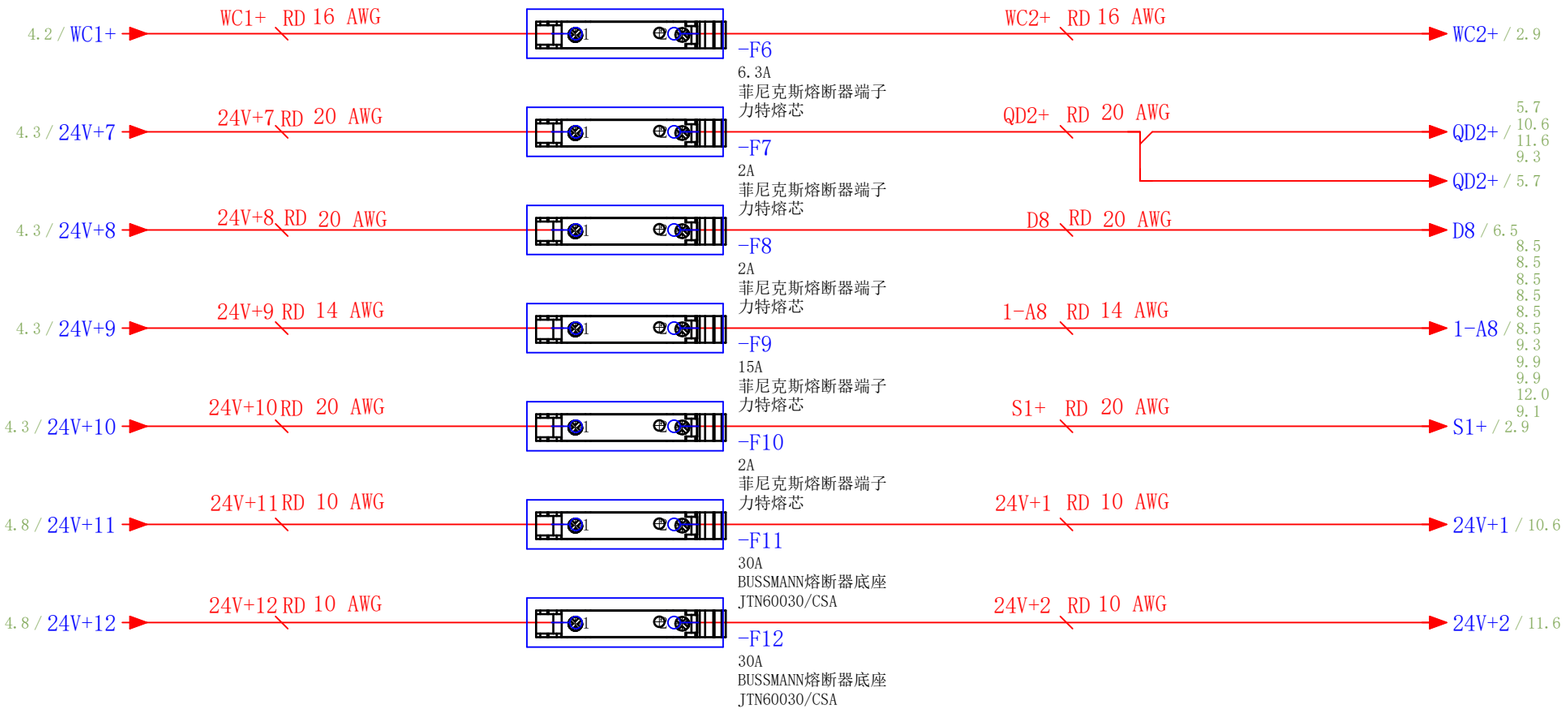

下一页 6

绘图	黄小明	绘图日期	2025/11/21	阅读日期	2025/11/21	HTG-820RC ULTRA研磨机-3P380V-22KW- 汇川MD520-CE-V1.0.7-德国	保险丝连接电路	=
校对		校对日期						+
审核		审核日期					IEC_tpl001	版本号: 当前页 5
批准		批准日期						页 5/12

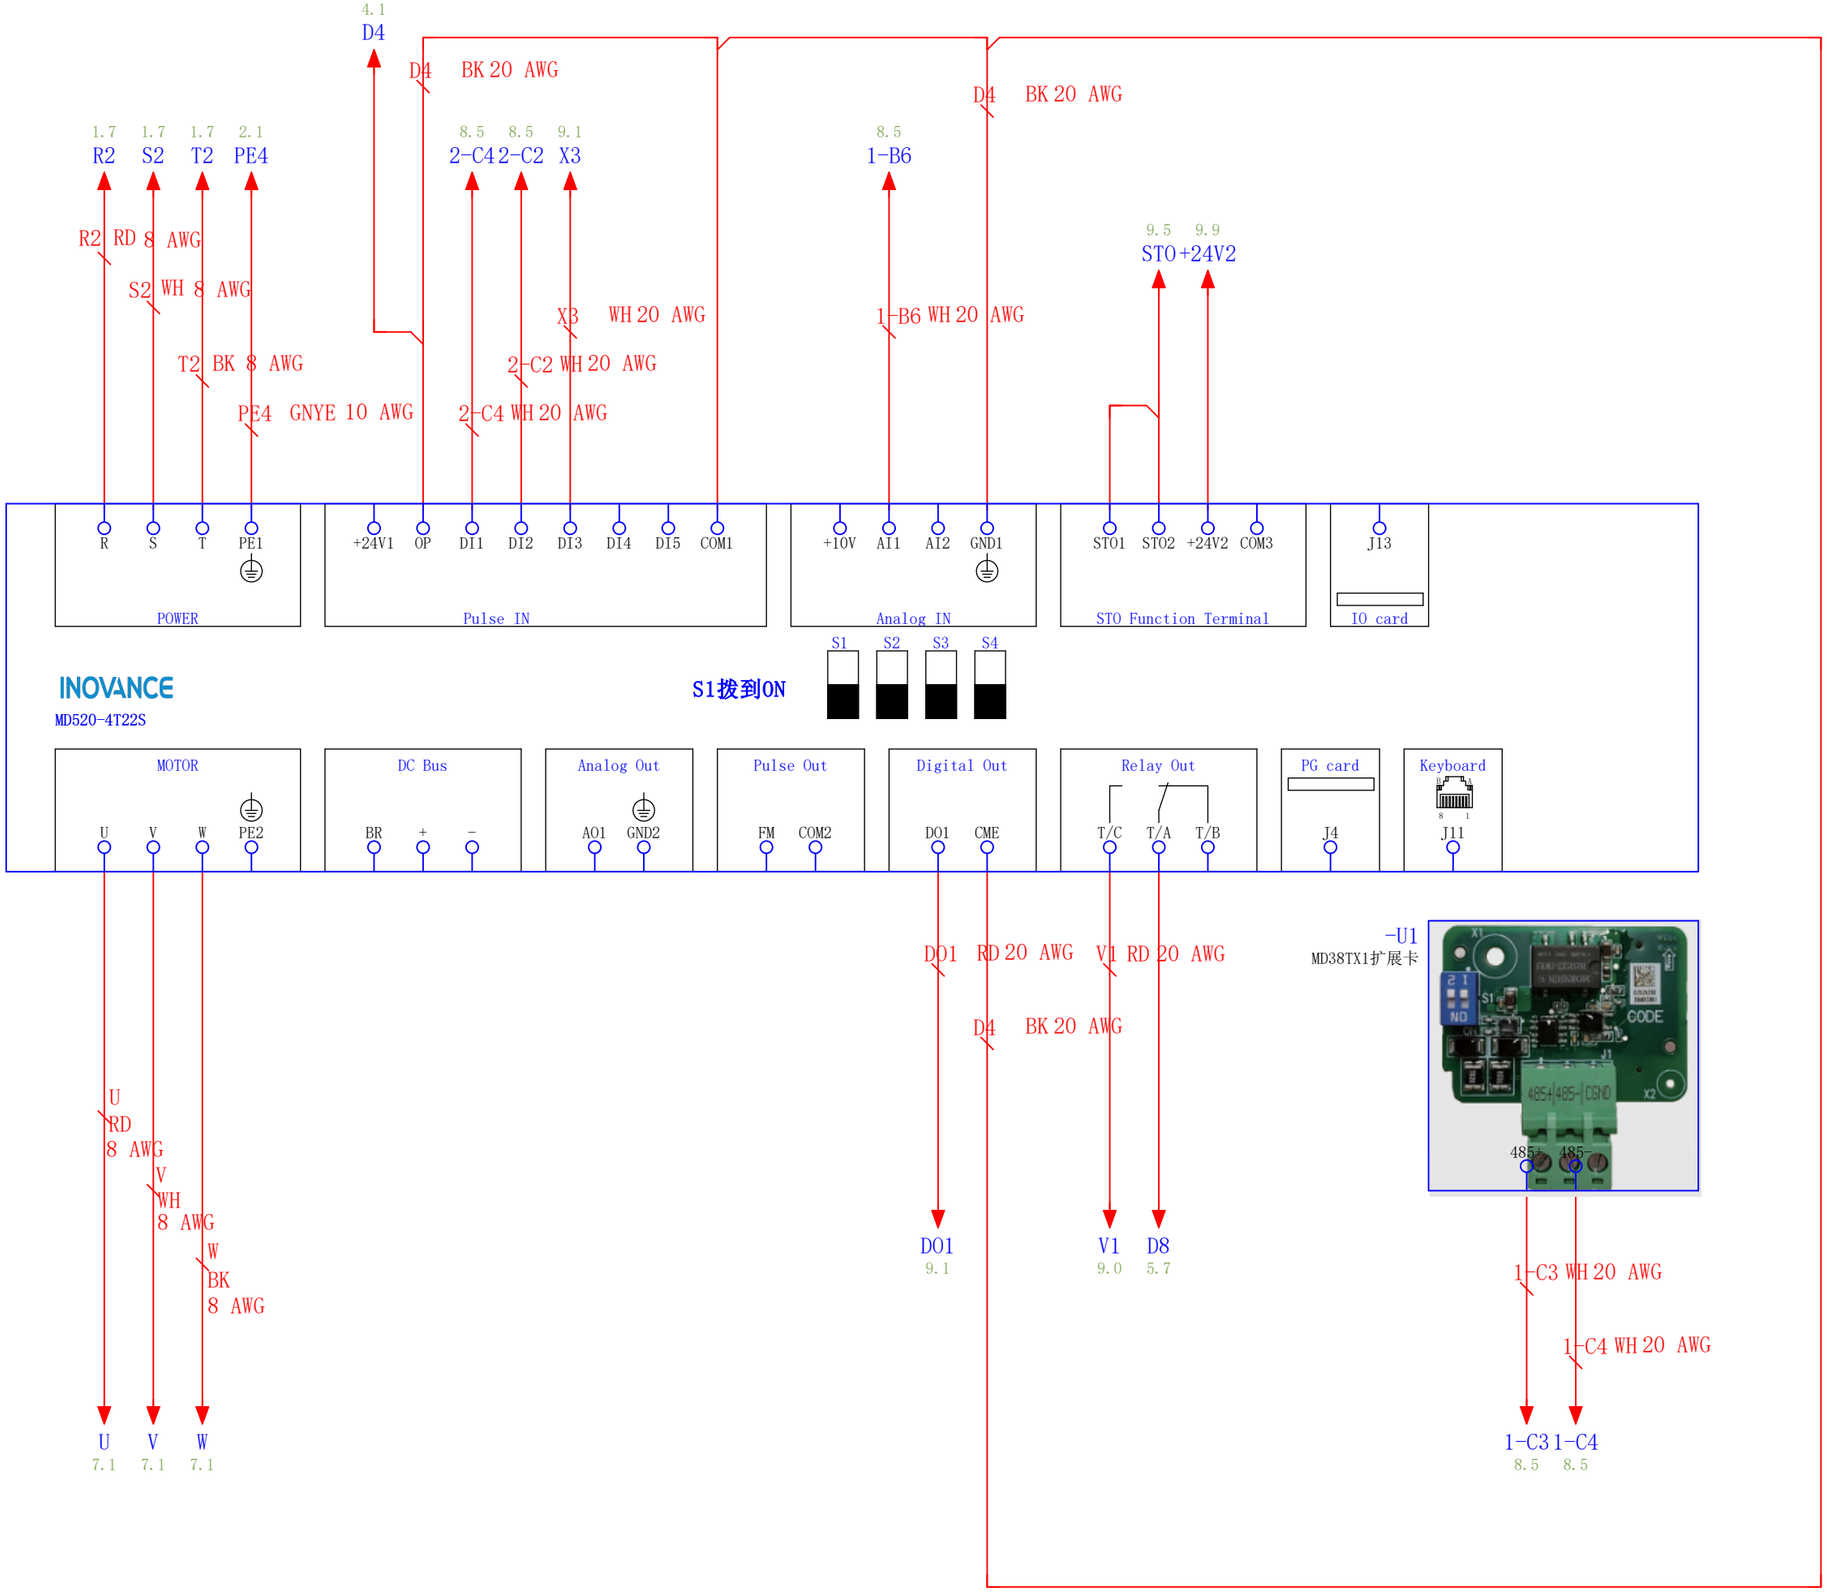


下一页 7

绘图	黄小明	绘图日期	2025/11/21	阅读日期	2025/11/21
校对		校对日期			
审核		审核日期			
批准		批准日期			

HTG-820RC ULTRA研磨机-3P380V-22KW- 汇川MD520-CE-V1.0.7-德国

变频器控制电路	=	
	+	
IEC_tpl001	版本号：	当前页 6
		页 6/12

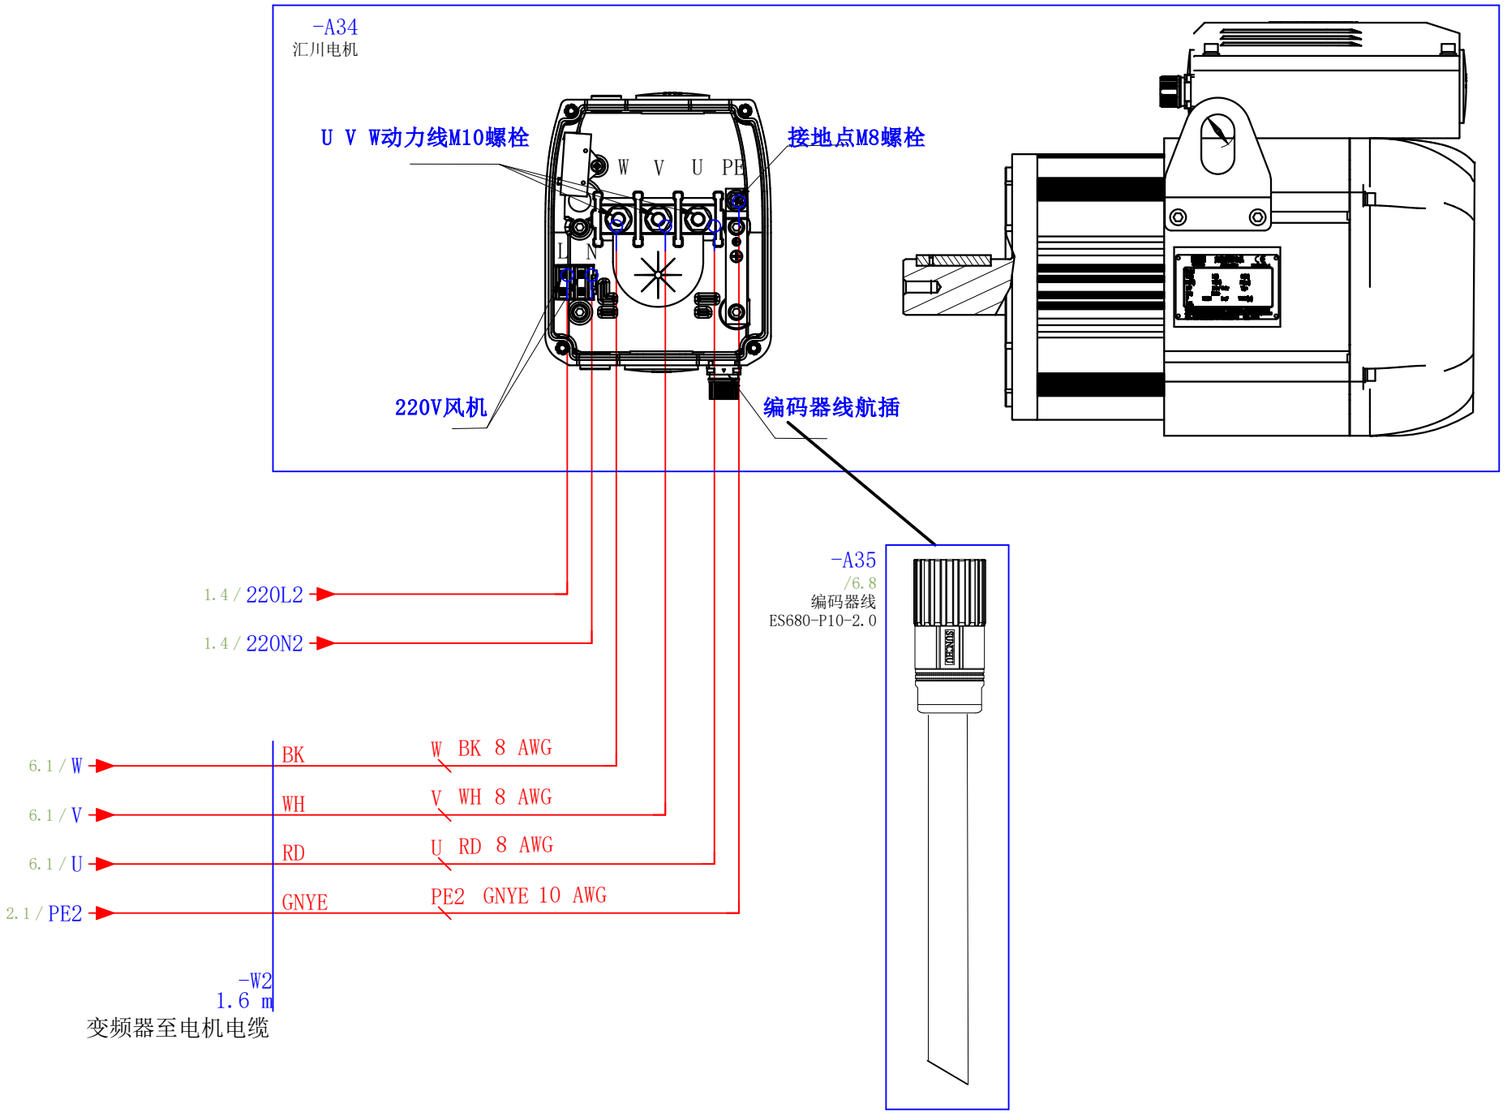

下一页 8

绘图	黄小明	绘图日期	2025/11/21	阅读日期	2025/11/21	HTG-820RC ULTRA研磨机-3P380V-22KW- 汇川MD520-CE-V1.0.7-德国	研磨电机连接电路	=
校对		校对日期						+
审核		审核日期					IEC_tpl001	版本号:
批准		批准日期						当前页 7
								页 7/12

-A6
连接器

Remote receiving controller DMRR-R 9-32VDC

主控制器

1号连接器

1-A1	红0.75	10V+
1-A2	黄0.75	急停
1-A3	绿0.75	近控
1-A4	黄0.75	信号接收
1-A5	绿0.75	信号发送
1-A6	绿0.75	CANL
1-A7	黄0.75	CANH
1-A8	红2.5	电源正
1-B1	黄0.75	AX1
1-B3	绿0.75	液位传感器
1-B6	白0.75	AX1
1-C1	黄0.75	
1-C2	绿0.75	
1-C3	黄0.75	485A
1-C4	绿0.75	485B
1-C5	黄0.75	正转
1-C6	绿0.75	反转
1-C7	黑0.75	GND
1-C8	黑2.5	GND

2号连接器

2-B4	黄0.75	灯1
2-B5	绿0.75	灯2
2-B8	黄0.75	喷水
2-C8	黄0.75	喷水
2-C4	绿0.75	X1
2-C2	黄0.75	X2


1-A8 / 5.7	至24VDC分线盒
1-C8 / 4.1	
2-B8 / 9.1 电磁阀	至水箱水泵、电磁阀
2-C8 / 9.1 扬尘泵	
1-C8 / 4.1	
2-B4 / 9.1 灯1	至前LED灯
1-C8 / 4.1	
2-B5 / 9.1 灯2	至后LED灯
1-C8 / 4.1	
2-C4 / 6.2	至变频器输入端子
2-C2 / 6.2	
1-C8 / 4.1	
1-B6 / 6.4	
1-C3 / 6.6	
1-C4 / 6.6	
1-C1 / 9.6	至远程近控指示灯
1-C2 / 9.6	
1-C8 / 4.1	
1-A8 / 5.7	至水箱液位传感器
1-C8 / 4.1	
1-B3 / 9.1	
1-A1 / 9.5	至摆动杆操作面板研磨调速电位器
1-B1 / 9.5	
1-C8 / 4.1	
1-A8 / 5.7	至摆动杆操作面板急停开关
1-C8 / 4.1	
1-A2 / 9.5	
1-C5 / 9.5	至摆动杆操作面板研磨正反转开关
1-C6 / 9.5	
1-A8 / 5.7	
1-A6 / 12.2	至摆动杆操作面板显示屏
1-A7 / 12.2	
1-A8 / 5.7	
1-C8 / 4.1	
1-A6-1 / 10.6	至行走伺服驱动器CAN通信口
1-A7-1 / 10.6	
1-A4 / 9.6	至RS232通信串口
1-A5 / 9.6	
1-C7 / 9.6	
1-A3 / 9.0	至电箱门远程近控选择开关
1-A8 / 5.7	


下一页 9


绘图	黄小明	绘图日期	2025/11/21	阅读日期	2025/11/21
校对		校对日期			
审核		审核日期			
批准		批准日期			


HTG-820RC ULTRA研磨机-3P380V-22KW- 汇川MD520-CE-V1.0.7-德国


遥控接收器控制电路1	=	
	+	
IEC_tpl001	版本号:	当前页 8 页 8/12

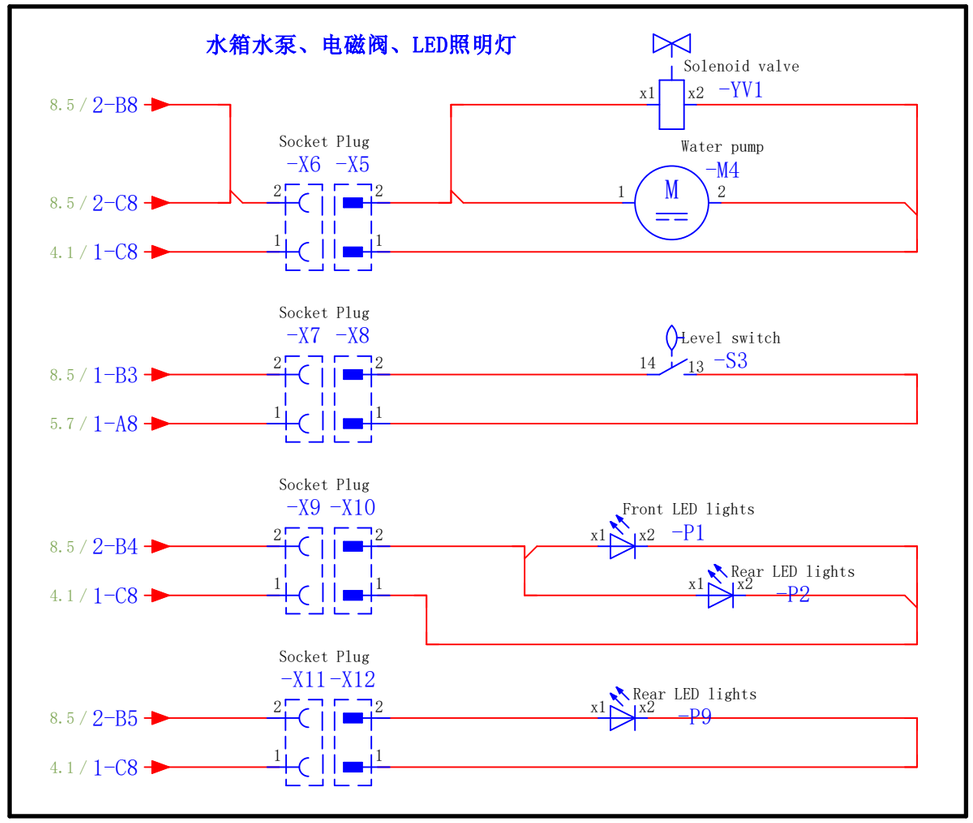

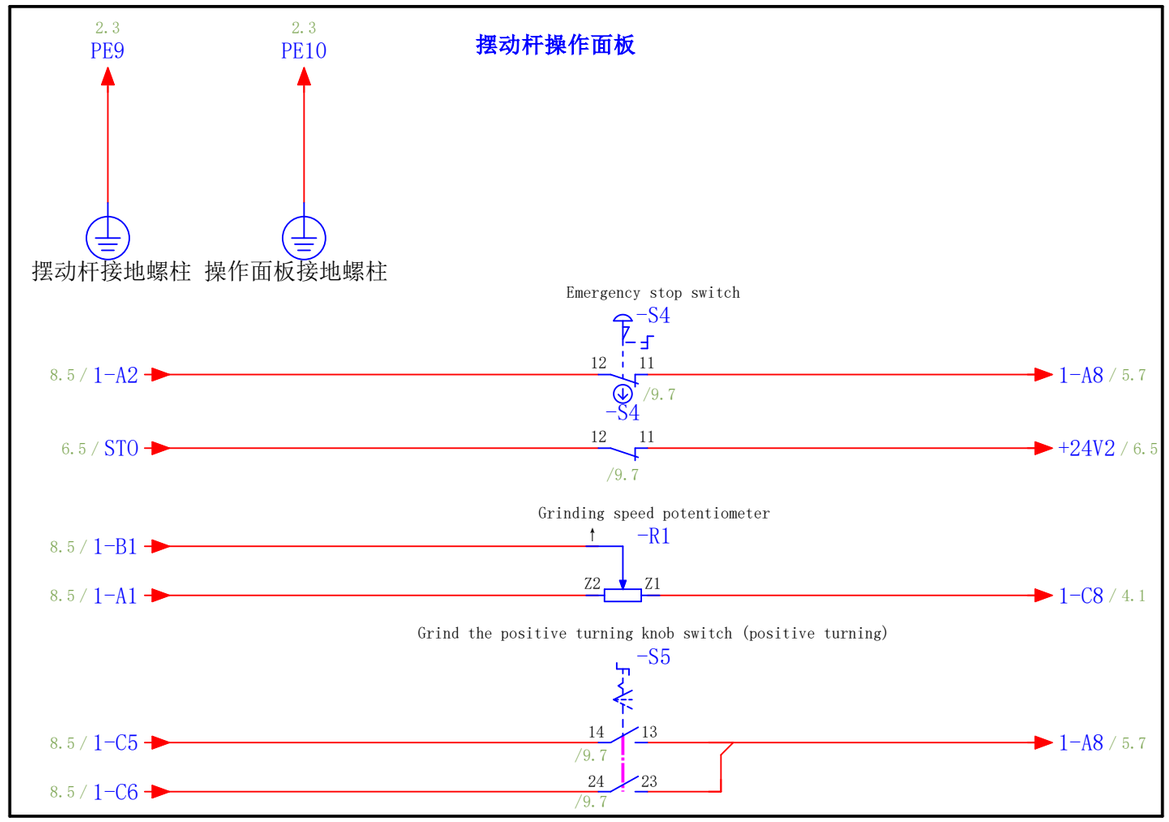

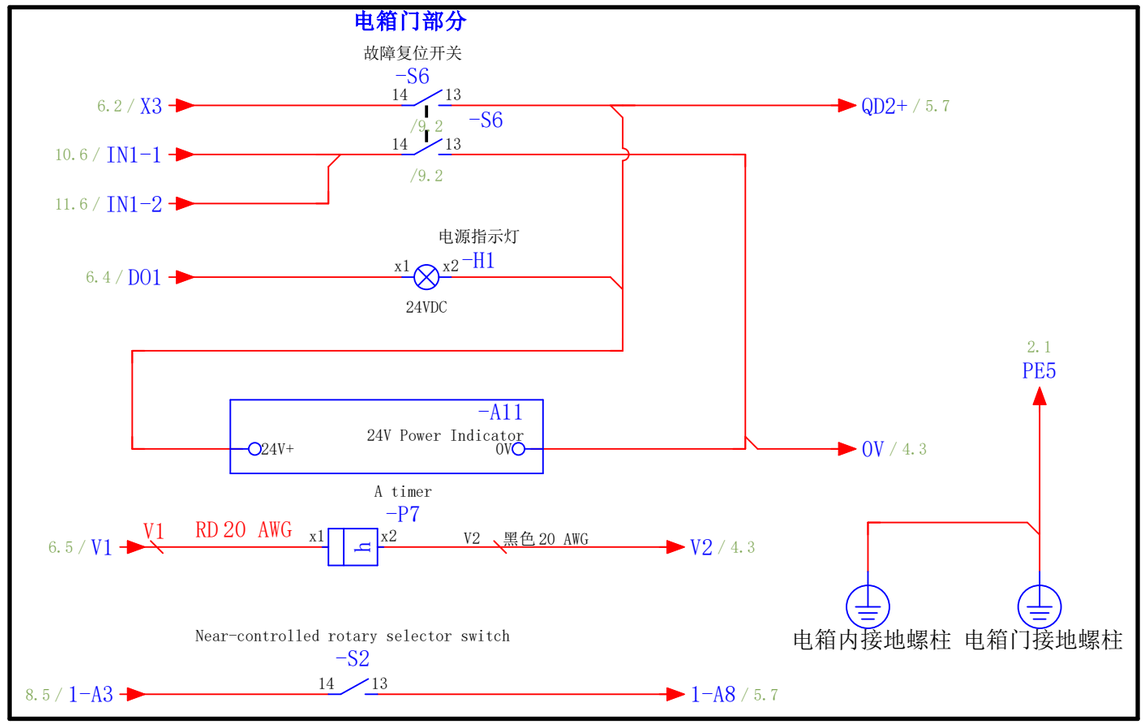


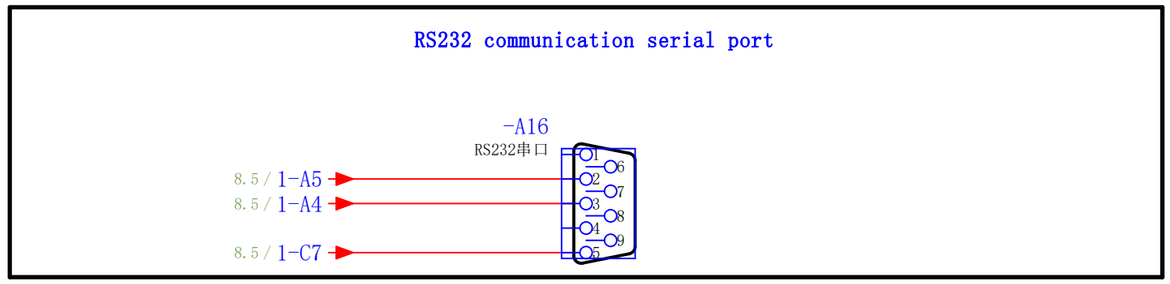

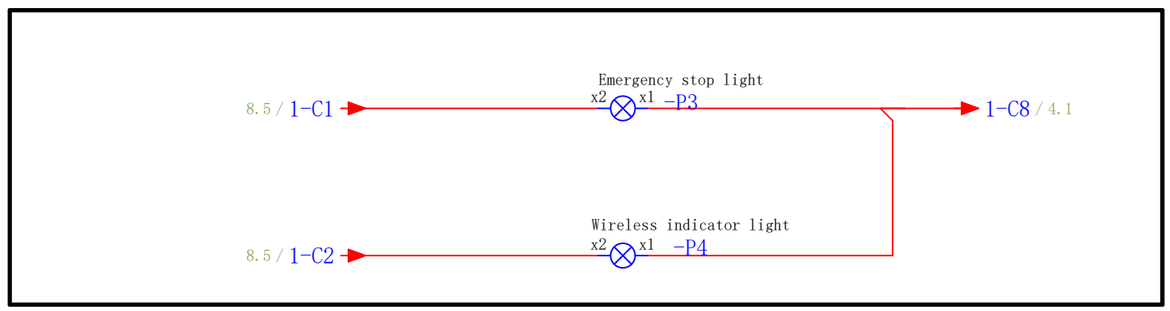


下一页 10

绘图	黄小明	绘图日期	2025/11/21	阅读日期	2025/11/21	HTG-820RC ULTRA研磨机-3P380V-22KW- 汇川MD520-CE-V1.0.7-德国	遥控接收器控制电路2
校对		校对日期					IEC_tpl001
审核		审核日期					版本号：
批准		批准日期					当前页 9 / 页 9/12

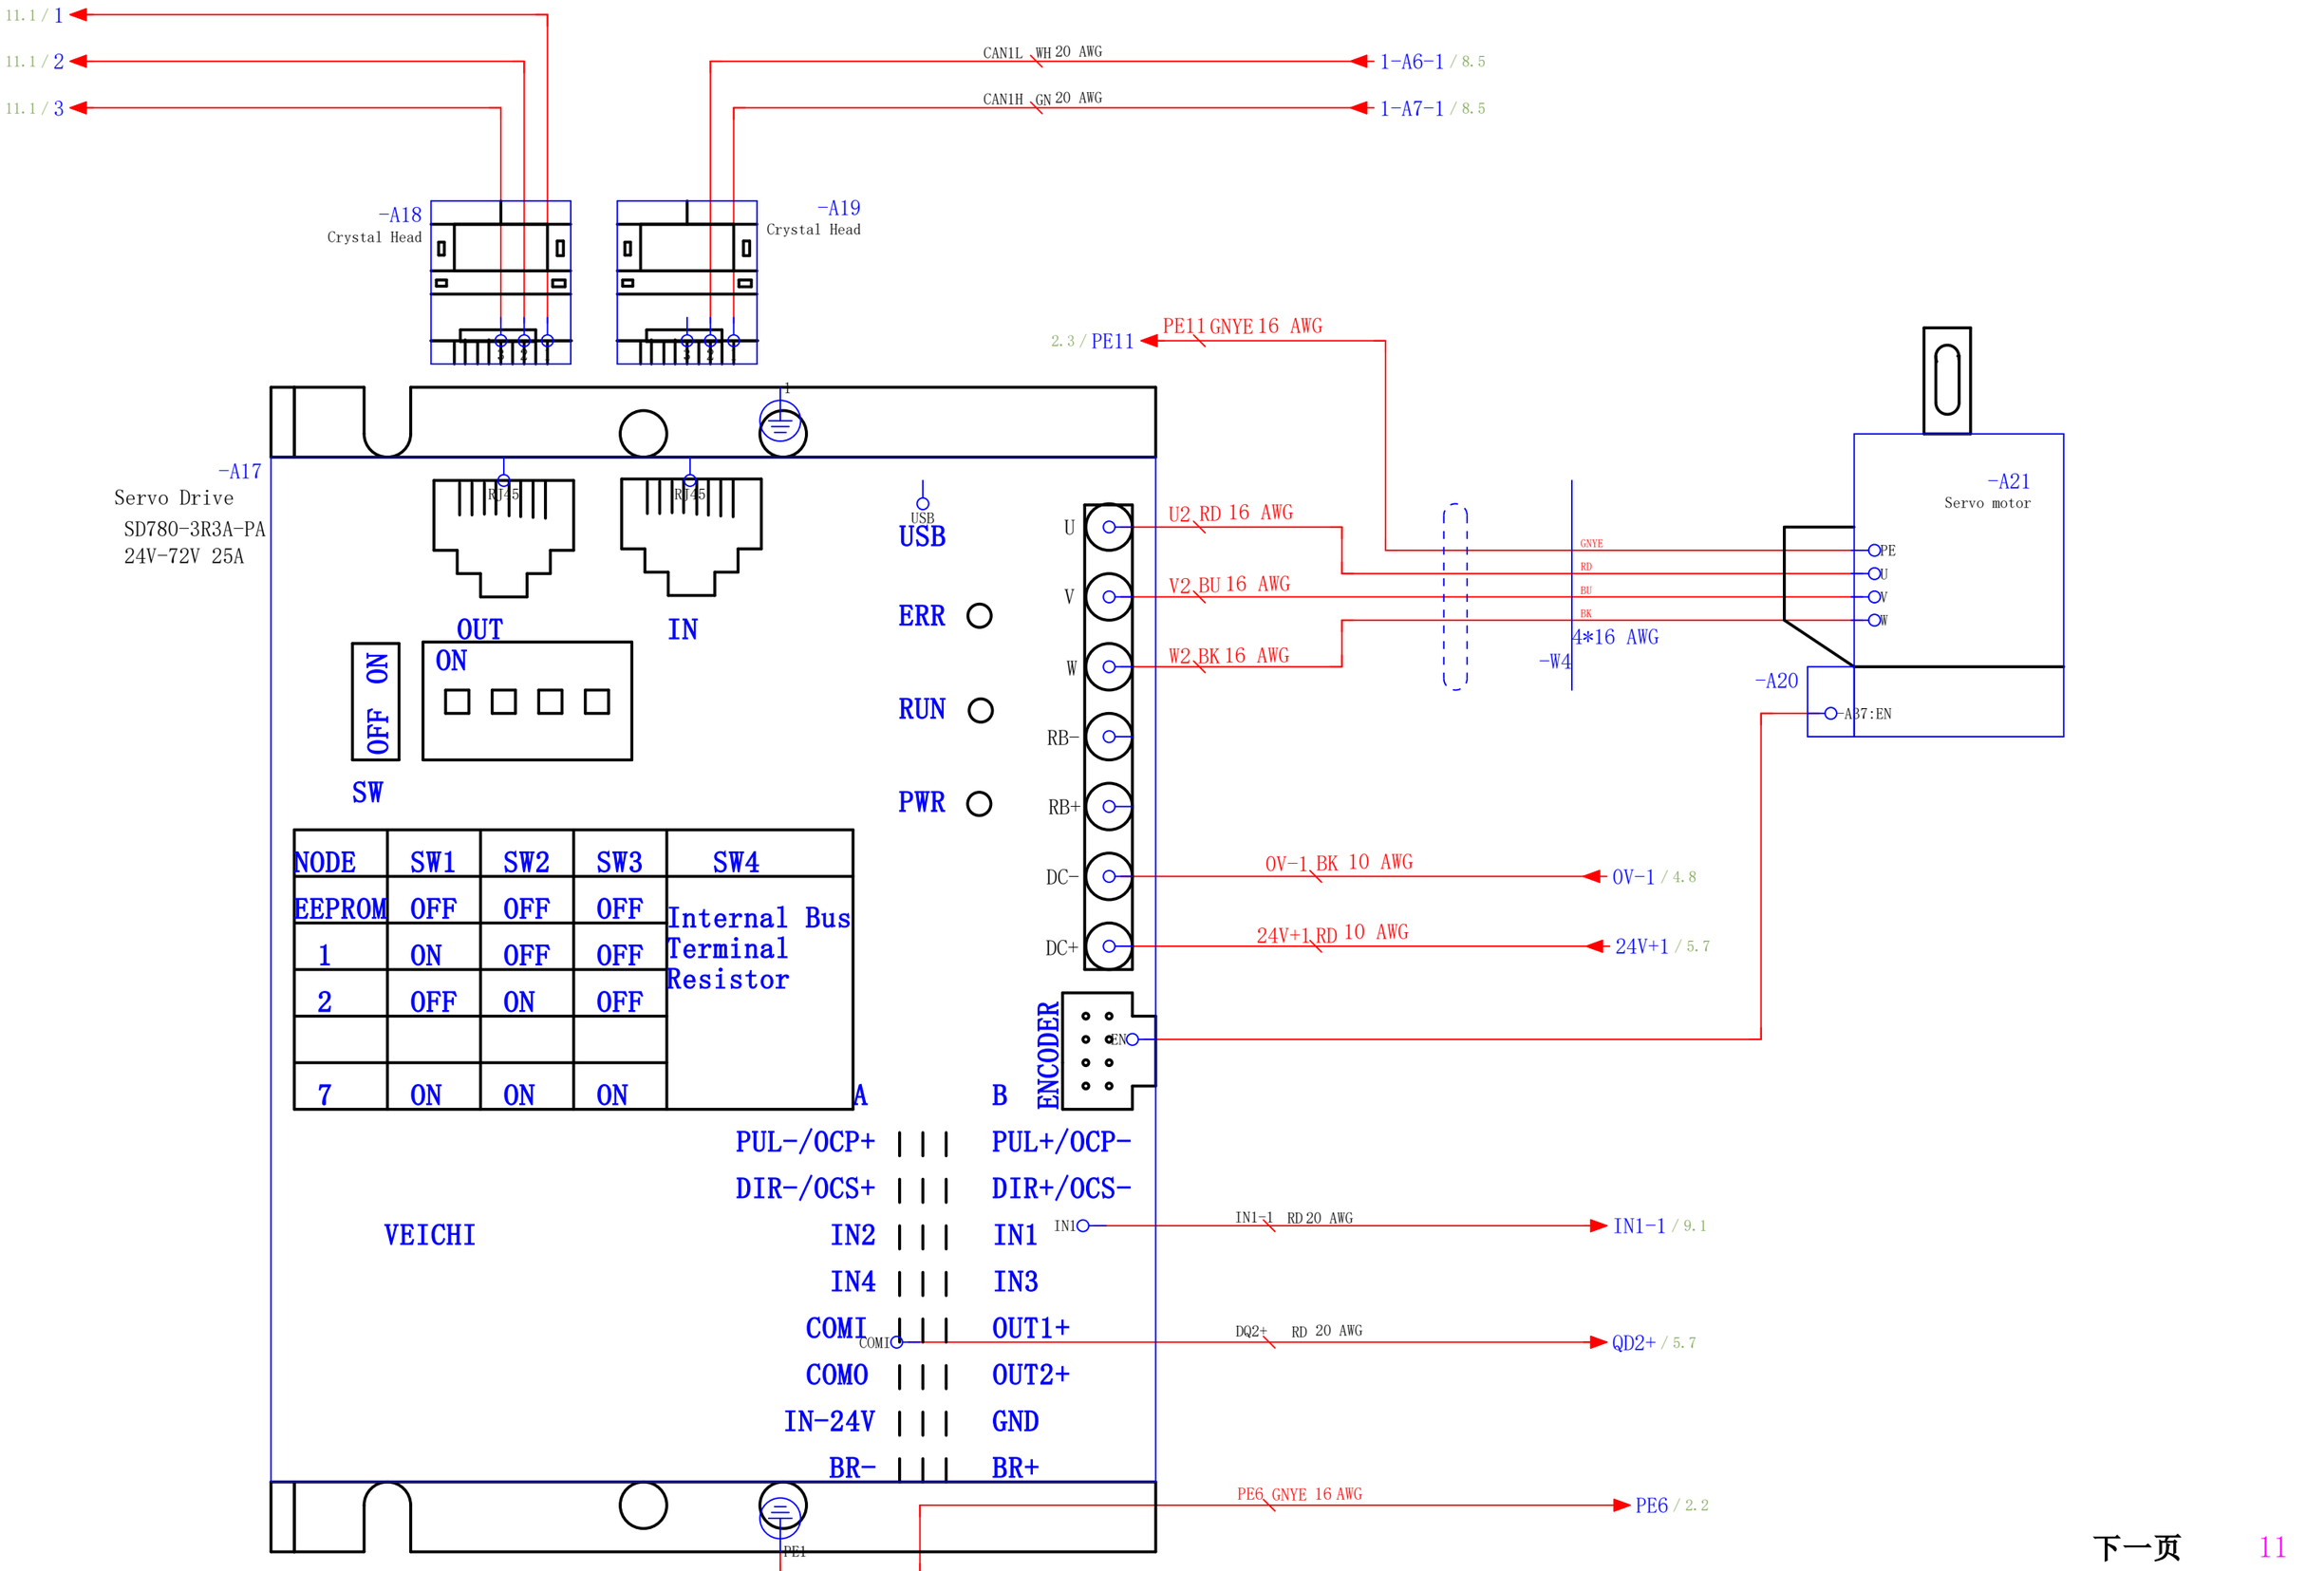


下一页 11


绘图	黄小明	绘图日期	2025/11/21	阅读日期	2025/11/21	HTG-820RC ULTRA研磨机-3P380V-22KW- 汇川MD520-CE-V1.0.7-德国	左行走伺服控制电路	=
校对		校对日期						+
审核		审核日期					IEC_tpl001	版本号:
批准		批准日期						当前页 10 页 10/12

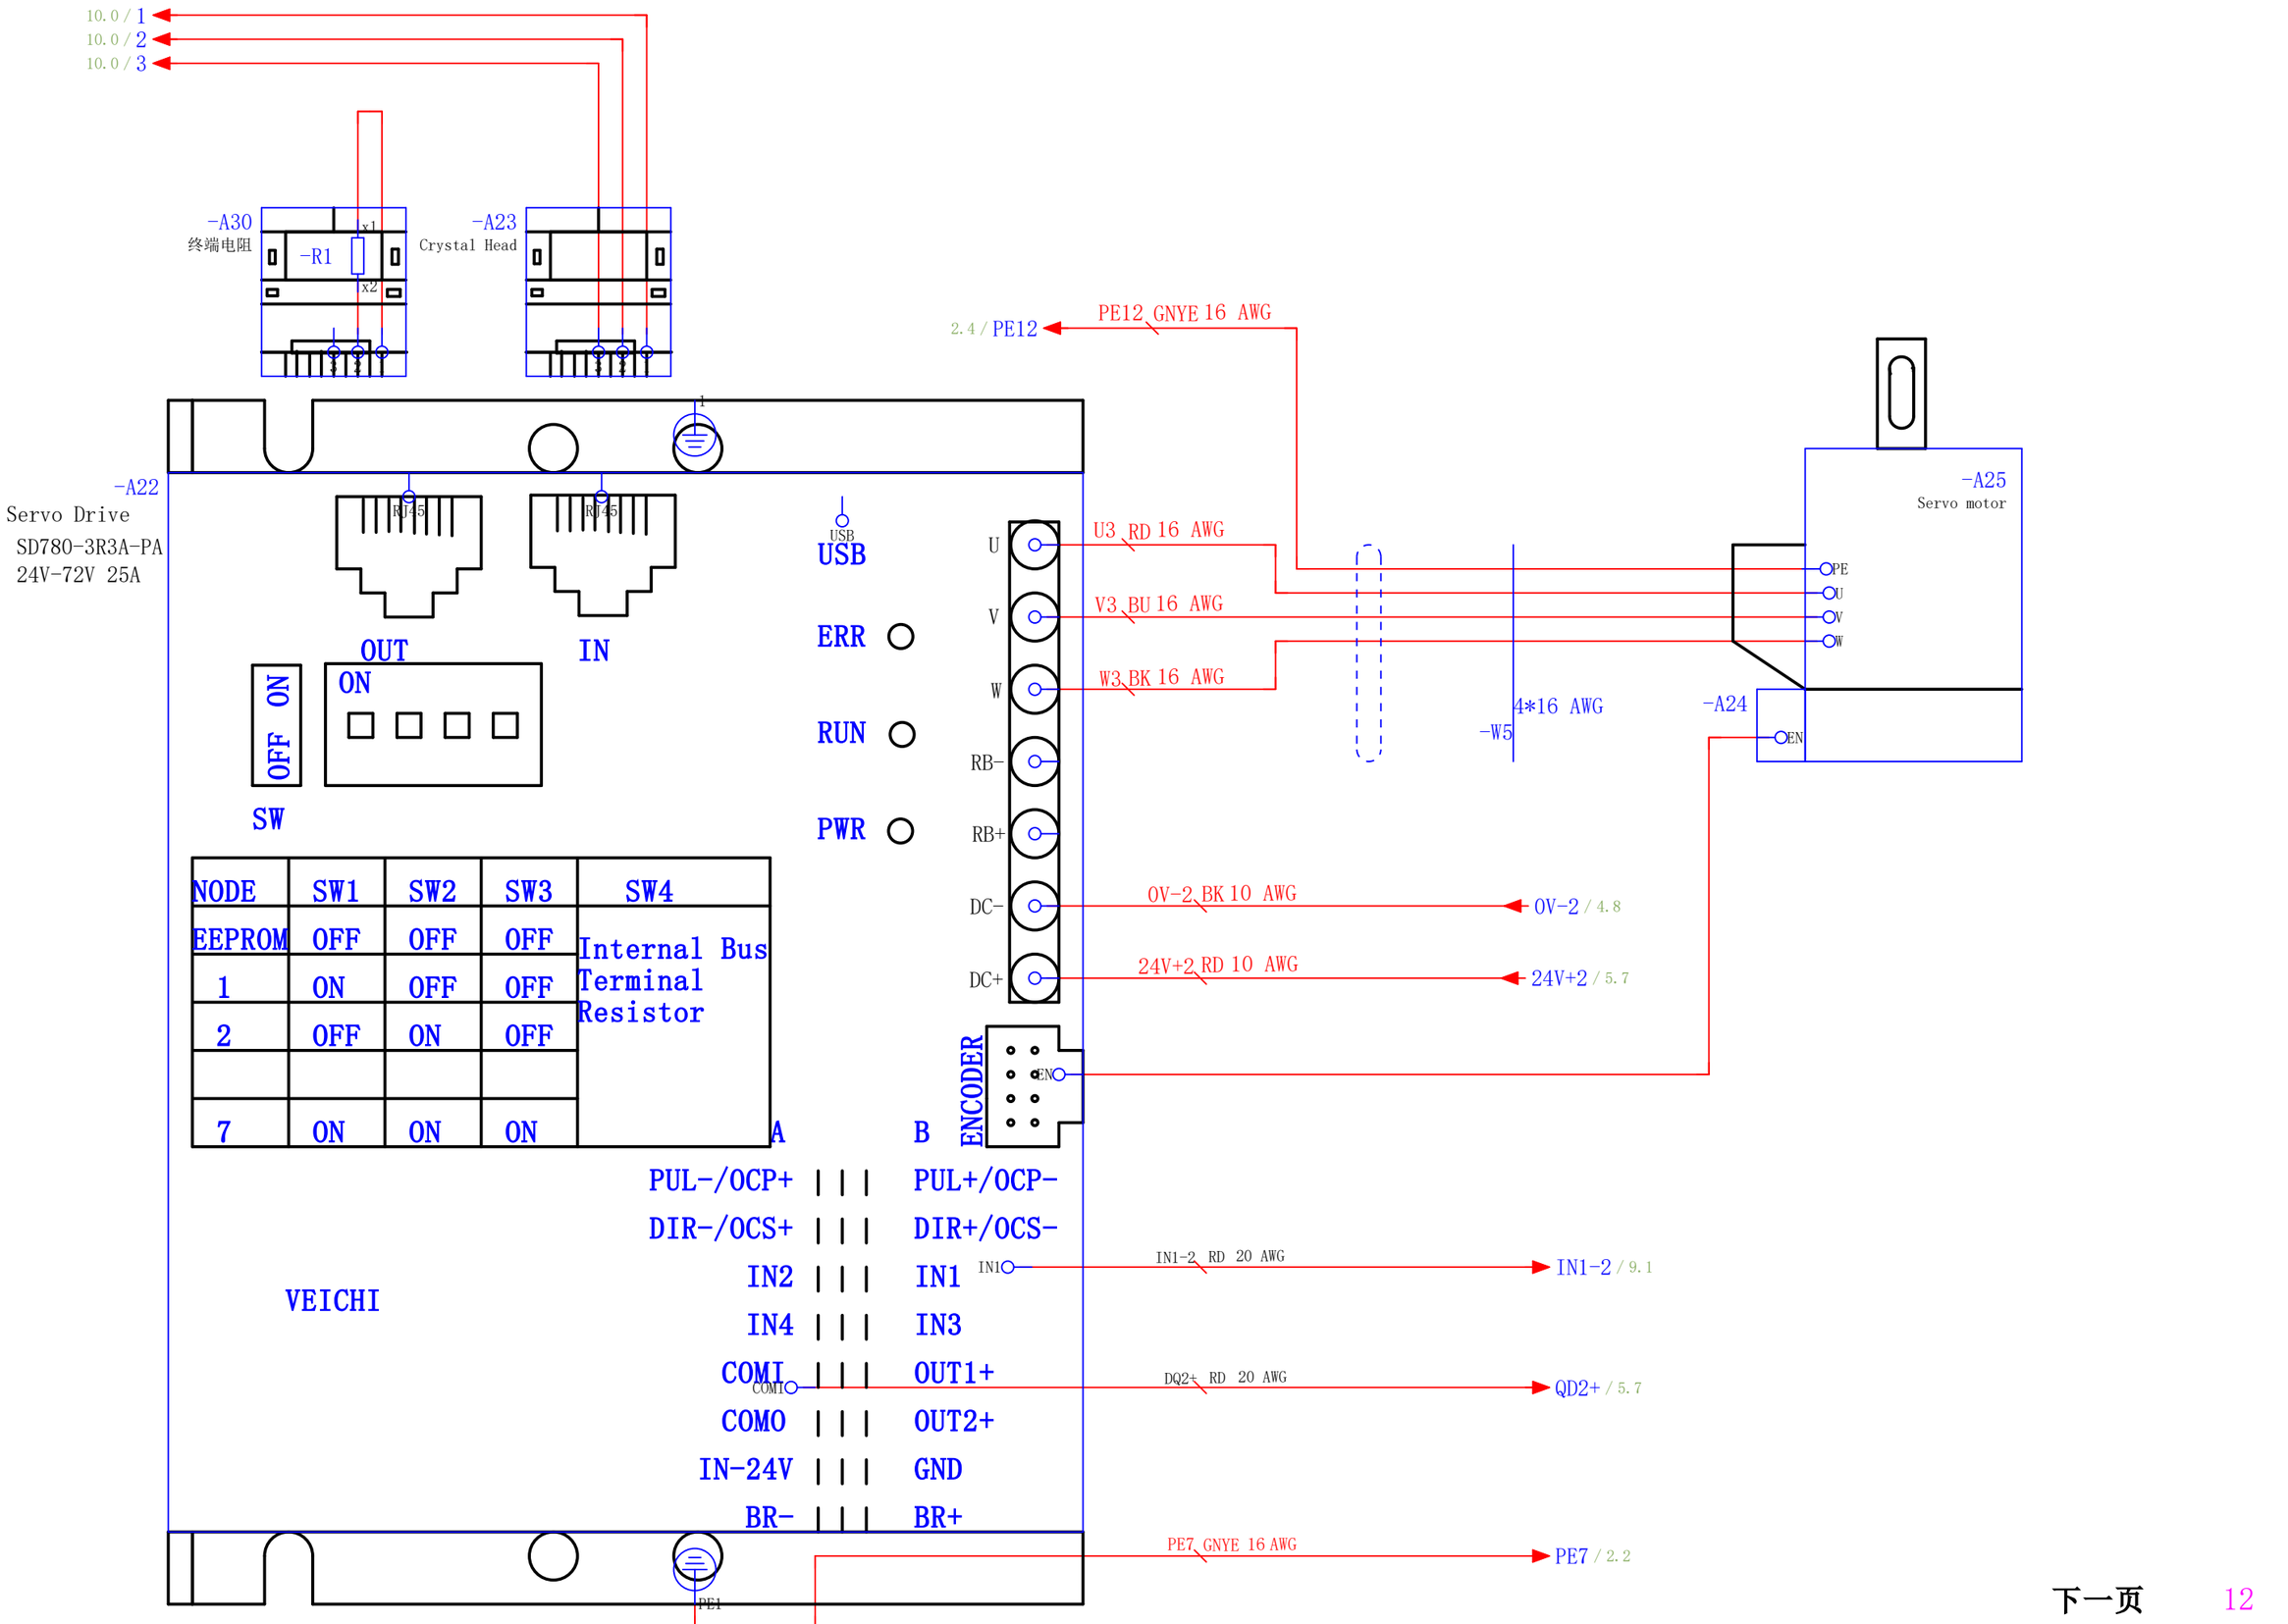

下一页 12

绘图	黄小明	绘图日期	2025/11/21	阅读日期	2025/11/21	HTG-820RC ULTRA研磨机-3P380V-22KW- 汇川MD520-CE-V1.0.7-德国	右行走伺服控制电路	=
校对		校对日期						+
审核		审核日期					IEC_tpl001	版本号：
批准		批准日期						当前页 11 页 11/12

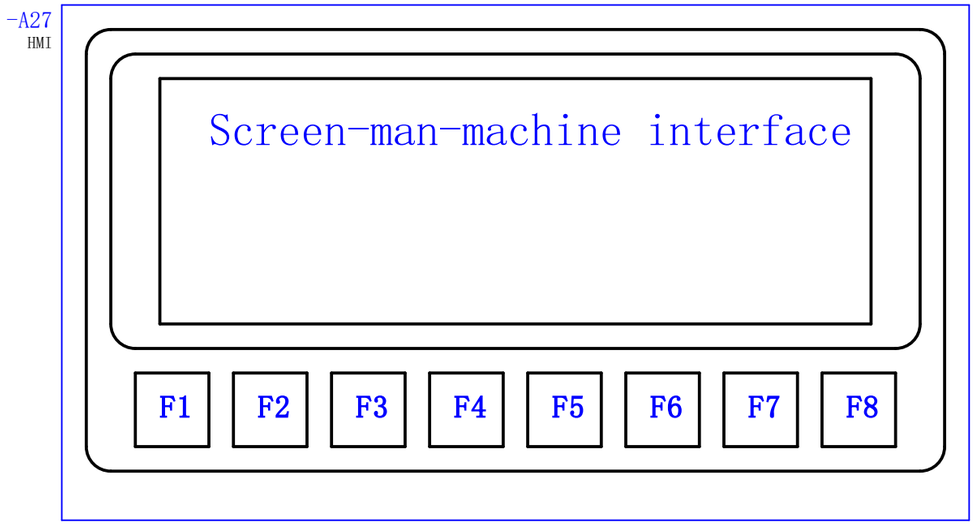

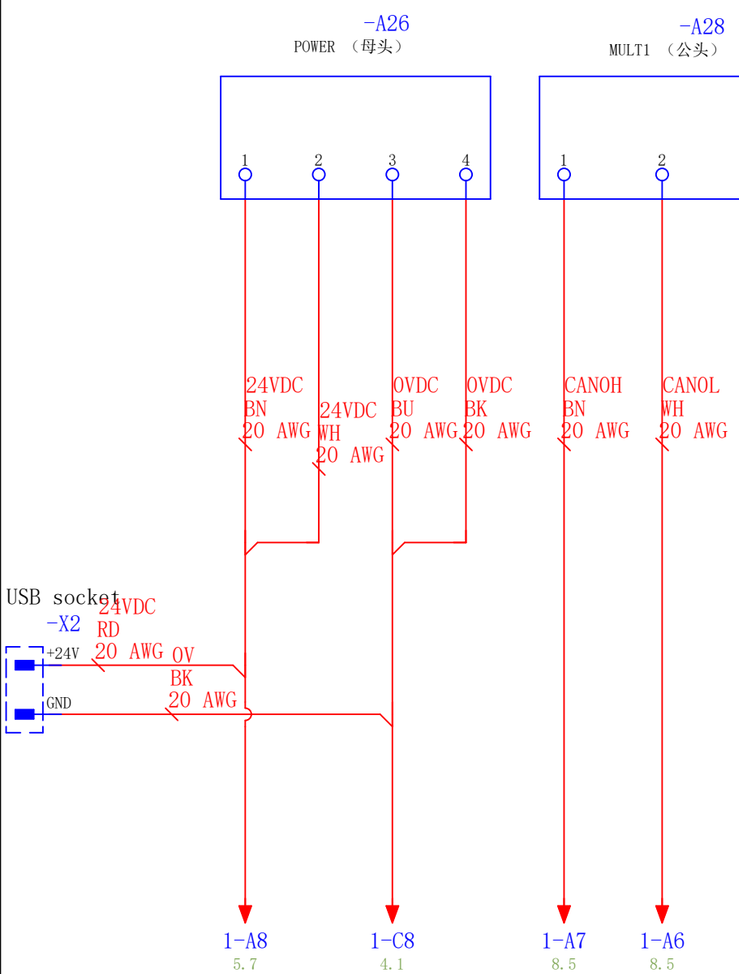

POWER 电源

端口	功能	说明	接口图
1	24VDC	正极	
2	24VDC	正极	
3	GND	负极	
4	GND	负极	

MULT1 CAN 总线

端口	功能	说明	接口图
1	CAN_H	CAN 高	
2	CAN_L	CAN 低	
3	-	-	
4	-	-	

DOWNLOAD 下载

端口	功能	说明	接口图
1	RX-	以太网	
2	TX-	以太网	
3	TX+	以太网	
4	RX+	以太网	
5	+5V	USB	
6	D-	USB	
7	D+	USB	
8	GND	USB	

下一页

绘图	黄小明	绘图日期	2025/11/21	阅读日期	2025/11/21	人机界面控制电路	=
校对		校对日期					+
审核		审核日期				IEC_tpl001	版本号：
批准		批准日期					

HTG-820RC ULTRA研磨机-3P380V-22KW- 汇川MD520-CE-V1.0.7-德国

Notizen

Notizen

Original-Betriebsanleitung

HIGH TECH Grinder HTG-820RC Ultra

HTG EUROPE

HTG EUROPE

Diese Betriebsanleitung ist Eigentum von:	HTG Europe GmbH
	Im Fisserhook 7 D-46395 Bocholt
	Revision 1 28.11.2025

© 2025

Das Copyright dieses Dokumentes und sämtlicher Anhänge bleibt immer Eigentum der HTG Europe GmbH. Der Kunde ist ausschließlich zur Nutzung und Vervielfältigung im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung berechtigt. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.